




1°.- Comignolo al di sopra della sommità del tetto

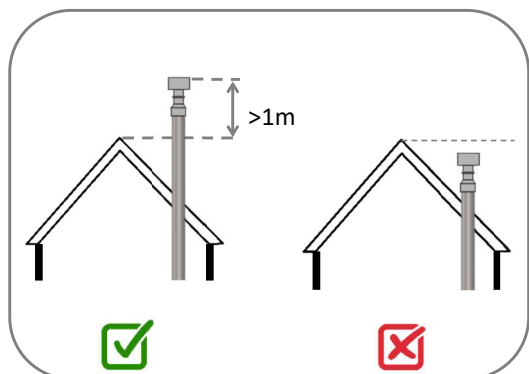


2°.- Comignolo al di sopra della sommità del tetto ma con un ostacolo più alto nelle vicinanze

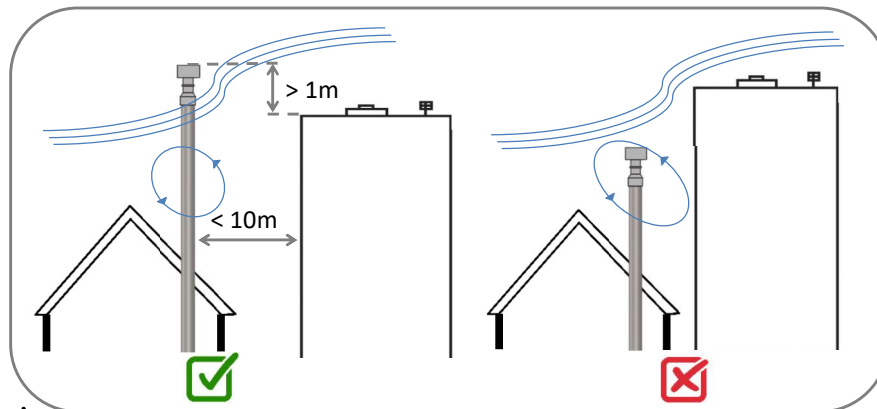


3°.- Comignolo connesso fino alla fine

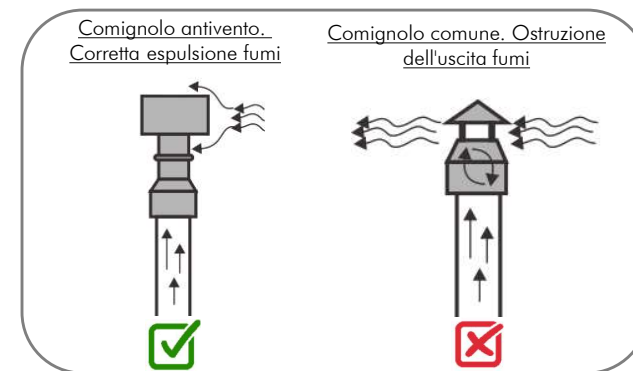


4°.- Installazione con canna fumaria in muratura, tubo connesso fino all'esterno

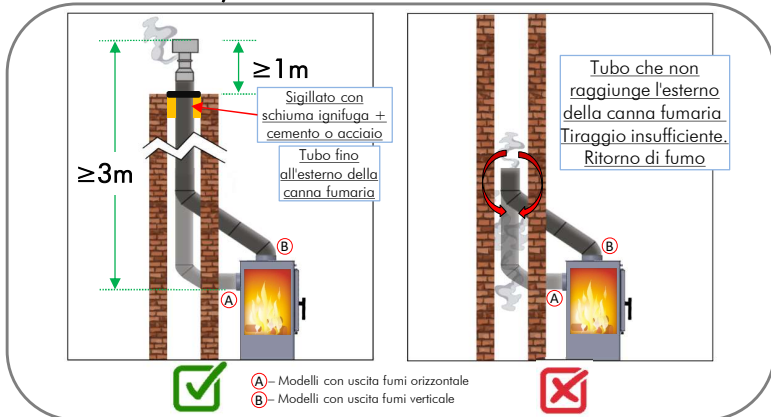

5°.- Tubo ostruito a causa di un tratto in orizzontale (accumulo di fuliggine)

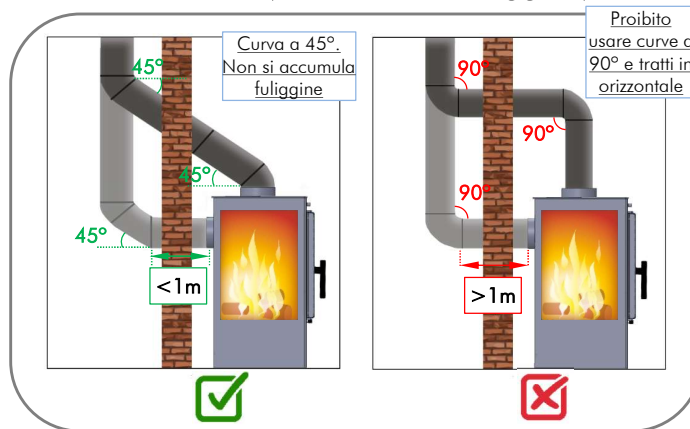


6°.- Sigillatura giunzione tubi

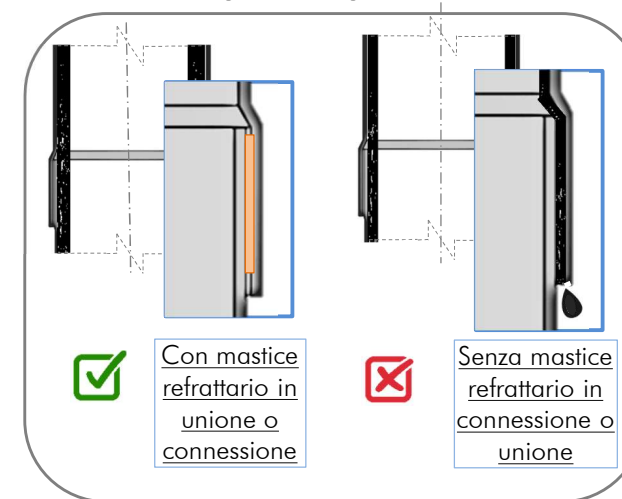

7°.- Installazione presa d'aria esterna



La presa d'aria esterna permette l'entrata di aria pulita direttamente all'interno della camera di combustione. È obbligatorio connetterla nelle abitazioni passive (molto ermetiche). Se non si connette, bisognerà lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parete e l'attacco affinché la stufa funzioni correttamente.

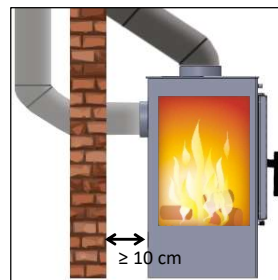

8°.- Installazione in sistemi comunitari

