


PERGOLE BIOCLIMATICHE

SERIE ATENA

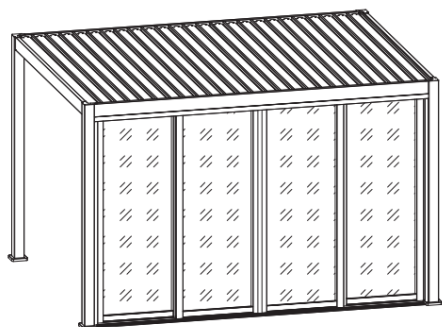


Le pergole bioclimatiche della serie **ATENA** di Eurogarden sono realizzate interamente in **alluminio** per conferire al prodotto stabilità e durabilità ma con design accattivante.

La copertura, essendo costituita da molte lamelle in alluminio indipendenti, fornisce **riparo dal sole e dagli agenti atmosferici** ma può, allo stesso tempo, venire aperta a proprio piacimento per **far filtrare la luce** che più si desidera. Questo avviene attraverso una manovella integrata alla struttura che permette **un'apertura facile ed immediata**, senza la necessità di utilizzare i tradizionali pali per le tende da esterno. Il tetto, una volta chiuso, risulta essere resistente all'acqua.

L'**acqua piovana** viene raccolta tramite dei canali di scolo e incanalata attraverso i montanti della pergola, per raggiungere il pavimento e venire espulsa dai fori ai piedi della stessa.

euro
garden

SET PORTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO
PER PERGOLA BIOCLIMATICA SERIE ATENA
STRUTTURA ALLUMINIO – LATO DA 4 M
COD. 442081 – GRIGIO
COD. 442082 – BIANCO

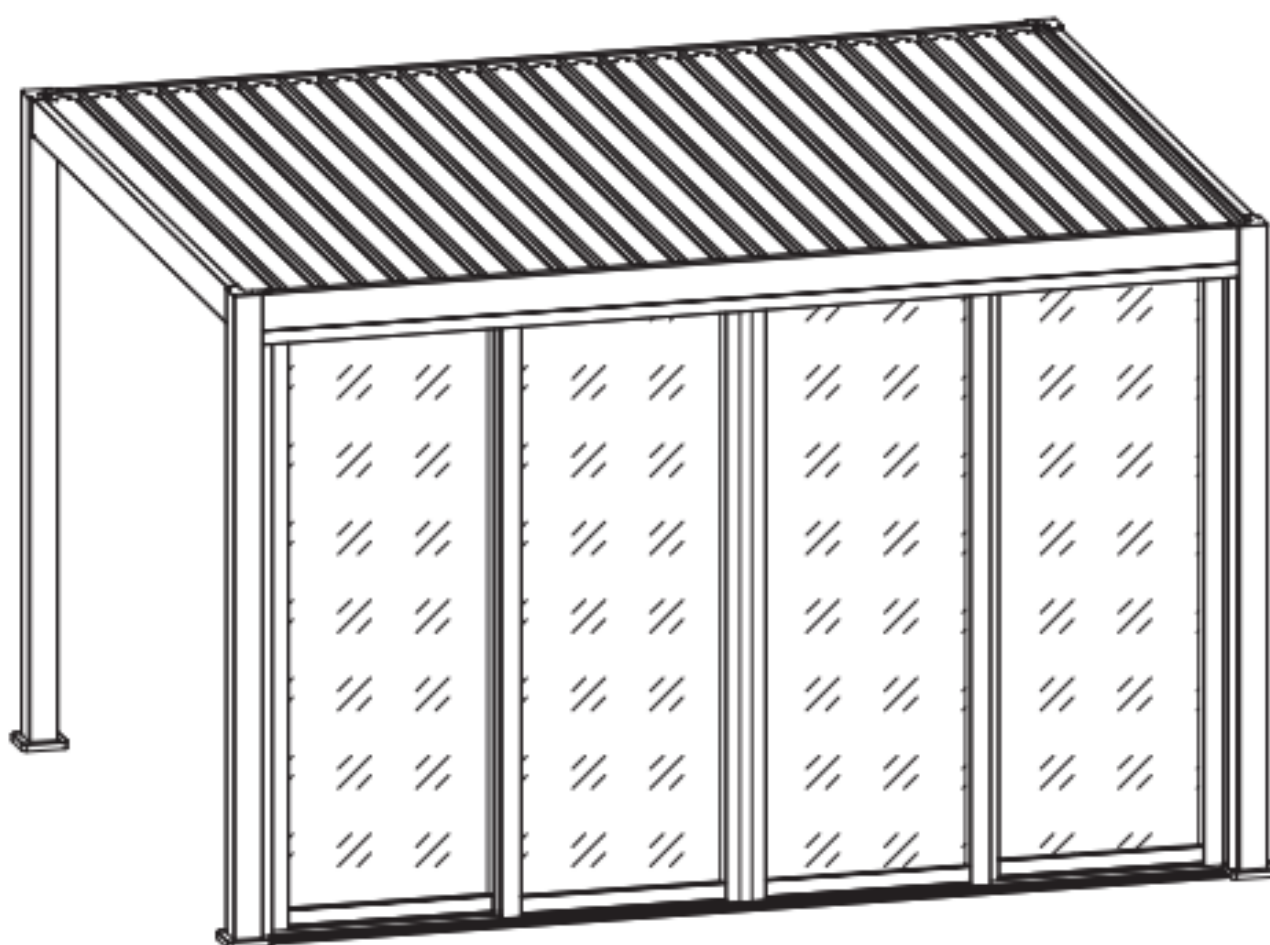

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e dispositivi di protezione individuale e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per accertarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione d'uso e manutenzione siano rispettate.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 2 persone.
- Questo articolo è destinato ad uso domestico. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o volere.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per cui è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Non utilizzare il prodotto come scala. Non arrampicarsi sulla struttura e non agganciare corde o simili.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.
- Prodotto da smaltire secondo le norme perviste dal proprio Comune di residenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set 4 vetri scorrevoli per il lato da 4m, in vetro temperato
- Dimensioni di un pannello: 917x2234 mm
- 4 pannelli di vetro per lato, con binari superiore e inferiore per far scorrere i vetri
- Imballo 5 cartoni:

DIMENSIONE IMBALLO PANNELLO 1	234X102X6.5 CM
DIMENSIONE IMBALLO PANNELLO 2	234X102X6.5 CM
DIMENSIONE IMBALLO PANNELLO 3	234X99X6.5 CM
DIMENSIONE IMBALLO PANNELLO 4	234X99X6.5 CM
DIMENSIONE IMBALLO BINARIO	370X20X11 CM



ATTENZIONE

Nel caso in cui dopo l'installazione i pannelli non dovessero scorrere correttamente, verificare che la struttura della pergola sia correttamente in asse e che i pali portanti formino un angolo di 90° gradi rispetto alla traversa.















Uno scorretto assemblaggio della pergola può causare un malfunzionamento dello scorrimento delle porte.

1. L'assemblaggio deve essere effettuato su una superficie piana e le parti che toccano il suolo devono essere protette per evitare graffi sulla superficie del prodotto stesso durante il montaggio.
2. Prima di iniziare controllare attentamente il numero delle componenti rispetto all'elenco delle parti e aver cura di non perderle durante le fasi di montaggio.
3. Per il montaggio servono almeno due persone. Munirsi di guanti protettivi e dispositivi di protezione individuale per evitare infortuni. Tenere fuori dalla portata dei bambini, contiene piccole parti che possono essere ingerite.
4. In fase di montaggio evitare di stringere troppo le viti oltre il necessario per evitare danni all'alluminio.

Prodotto importato da:
EUROBRICO SPA
VIA DELLA STAZIONE 100
38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>


Made in China

COMPONENTI

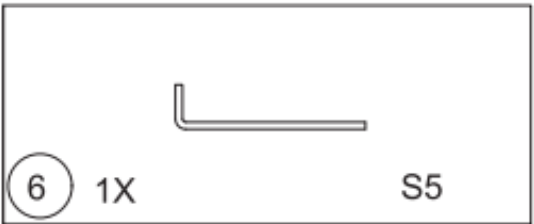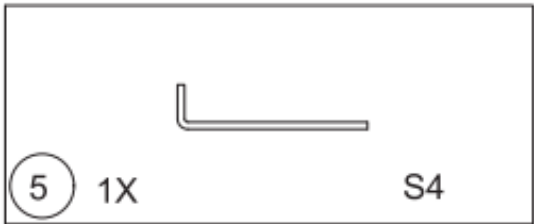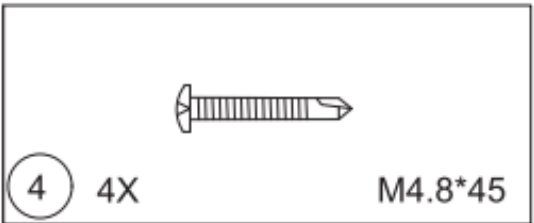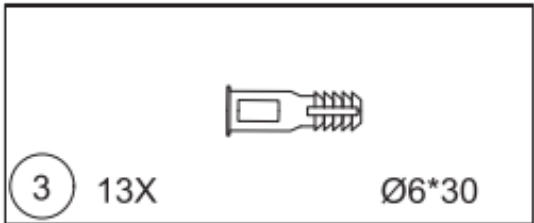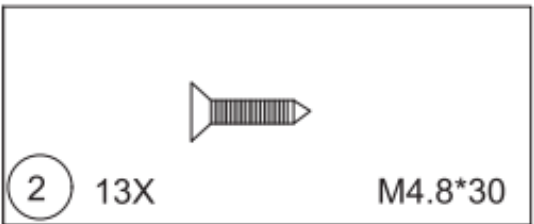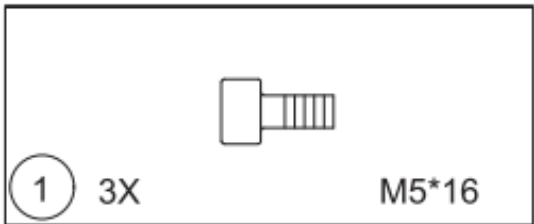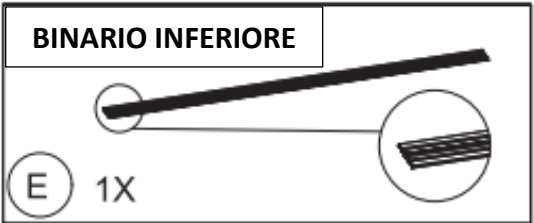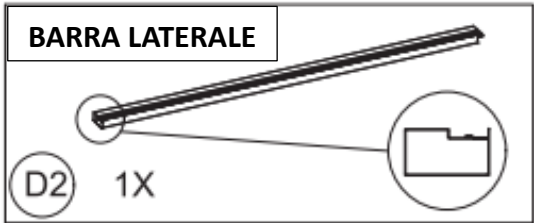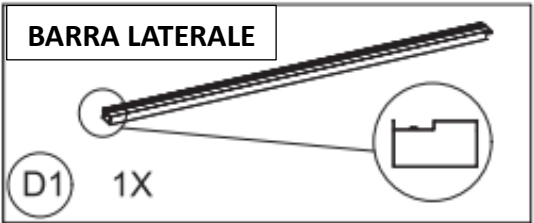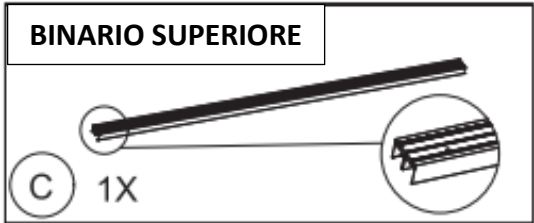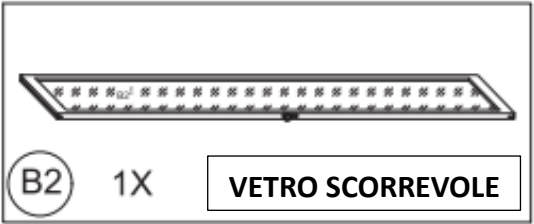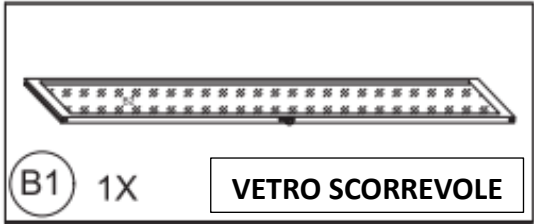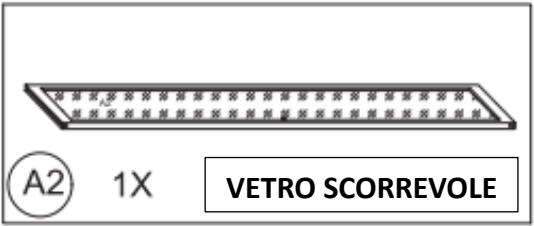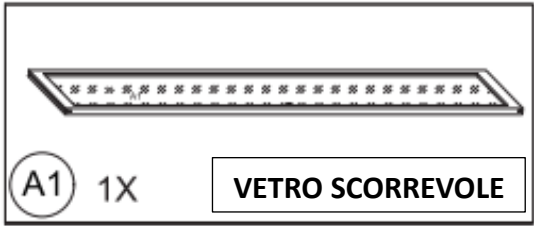


1. INSTALLAZIONE BINARIO SUPERIORE

Installare il binario superiore (C) utilizzando le viti (1) in dotazione come da figura sottostante, avendo cura di posizionarlo secondo l'orientamento corretto con la brugola (5).

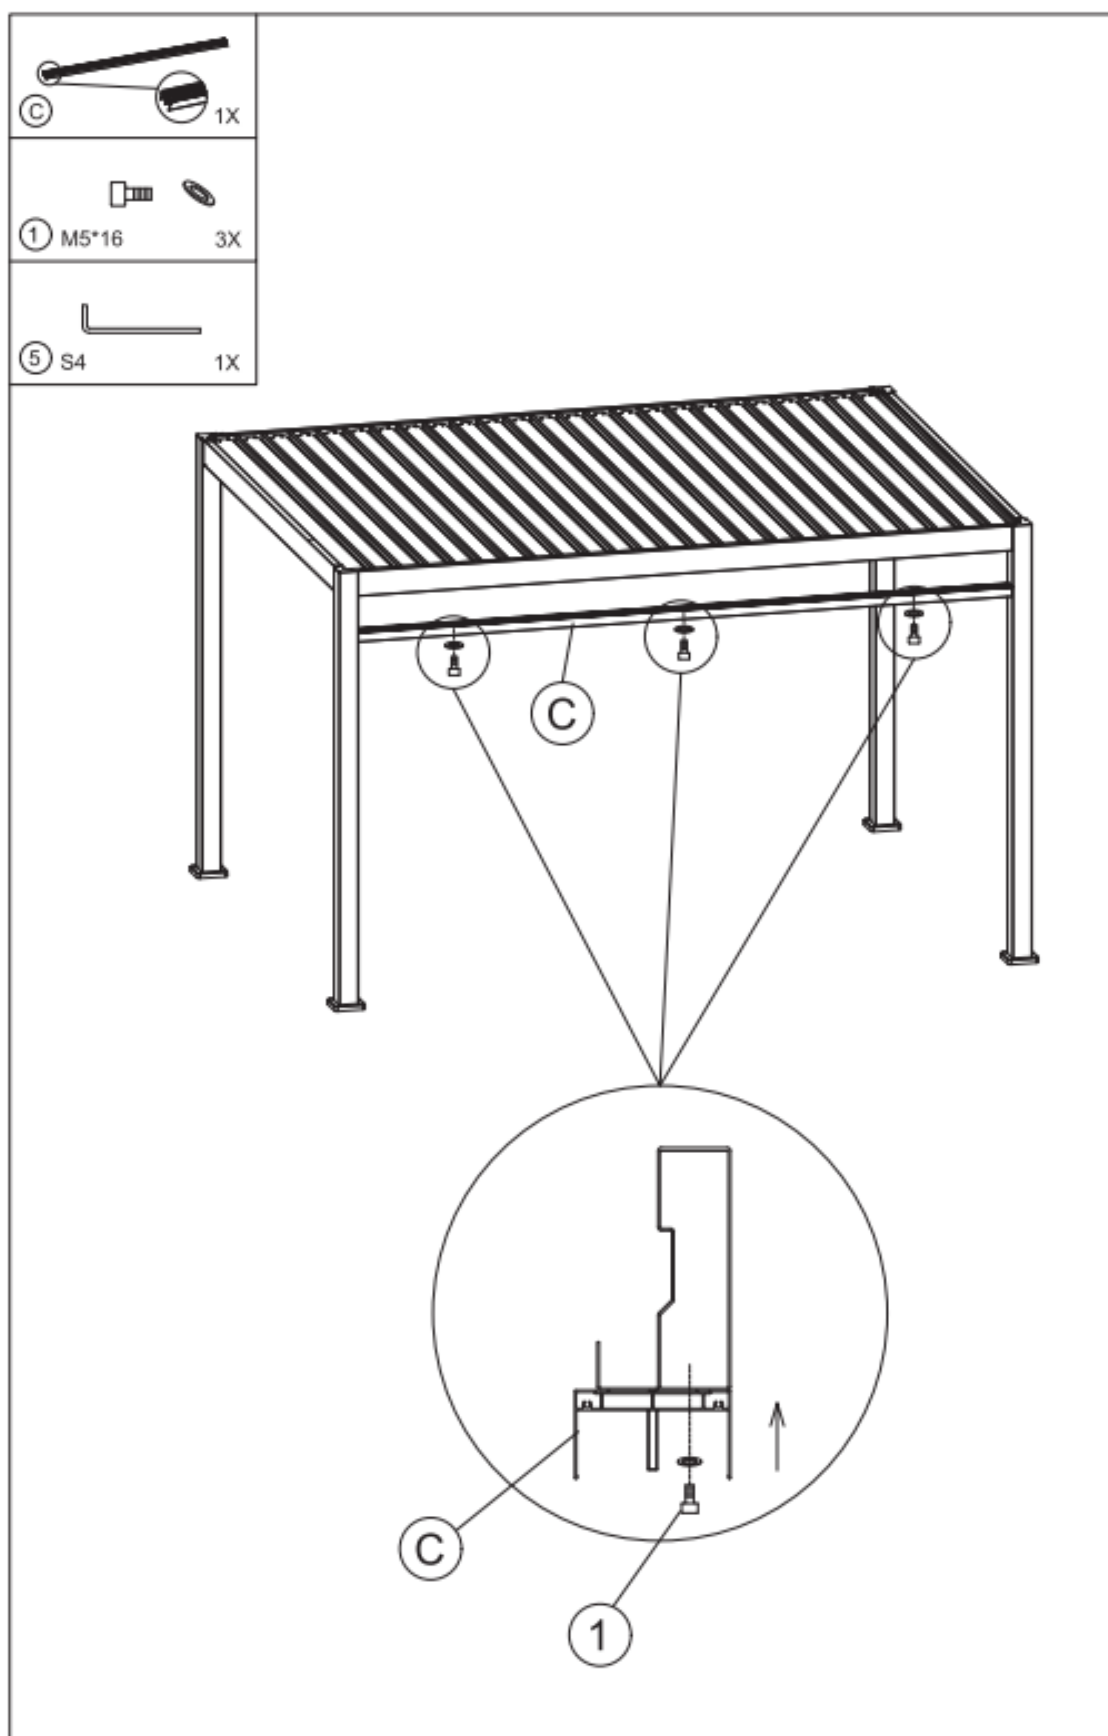


2. INSTALLAZIONE BARRE DI SUPPORTO LATERALI

Installare le barre laterali (D1 e D2) alle gambe della pergola Atena utilizzando le viti (4) in dotazione, come da figura sottostante, avendo cura di posizionarle sul lato corretto.

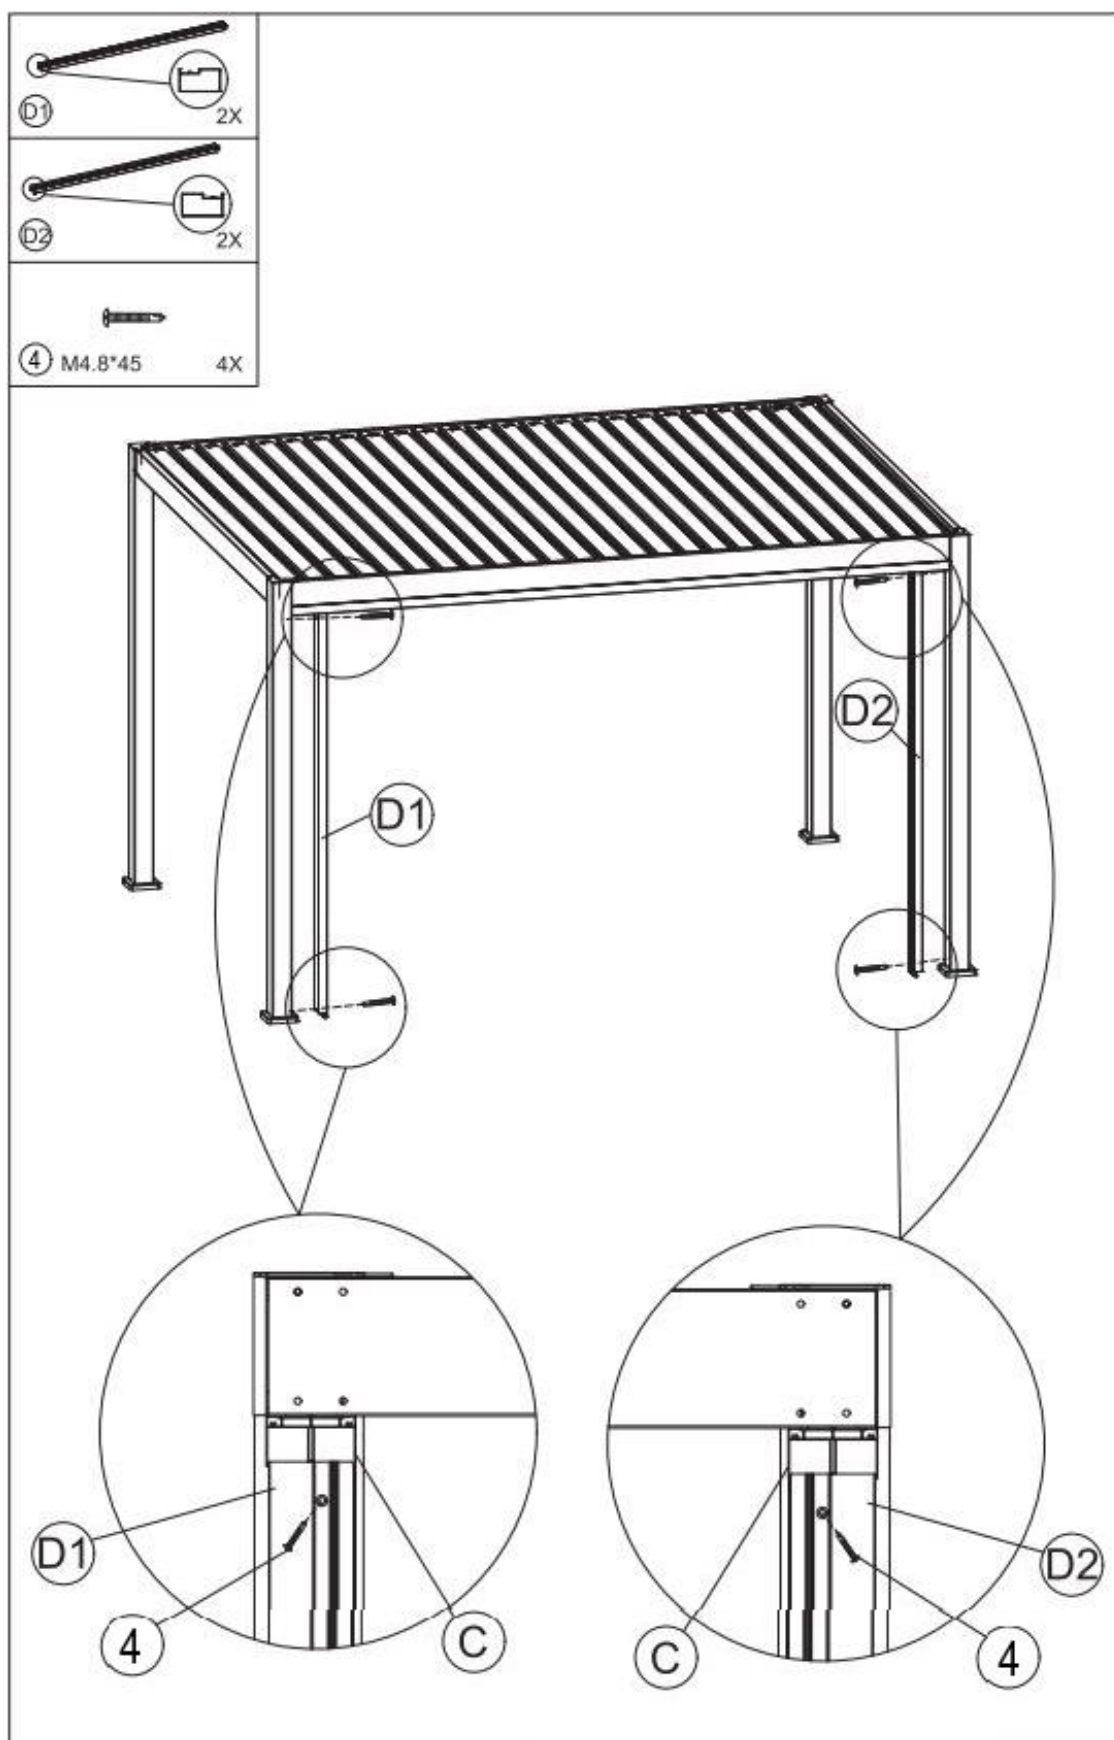


3. INSTALLAZIONE BINARIO INFERIORE

Installare il binario inferiore (E) utilizzando la viteria (2) e (3) come da figura sottostante, avendo cura di posizionarlo secondo l'orientamento corretto.

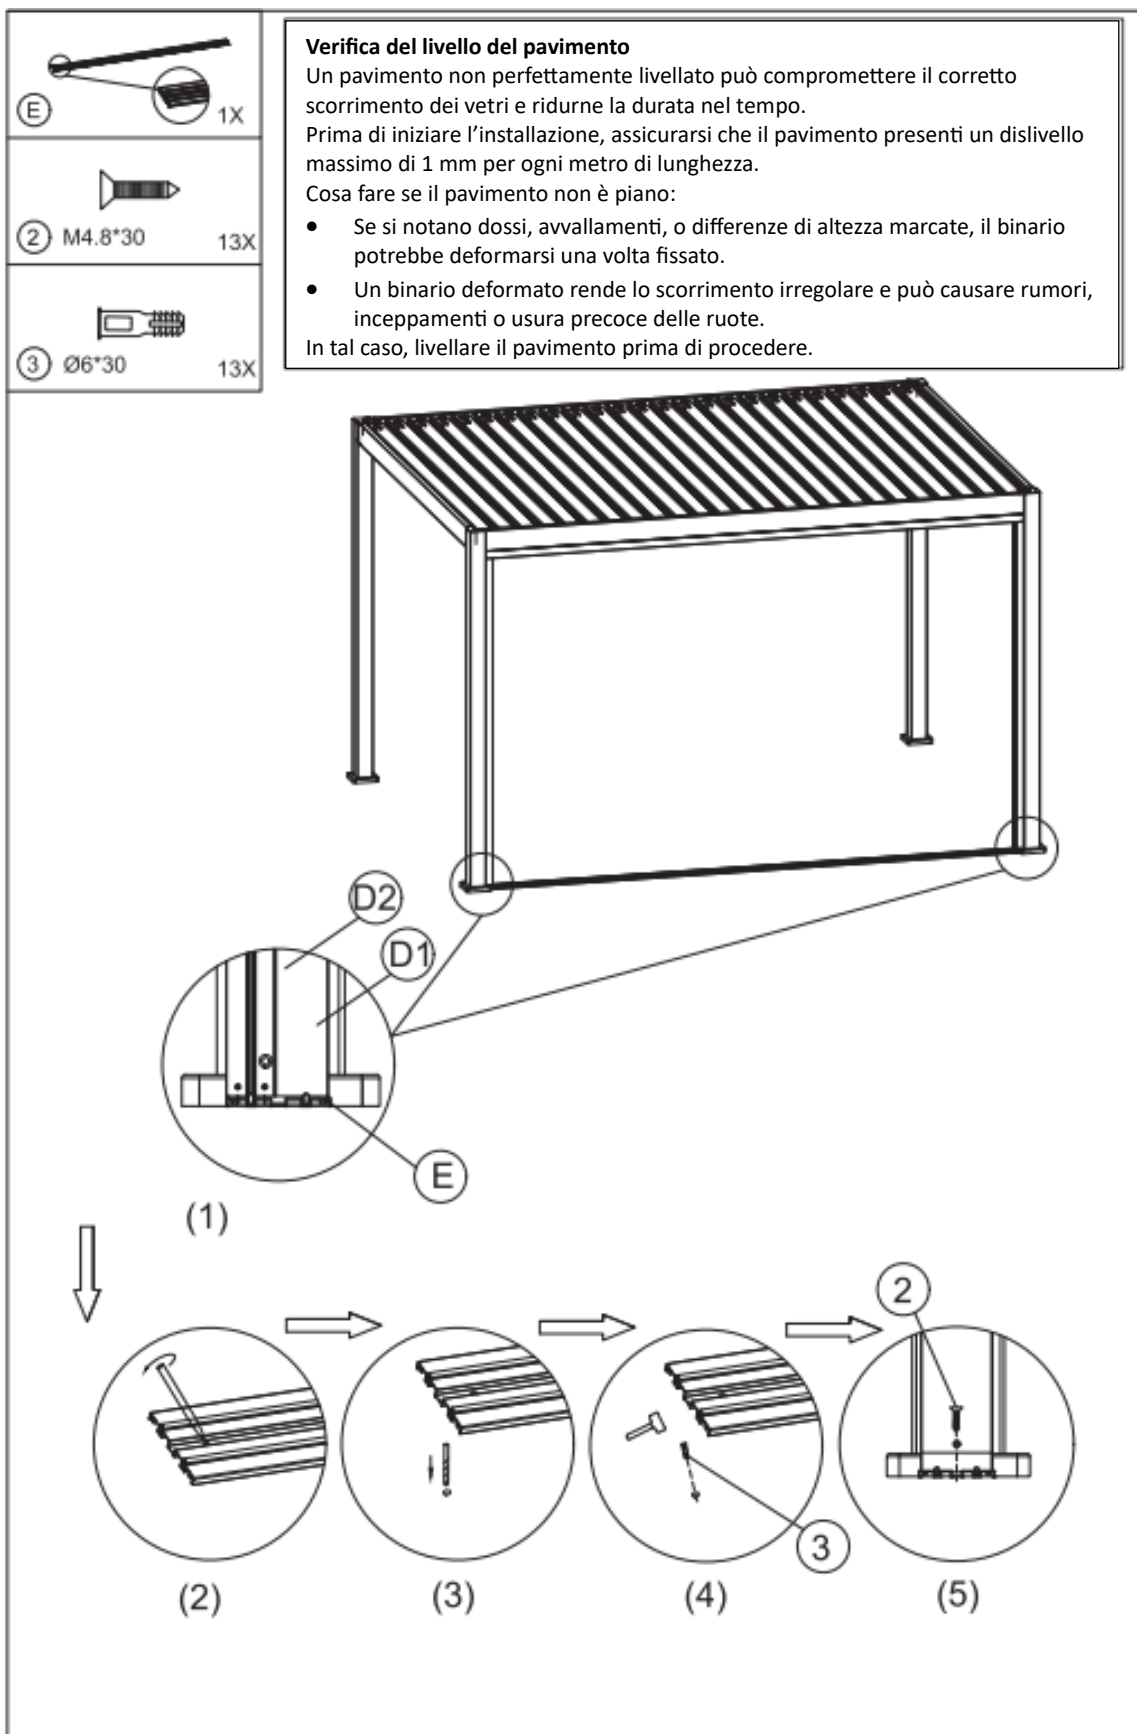

4. MONTAGGIO VETRI SCORREVOLI CENTRALI


Installare i vetri scorrevoli centrali (A1 e A2), posizionandoli dal basso verso l'alto e agganciandoli prima al binario superiore (C) poi al binario inferiore (E) dall'esterno come da figura sottostante. Assicurarsi di mantenere i fori laterali della maniglia verso i montanti della pergola. Accertarsi che la parte interna sia rivolta verso l'interno dell'ambiente.

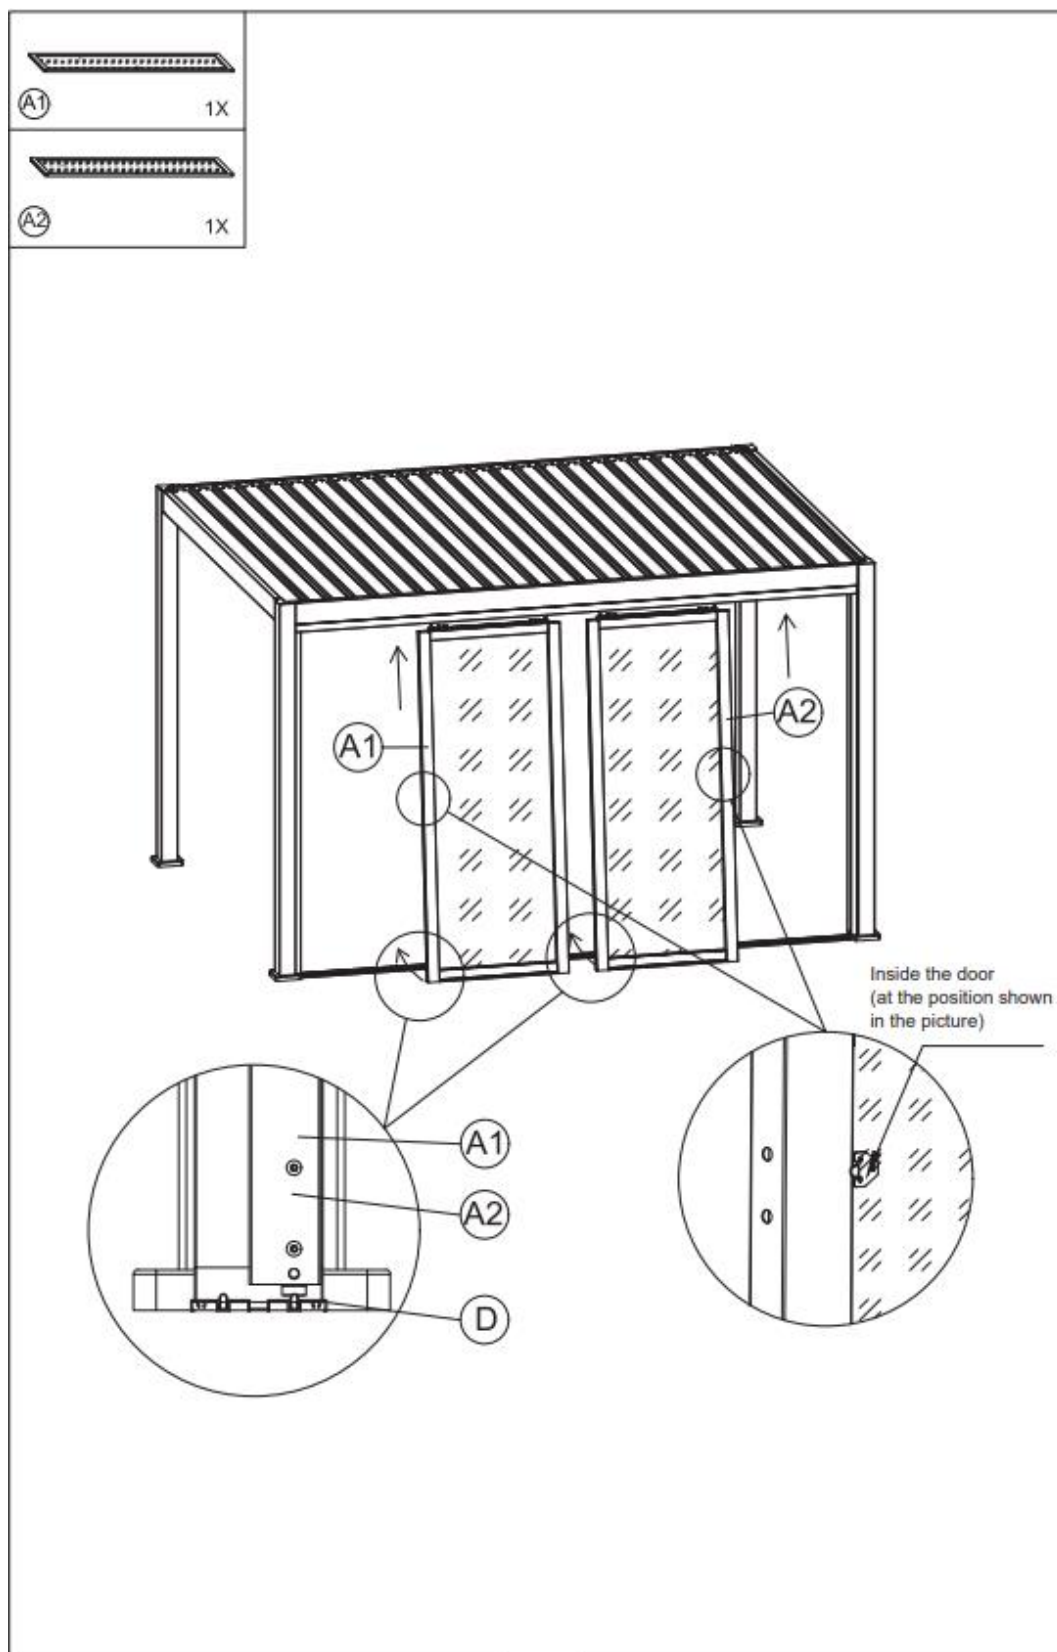

5. MONTAGGIO VETRI SCORREVOLI LATERALI


Installare i vetri scorrevoli laterali (B1 e B2), posizionandoli dal basso verso l'alto e agganciandoli prima al binario superiore (C) poi al binario inferiore (E) dall'esterno come da figura sottostante. Assicurarsi di mantenere la chiusura rivolta verso il centro della pergola, e che la parte interna sia rivolta verso l'interno dell'ambiente.

Controllare che il montaggio sia avvenuto correttamente in modo da garantire che il sistema di scorrimento e le regolazioni tramite le viti siano accessibili una volta completato il montaggio.

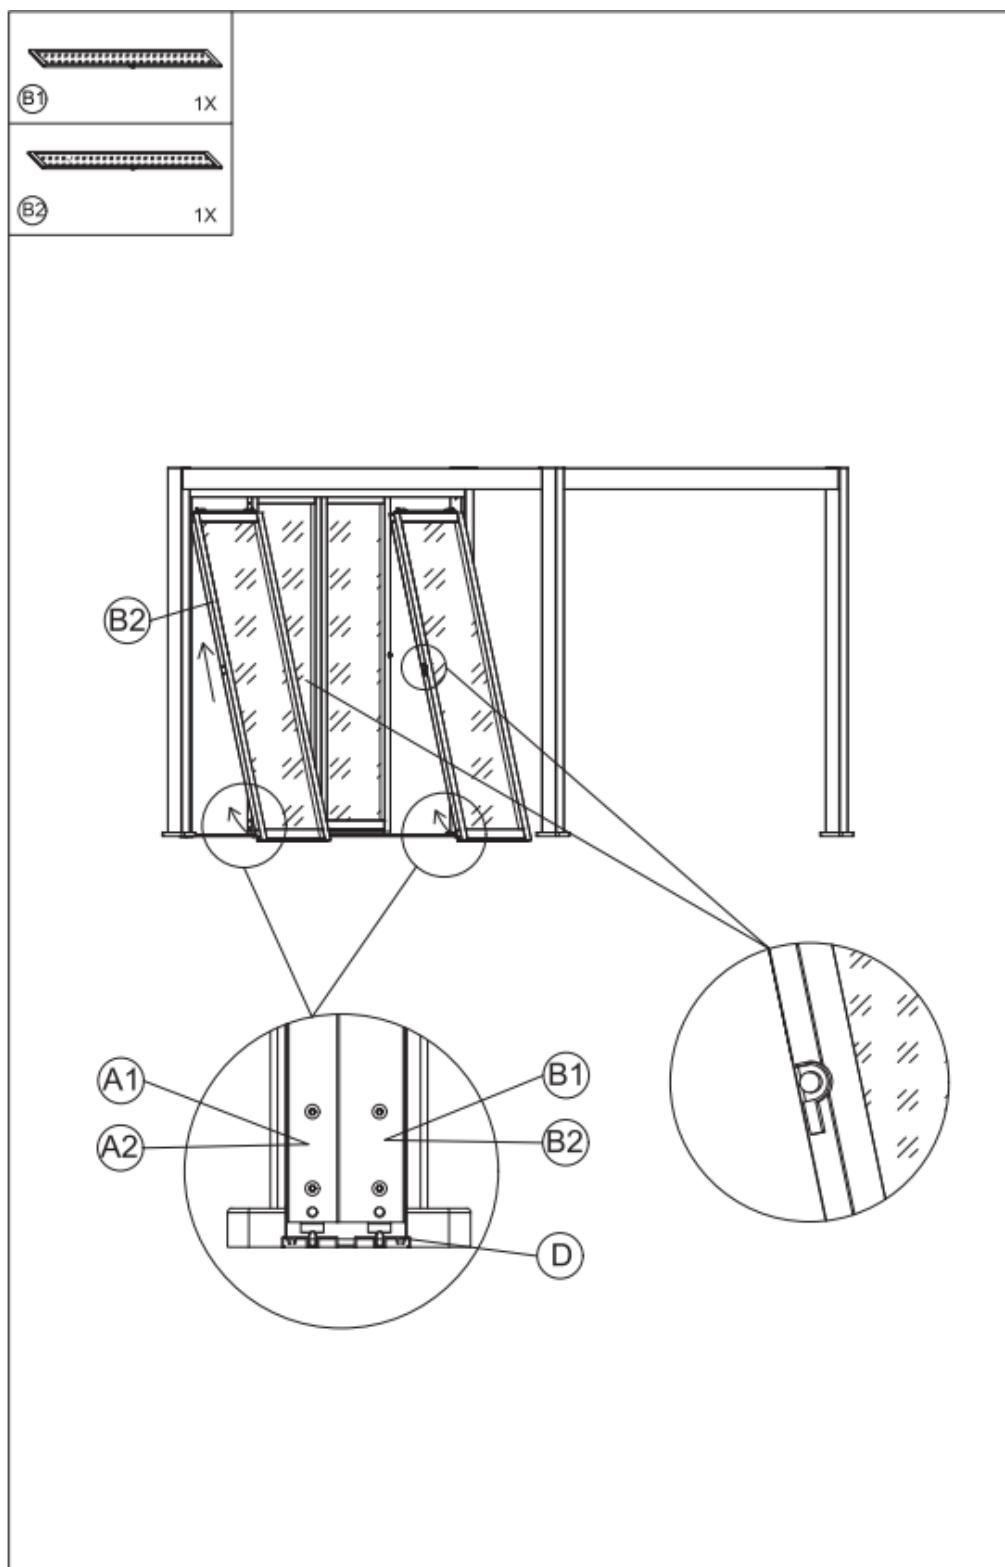

6. REGOLAZIONE VETRI SCORREVOLI

Una volta montate le porte, è necessario effettuare alcune regolazioni affinché scorrano in modo fluido e stabile.

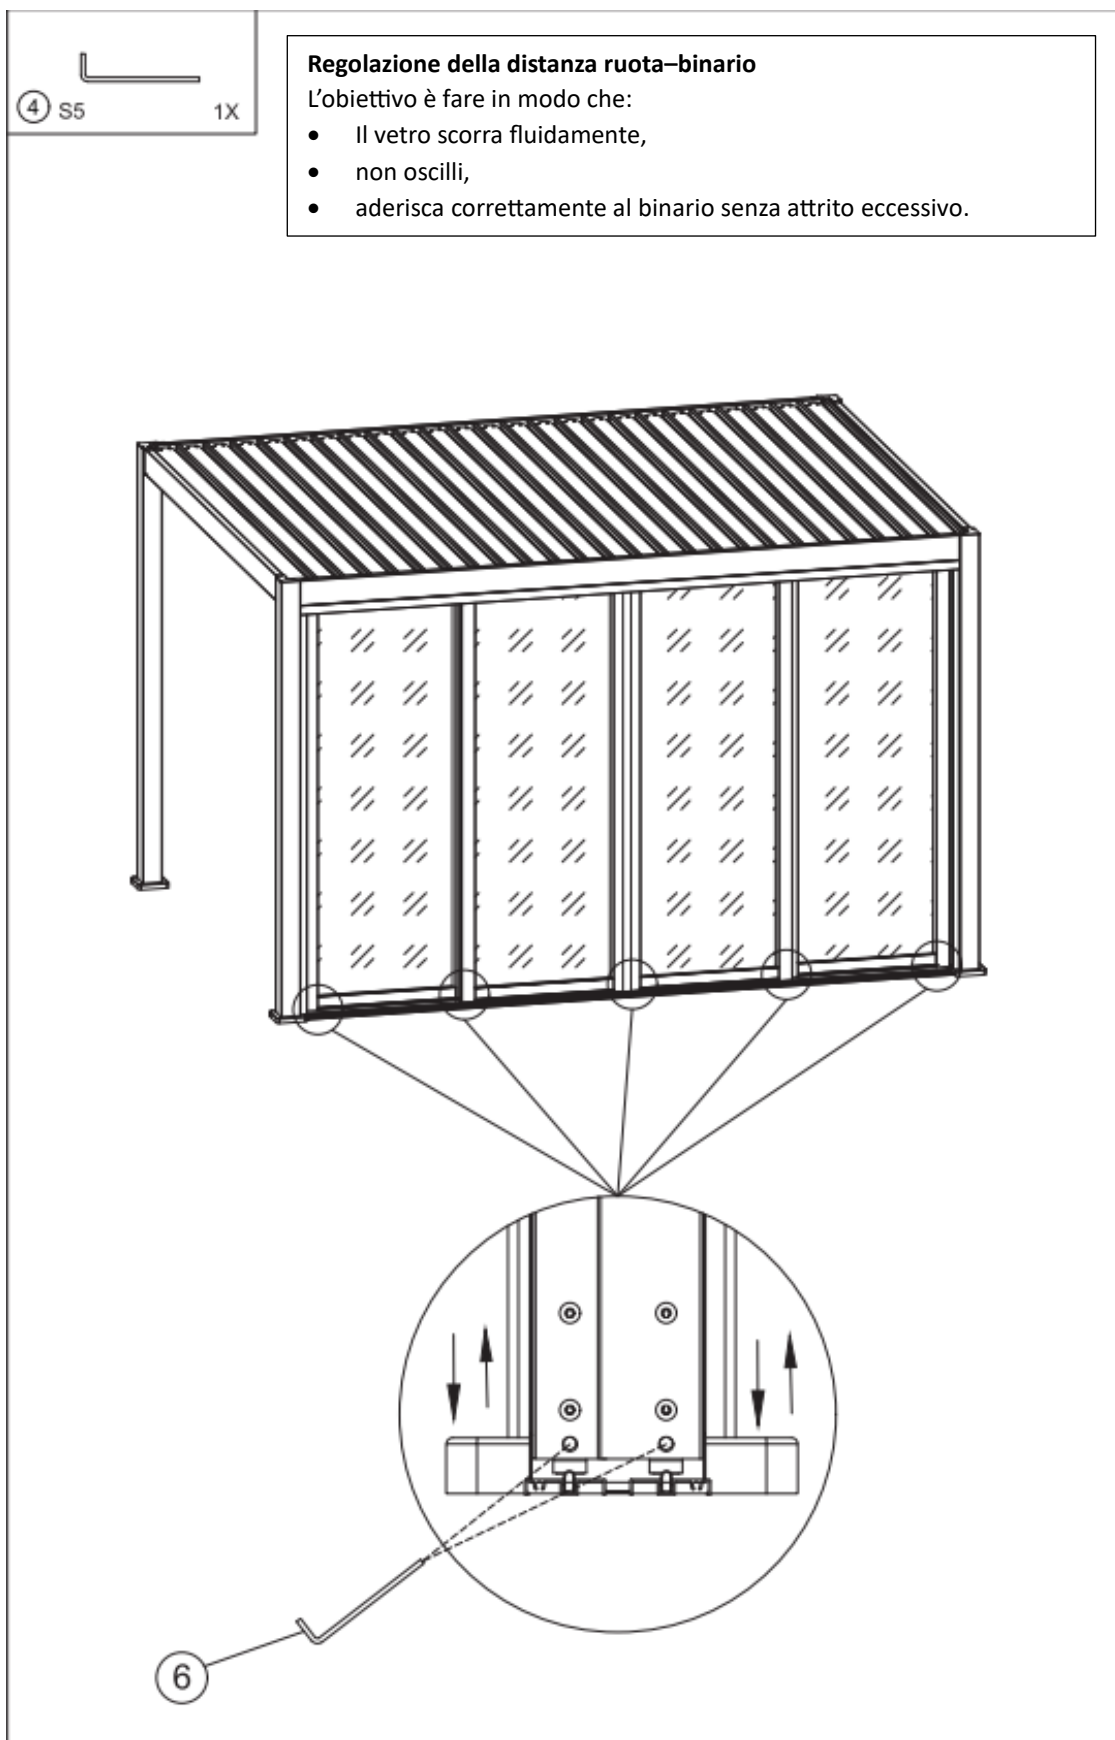


Regolazione del gioco orizzontale (sinistra – destra)

Per questa regolazione è necessario un cacciavite a croce.

Come procedere:

- Ruotare la vite in senso antiorario → riduce il gioco orizzontale, avvicinando i vetri alla posizione corretta.
- Ruotare la vite in senso orario → aumenta il gioco orizzontale, allontanando leggermente i vetri.

Questa regolazione permette di allineare perfettamente i vetri al binario e alla struttura.

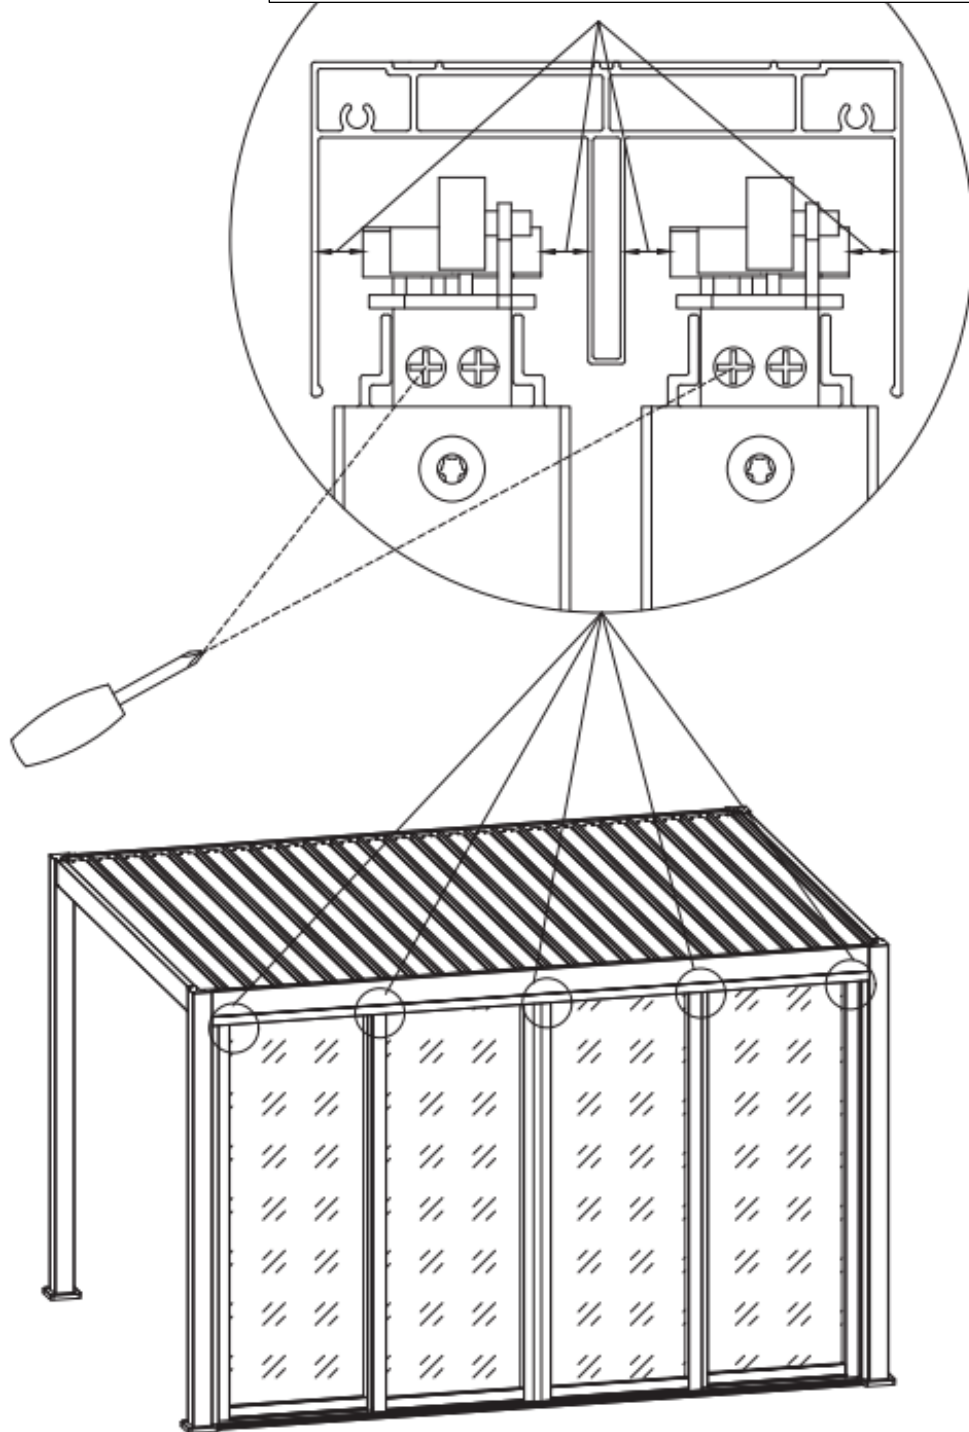

Regolazione del gioco verticale (alto – basso)


Anche in questo caso usare un cacciavite a croce.

Come procedere:

- Ruotare la vite in senso antiorario → aumenta il gioco verticale, alzando leggermente il pannello del vetro.
- Ruotare la vite in senso orario → riduce il gioco verticale, abbassando il vetro.

Questa regolazione serve a:

- evitare che i vetri tocchino il pavimento,
- impedire oscillazioni,
- assicurare un movimento fluido lungo tutto il binario.

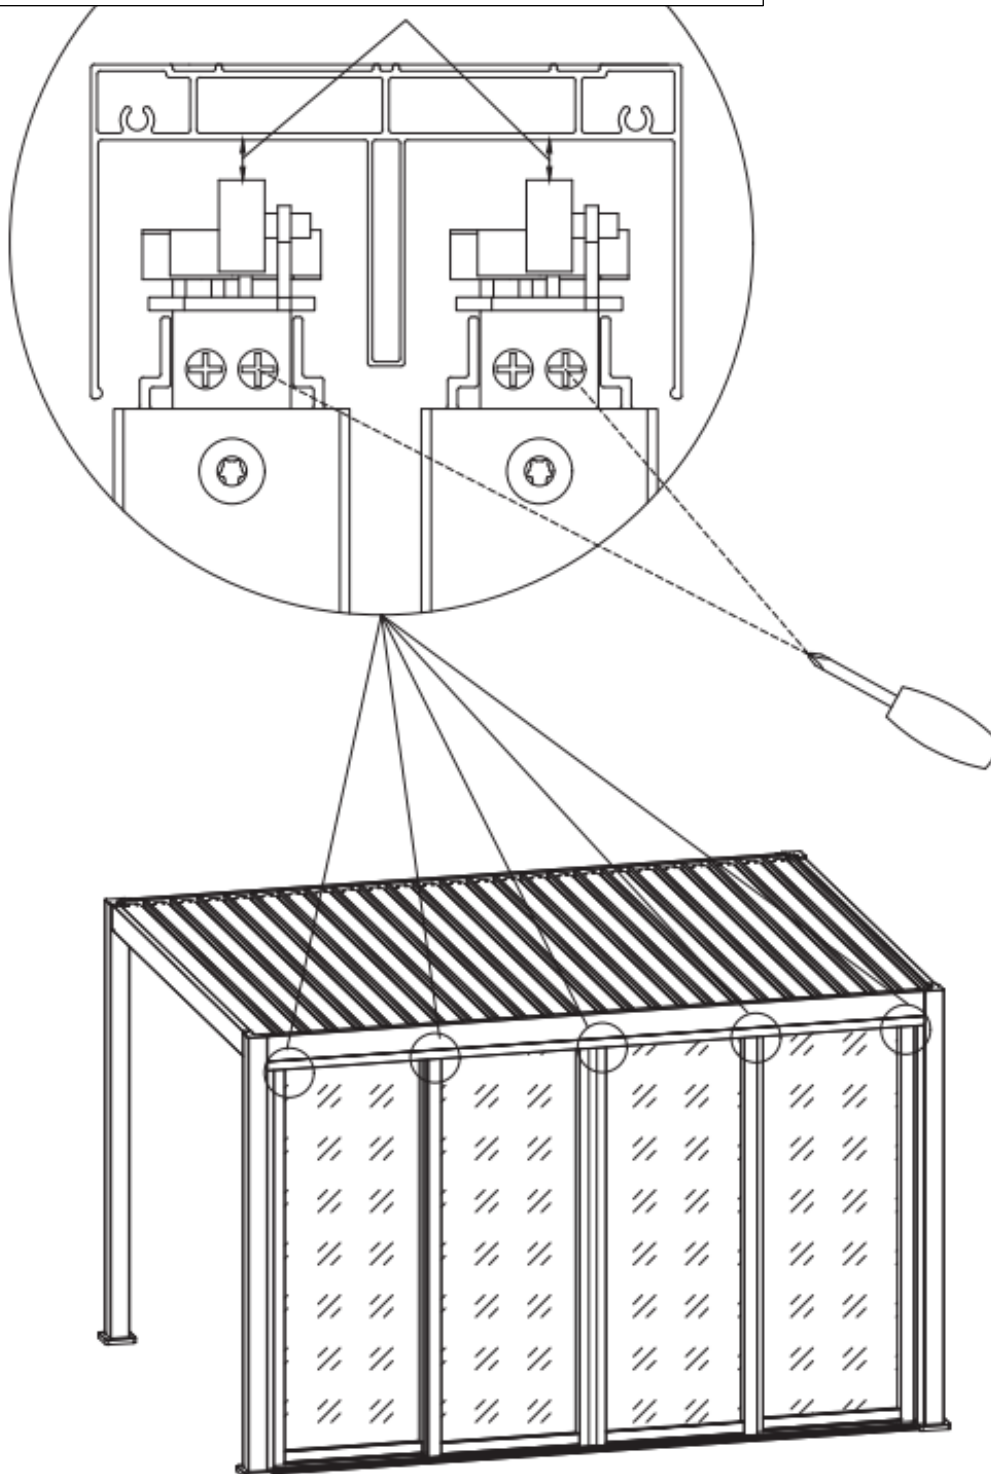

7. CONTROLLO FINALE

Una volta effettuate tutte le regolazioni:

1. Unire i segmenti centrali A1 e A2 inserendo l'estremità sporgente nell'alloggiamento.
2. Collegare i raccordi angolari B1 e B2 alle estremità della guida appena assemblata, come mostrato nei dettagli ingranditi.
3. Assicurarsi che la guida inferiore sia dritta e che i profili interni siano allineati per un corretto scorrimento.

