

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ART NO.B1974003 - WORKBENCH W/DRAWERS

PART LIST



A - Back X1



B - Right Side Panel X1



C - Left Side Panel X1



D - Middle Left Side X1



E - Middle Right Side X1



F--Bottom Shelf X1




G - MDF Top X1



H - Front frame X1




I - Feet X4

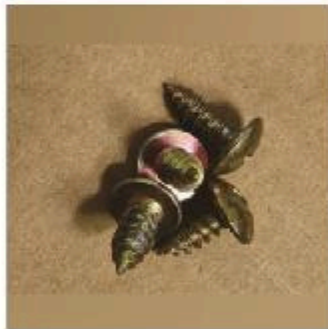

J - Screw X19 M5



K - Door X2

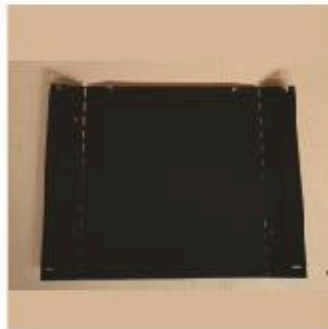

L - Drawer X6



M - Drawer Face X6



N - Drawer inside front plate



O - Drawer inside back plate



P - Rail X6 Sets



Q - Handle X6



R -VITI X10 M6

ASSEMBLING



Step 1: Screw the left side panel C together back panel A, Use 3 M5 screws




Step 2: Screw the right side panel B together back panel A, Use 3 M5 screws



Step 3: Assemble H front frame together B and C



Step 4: Assemble F bottom shelf, Note need 1pc M5 screw

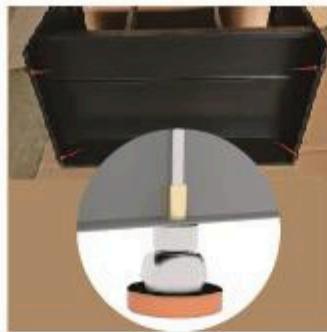

Step 5: Assemble I 4pcs feet



Step 6: Screw the D middle left panel, use 6pcs M5 screws



Step 7: Screw the E middle right panel, use 6pcs M5 screws



Step 8: Screw the G MDF top, use 10pcs M6 screws



Step 9: Assemble K door



Step 10: Assemble P rail for 6 drawers. Note the slip must upward



Drawer Assemble



Step 1: Inward folding L drawer




Step 2: Assemble M drawer face, Must fold the slip after assemble




Step 3: Assemble O drawer inside back plate , Must fold the slip after assemble



Step 4: Assemble N drawer inside front plate

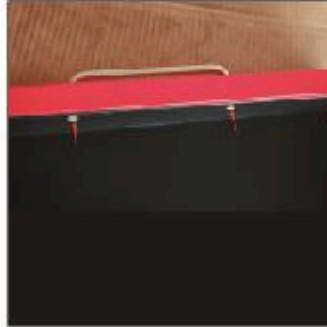

Step 5: Assemble Q handle

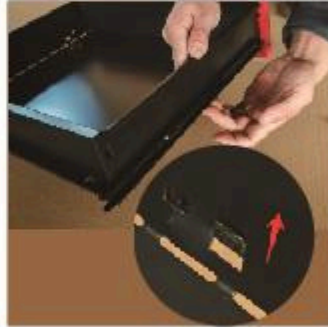

Step 6: Assemble P rail for 6 drawers. Note the slip must upward



Finish

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ART NO. B1974003 - TAVOLO DA LAVORO C/CASSETTI

PARTI IN DOTAZIONE



A - PANNELLO POSTERIORE X1



B - PANNELLO DI DESTRA X1



C - PANNELLO DI SINISTRA X1



D - PANNELLO MEDIO- SINISTRA X1



E - PANNELLO MEDIO-DESTRA X1



F - RIPIANO INFERIORE X1




G - RIPIANO IN MDF X1



H - STRUTTURA ANTERIORE X1




I - PIEDINI X4

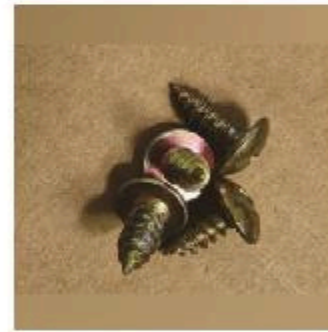

J - VITI X19 M5



K - PORTA X2

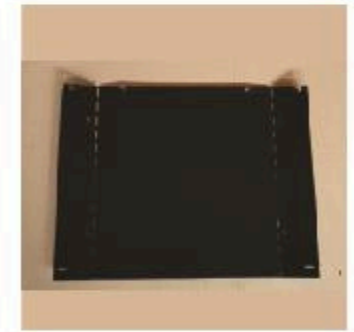

L - CASSETTO X6



M - FRONTALE CASSETTO X6



N - PIASTRA ANTERIORE CASSETTO X6



O - PIASTRA POSTERIORE CASSETTO X6



P - SET GUIDE X6



Q - MANIGLIE X6



R - VITI X10 M6

ASSEMBLAGGIO



Step 1: Avvita il pannello di sinistra C al pannello posteriore A usando 3 M5 viti




Step 2: Avvita il pannello di destra B al pannello posteriore A usando 3 M5 viti



Step 3: Unisci la struttura anteriore H ai pannelli B e C



Step 4: Assembla il ripiano inferiore F usando 1 M5 vite

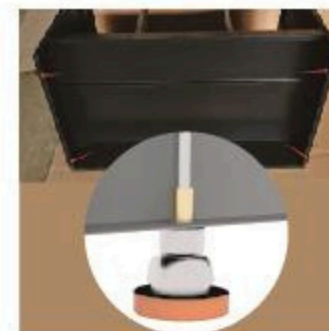

Step 5: Assembla i quattro piedini I



Step 6: Avvita il pannello medio-sinistra D usando 6 M5 viti



Step 7: Avvita il pannello medio-destra E usando 6 M5 viti



Step 8: Avvita il top in MDF G usando 10 M6 viti



Step 9: Assembla la porta K



Step 10: Assembla i 6 set di guide per i 6 cassetti. Attenzione: tenere le guide rivolte verso l'alto.



ASSEMBLAGGIO DEI CASSETTI



Step 1: piegare cassetto L verso l'interno




Step 2: Montare la piastra frontale M e piegare gli inserti dopo il montaggio.



Step 3: Assemblare la piastra posteriore O del cassetto, piegare gli inserti dopo il montaggio




Step 4: Assembla la piastra anteriore N del cassetto

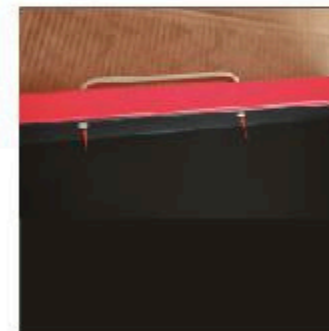

Step 5: Assemblare maniglia Q



Step 6: assemblare la guida P per tutti e 6 i cassetti. Tenere le guide rivolte verso l'altro.

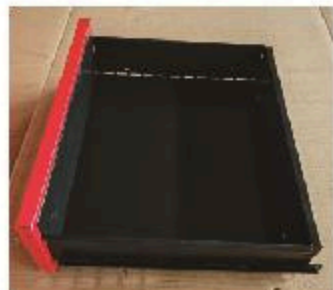

FINITO