

#### COMPONENTI INCLUSE



A - Anta sx X1



B - Anta dx X1



C - Pannello di sx X1



D - Pannello di dx X1



E - Pannello posteriore X1



F - Base X1



G - Tetto X1



H - Ripiano X3



I - Telaio superiore X1



J - Telaio inferiore X1



K - Supporto per ripiano X4



L - Viti M5 X45



M - Bullone per porta X2



N - Pannello forato X1



O - Pannello senza fori X1



P - Supporto fissaggio per binario X2



Q - Cassetto X2



R - Fronte del cassetto x2



S - Piastra interna frontale del cassetto X2




T - Piastra interna posteriore del cassetto X2




U - Binario X2 Set

#### ASSEMBLAGGIO

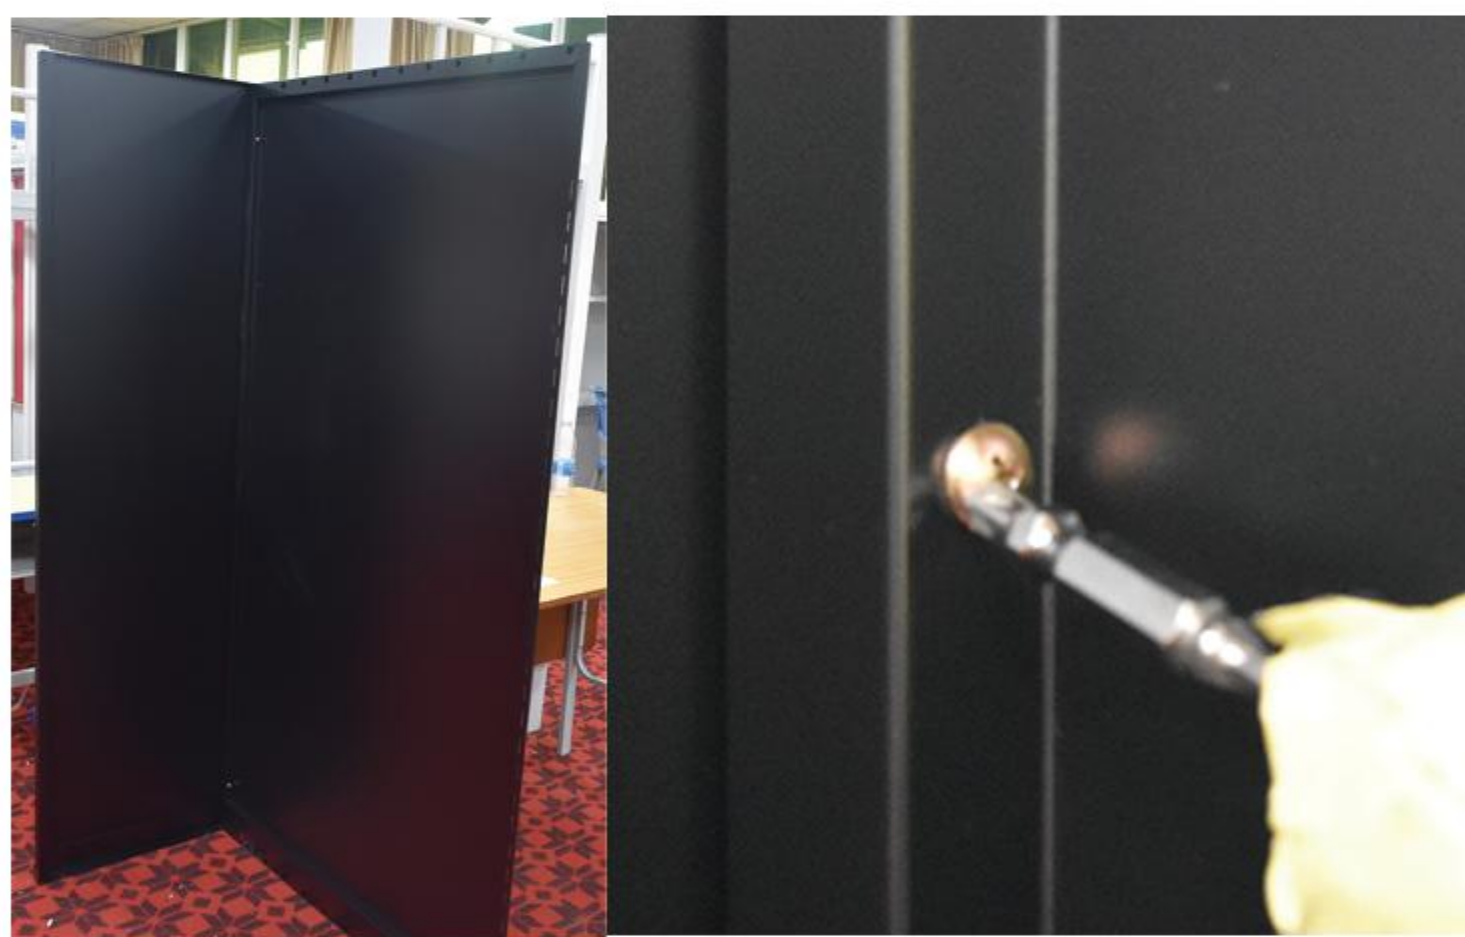

Step 1: Avvita il pannello laterale sinistro C al pannello posteriore E utilizzando 4 viti (L-M5).

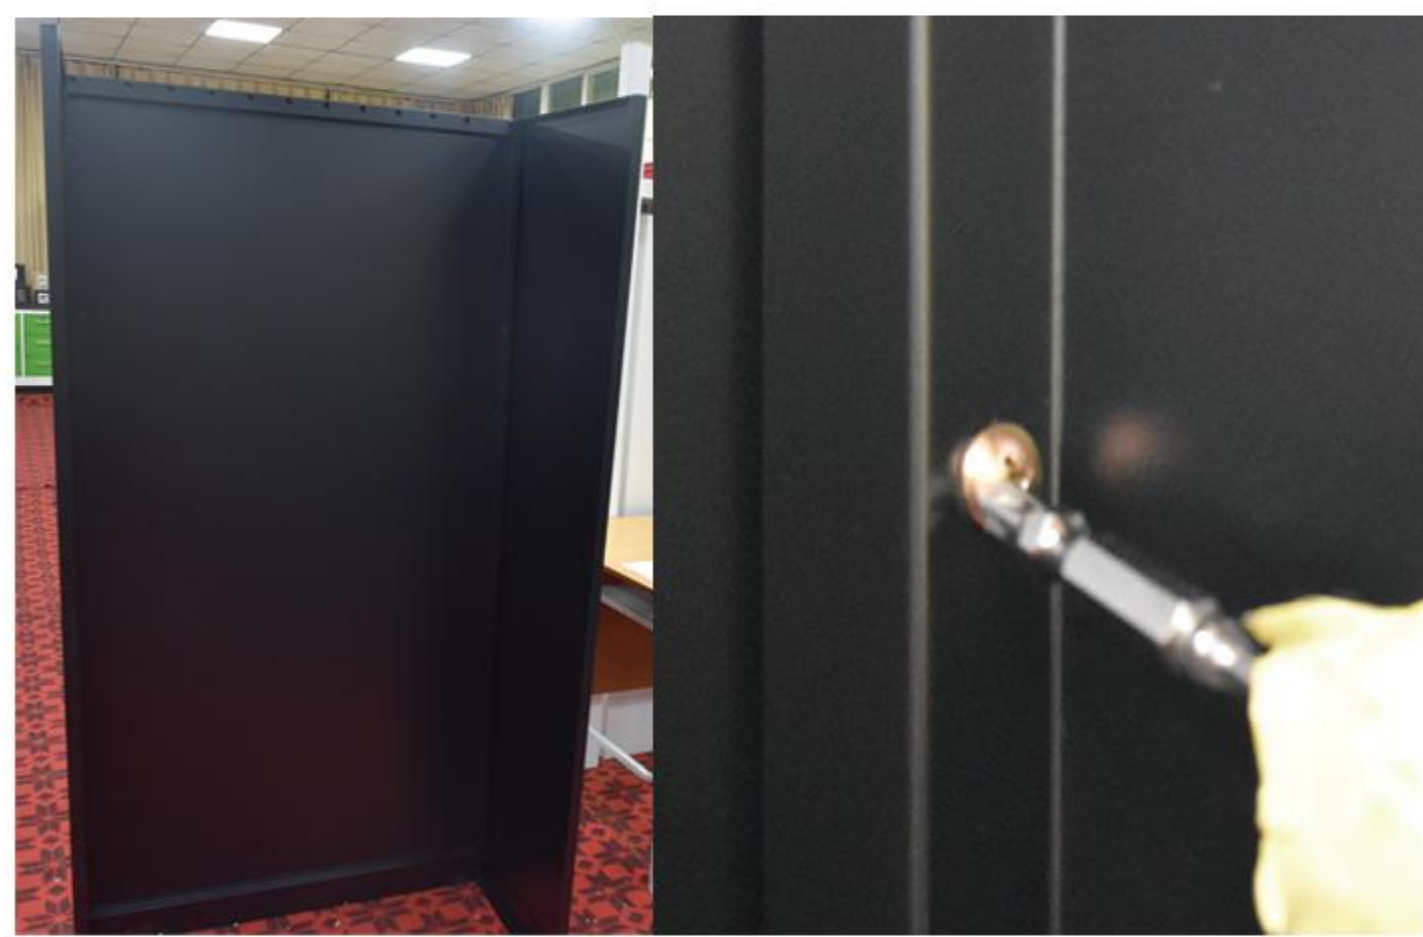

Step 2: Avvita il pannello laterale destro D al pannello posteriore E utilizzando 4 viti (L-M5).



Step 3: Assembla il telaio superiore I con i pannelli C e D. Prima inserisci il telaio superiore nei pannelli laterali sinistro e destro, poi fissalo con 4 viti (L-M5).




Step 4: Assembla il telaio inferiore J con i pannelli C e D. Prima inserisci il telaio inferiore nei pannelli laterali sinistro e destro, poi fissalo con 4 viti (L-M5).



Step 5: Assembla il tetto G utilizzando 6 viti (L-M5).




Step 6: Inserisci la base F

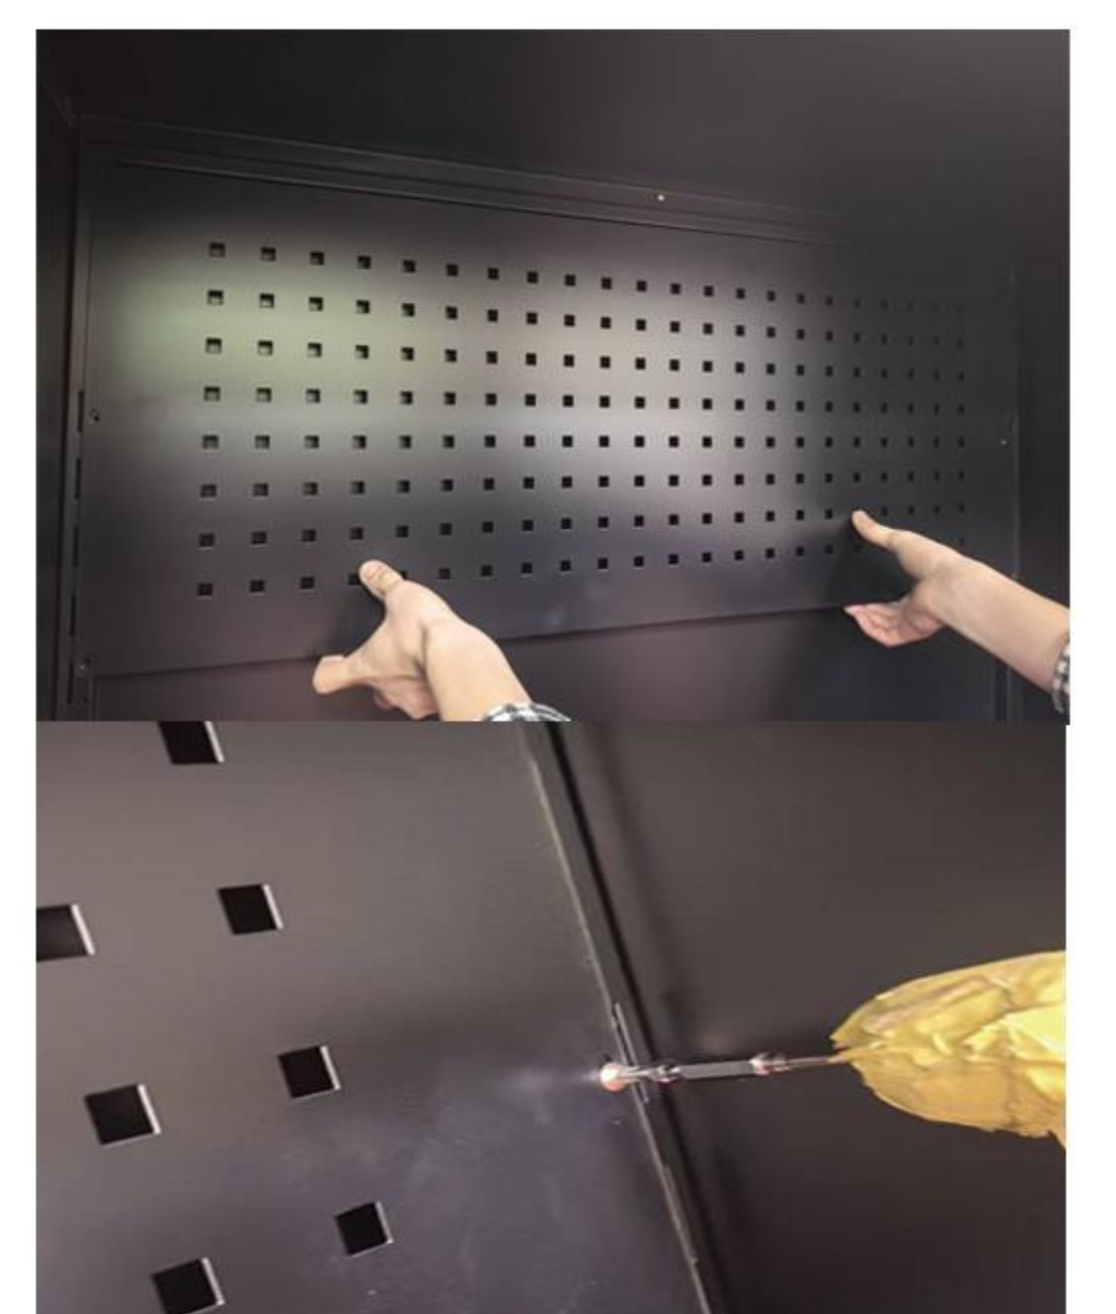

Step 7: Assembla il pannello forato N utilizzando 6 viti (L-M5).




Step 8: Assembla il pannello non forato O utilizzando 6 viti (L-M5).

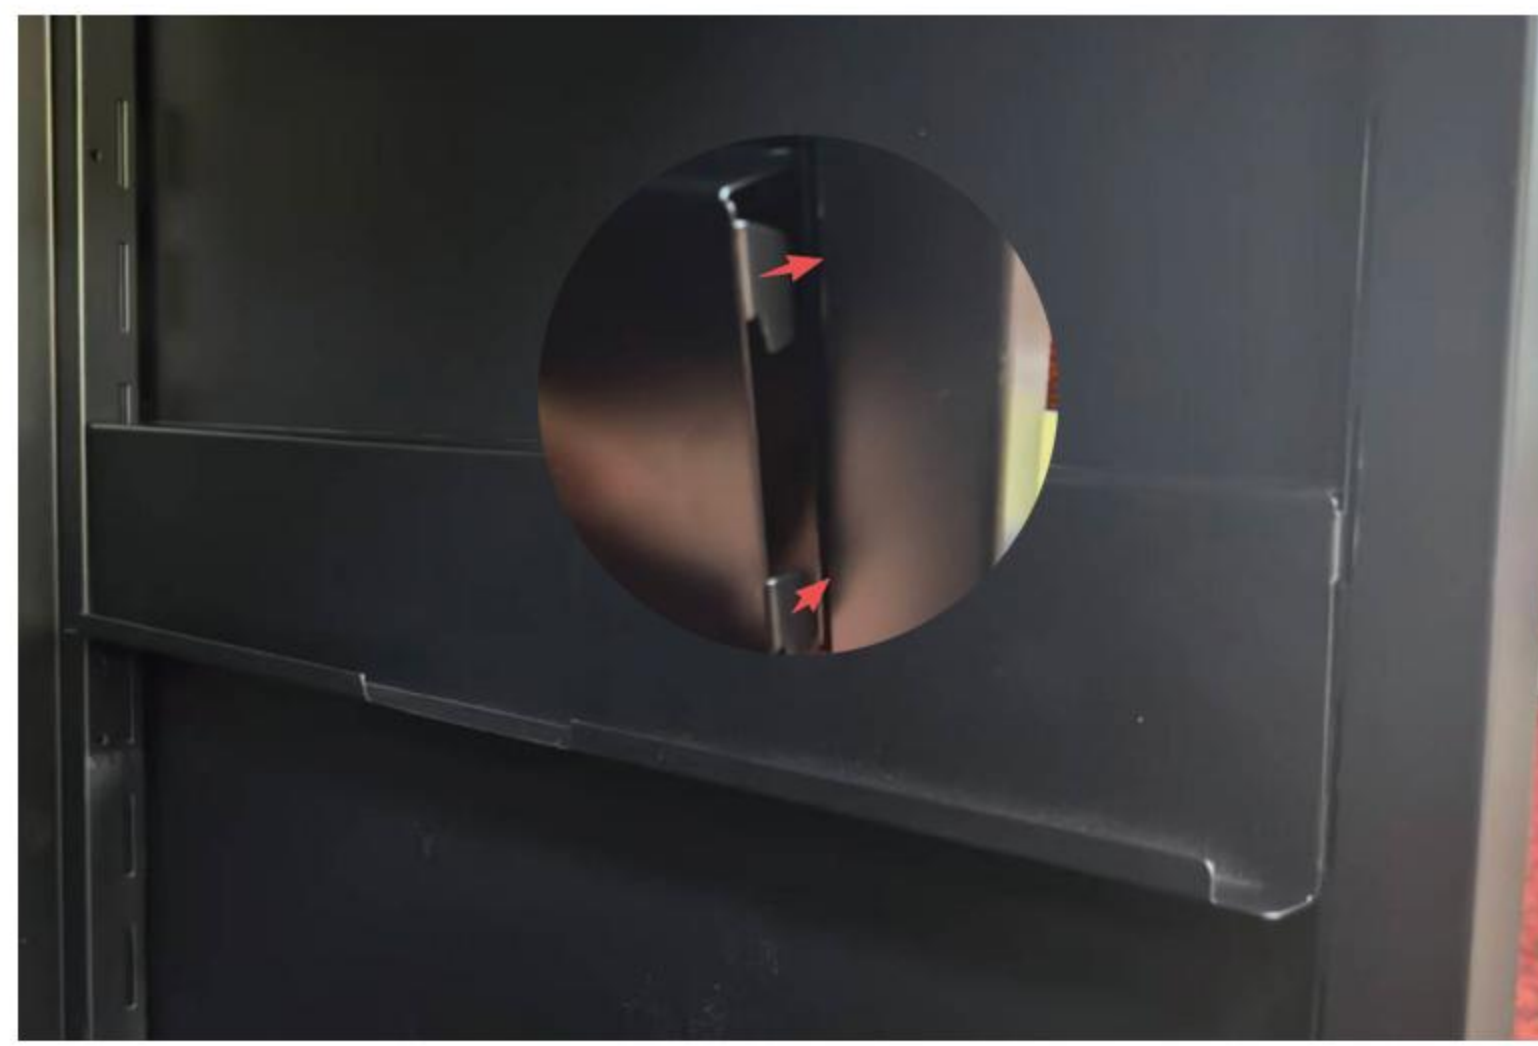

Step 9: Inserisci i supporti per ripiano K nei pannelli laterali sinistro e destro (1 per il ripiano superiore e 1 per il ripiano inferiore), 2 pezzi per lato.



Step 10: Posiziona il ripiano H sui supporti K e fissalo con 4 viti (L-M5).  
Ogni ripiano richiede 4 viti (L-M5).

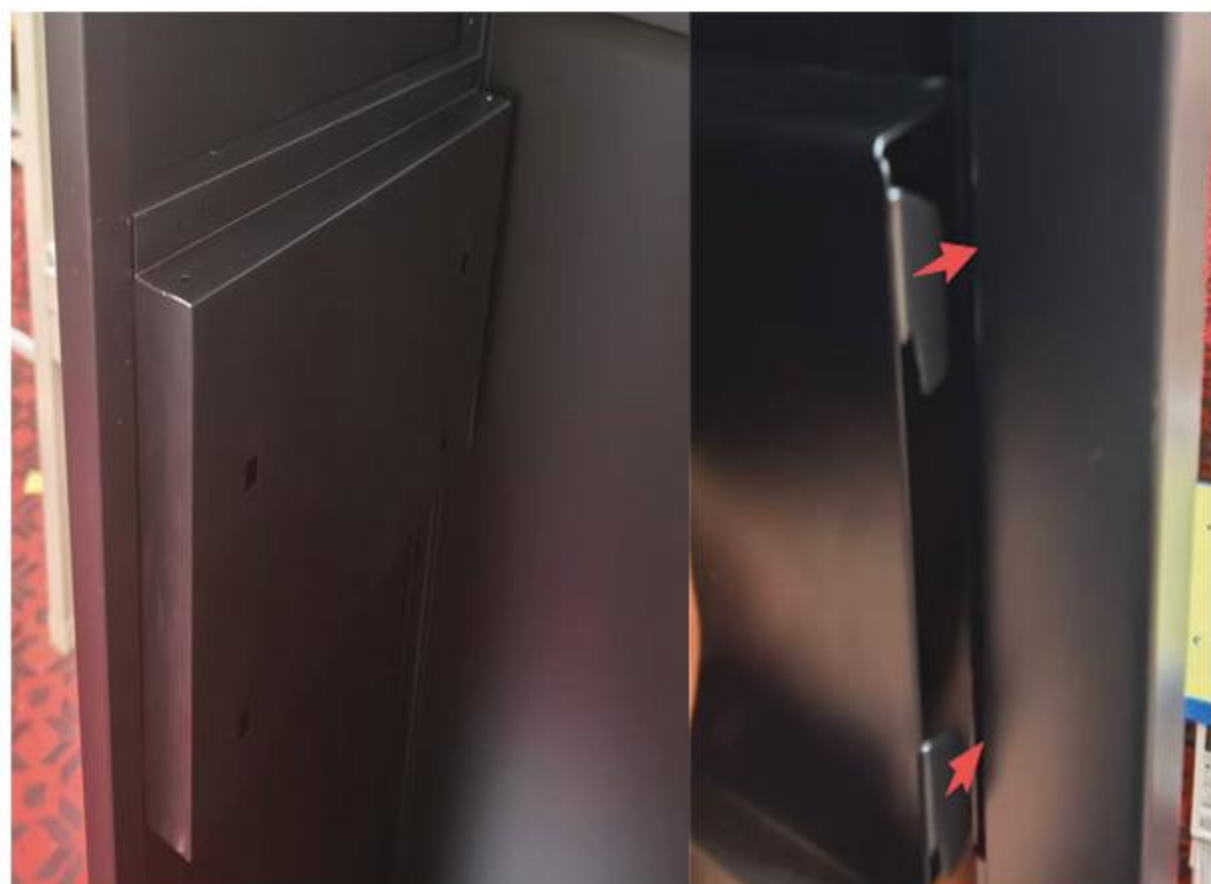

Step 11: Inserisci il supporto di fissaggio per binario P nei pannelli laterali sinistro e destro, 1 pezzo per lato.



Step 12: Assembla il binario U con il supporto di fissaggio P, poi posiziona il ripiano H e fissalo con 4 viti (L-M5).



Step 13: Assembla 2 cassetti Q.



Step 14: Assembla l'anta sinistra A e l'anta destra B.



Adagia il mobile sul lato e fissa la base F con 3 viti (L-M5).  
Fine.



Assemblaggio cassetti



Step 1: Piega verso l'interno il cassetto Q



Step 2: Assembla il frontale del cassetto R. Dopo il montaggio, assicurati di piegare la linguetta.



Step 3: Assembla la piastra interna posteriore del cassetto O.  
Dopo il montaggio, assicurati di piegare la linguetta.



Step 4: Assembla la piastra interna frontale del cassetto N.



Step 5: Assembla il binario U per 2 cassetti. Assicurati che la linguetta sia rivolta verso l'alto.



Step 6: Finito

**X-ROBUST**

Prodotto importato e distribuito da: **Biacchi Gianfranco srl**  
Via L. Einaudi 1 – 26041 Casalmaggiore (CR) P.Iva 01099000190  
www.biacchi.com – info@biacchi.com **MADE IN CHINA**