




WORX
it's your nature

ACS
Manuale d'uso

Cosa c'è nella confezione

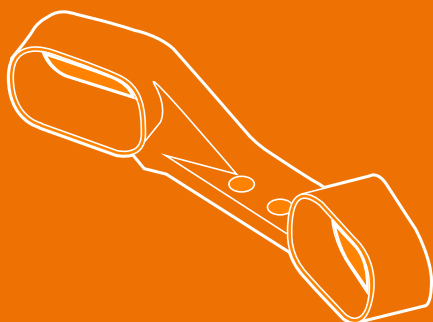


1x



2x



Cosa ti serve

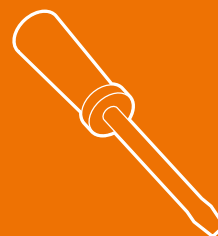

LANDROID
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

WA0860

INDICE DEI CONTENUTI

Benvenuto

p. 03 Contatti

La sicurezza prima di tutto

p. 04 Istruzioni generali di sicurezza

Impara a conoscere ACS

p. 05 Nella confezione

p. 06 Come funziona

Per iniziare

p. 07 Installazione

Guida rapida

p. 21 Risoluzione dei problemi

p. 21 Dati tecnici

p. 22 Dichiarazione di conformità

Ti ringraziamo per aver acquistato Worx ACS.

Serve aiuto?



Supporto

www.worx-europe.com/support

Area dedicata ai proprietari di Landroid

<https://account.worxlandroid.com/login>

**IMPORTANTE: leggere tutte le istruzioni e le norme di sicurezza.**

La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare incidenti come scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere attentamente le istruzioni per il sicuro funzionamento della macchina.

Conservare tutti gli avvisi ed istruzioni per un futuro riferimento.

Simboli

Attenzione




Leggi il manuale



I rifiuti dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma attraverso le strutture di riciclaggio competenti. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per i consigli sul riciclaggio



COSA TROVI NELLA SCATOLA

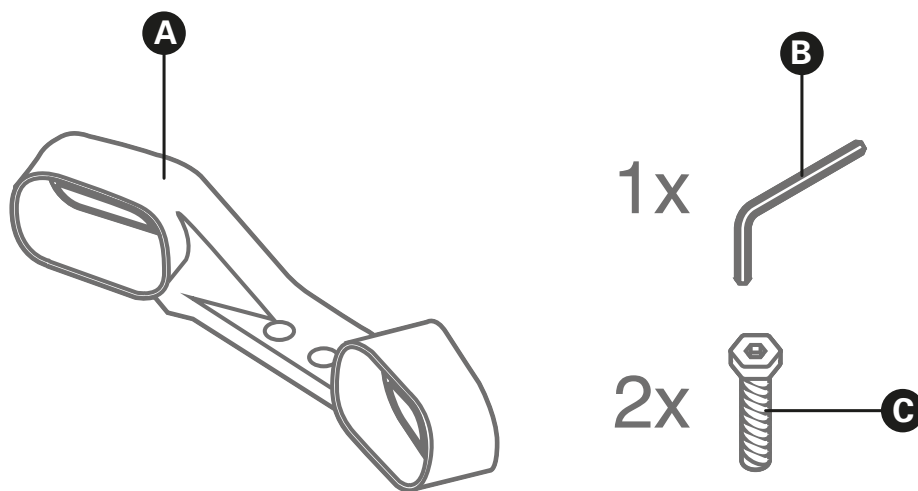

- | | |
|----------|--------------------|
| A | ACS modulo |
| B | 1 chiave a brugola |
| C | 2 viti |

COME FUNZIONA

Il modulo ACS consente a Landroid di rilevare ostacoli come alberi e mobili e di conseguenza di deviare per evitarli. ACS dà "occhi" al tuo Landroid.

Landroid utilizza sensori a ultrasuoni di tipo automobilistico per rilevare gli ostacoli ed evitarli. ACS rileva oggetti più alti di 20 cm e più spessi di 25 mm. Tieni presente che nel caso in cui l'altezza dell'erba sia superiore a 20 cm, ACS lo rileverà come un ostacolo, quindi l'erba non verrà tagliata. In tal caso, si consiglia di disabilitare la funzione ACS (tramite display o tramite App).

ACS si disattiva quando:

- Landroid è sollevato o bloccato
- Landroid si avvia, ACS viene disattivata per alcuni secondi
- Landroid sta tornando alla base di ricarica seguendo il cavo perimetrale
- Landroid si sta dirigendo verso una zona di falciatura
- Landroid incontra il cavo perimetrale e rimbalza indietro, ACS viene disattivato per 2-8 secondi
- piove (la pioggia intensa potrebbe essere rilevata come ostacolo)
- c'è molta rugiada mattutina
- i sensori sono sporchi (ricordati di pulirli regolarmente).

Inoltre, tieni presente che ACS non è compatibile con i dispositivi a ultrasuoni come i repellenti per animali che emettendo a loro volta ultrasuoni, interferiscono con i sensori di Landroid.



IMPORTANTE: anche se ACS rende più sicura la navigazione rilevando gli ostacoli, non lasciare che il tuo Landroid dotato di ACS funzioni senza sorveglianza qual ora ci siano bambini, animali domestici o persone nelle vicinanze.

INSTALLAZIONE


L'installazione dell'accessorio ACS è semplice, Landroid riconosce automaticamente il nuovo modulo e si comporta di conseguenza, non sono necessarie impostazioni manuali. Una volta che il modulo ACS è stato installato correttamente, viene visualizzato sia sulla schermata iniziale dell'app che sul display di Landroid. Di seguito i passaggi da seguire per installare ACS nei diversi modelli Landroid.

Prima di procedere con l'installazione, assicurati che il firmware del tuo Landroid sia aggiornato all'ultima versione. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, fare riferimento alla sezione "Manutenzione" di Landroid-o-pedia (<https://support.worx-europe.com>).


Landroid S 300 (WR130E)

Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)


Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

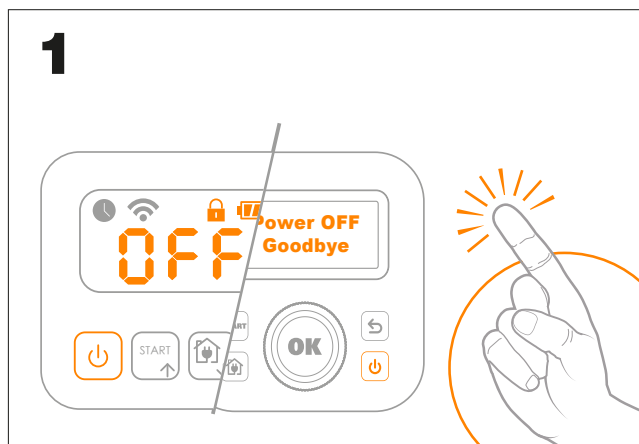


1. Spegni Landroid

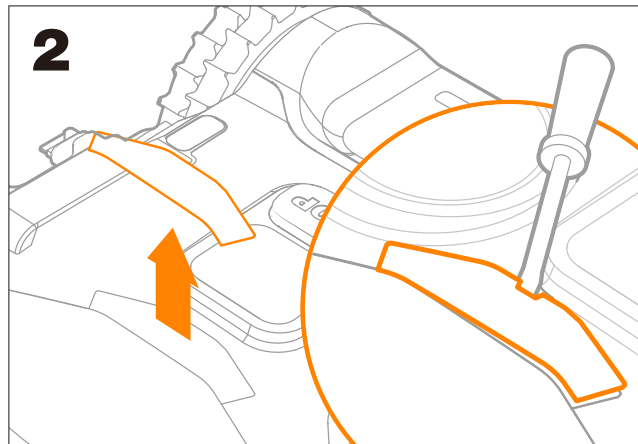


2. Utilizza un cacciavite per rimuovere il coperchio

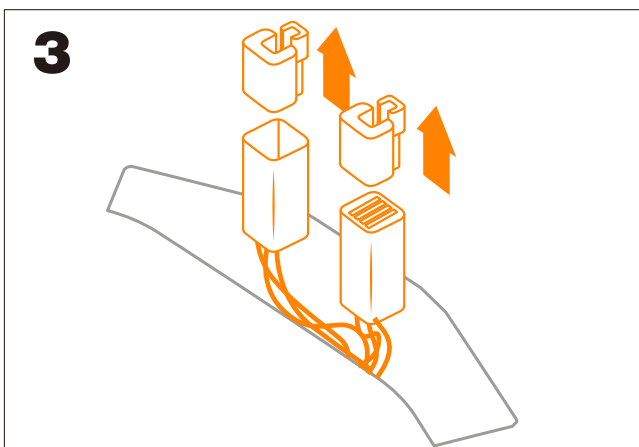


3. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

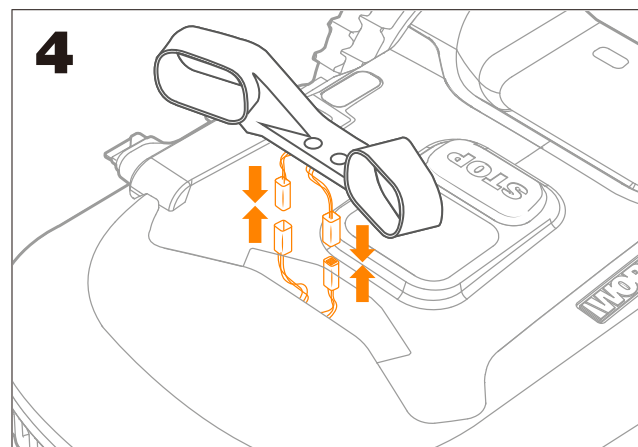


4. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

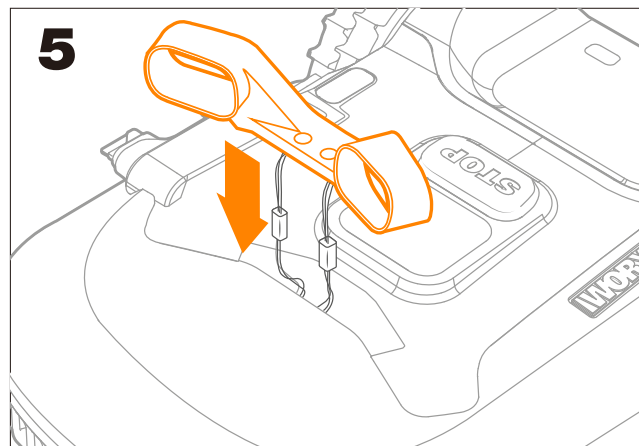


5. Inserisci ACS nello slot

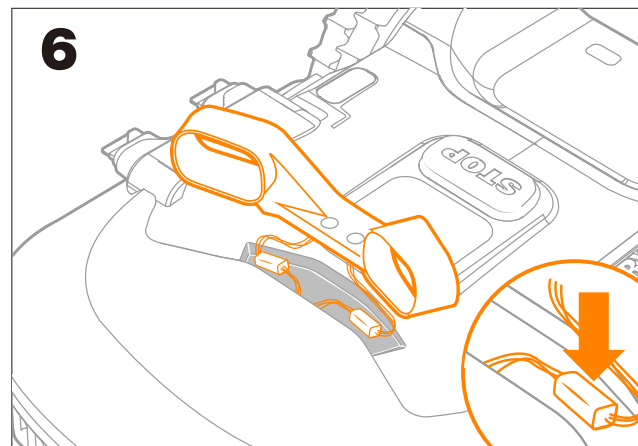

6. Disponi in modo ordinato cavi e connettori (come mostrato nell'immagine)

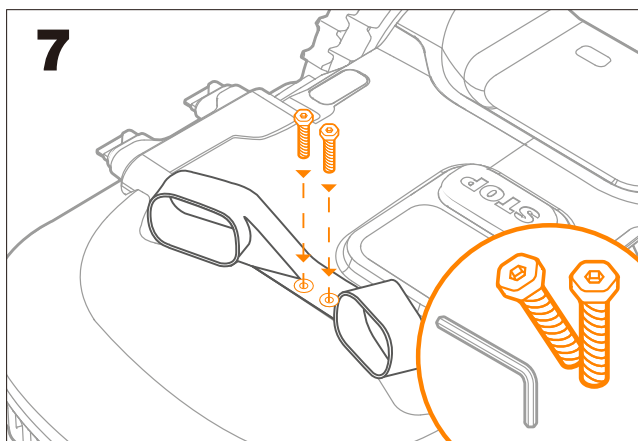


7. Fissa ACS con le viti fornite

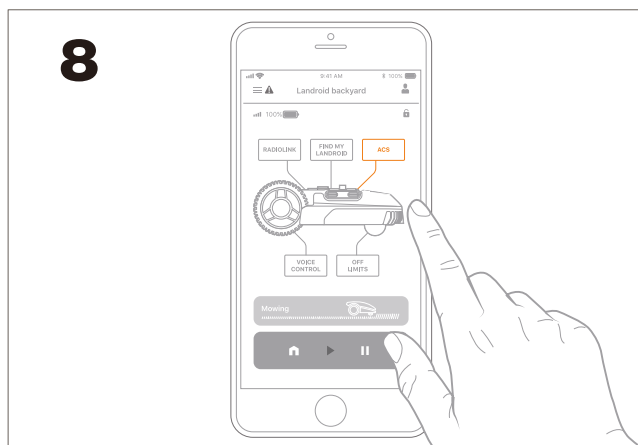


8. L'icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per attivare / disattivare l'opzione. Se lo stato mostra "errore", contatta il nostro team di supporto su <https://support.worx-europe.com>


Landroid M 500 (WR141E)

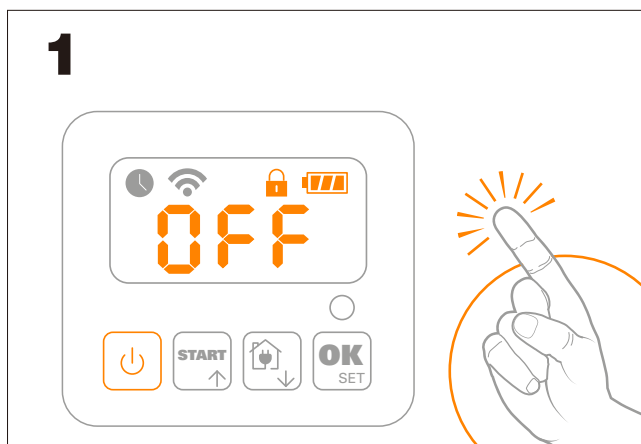


1. Spegni Landroid

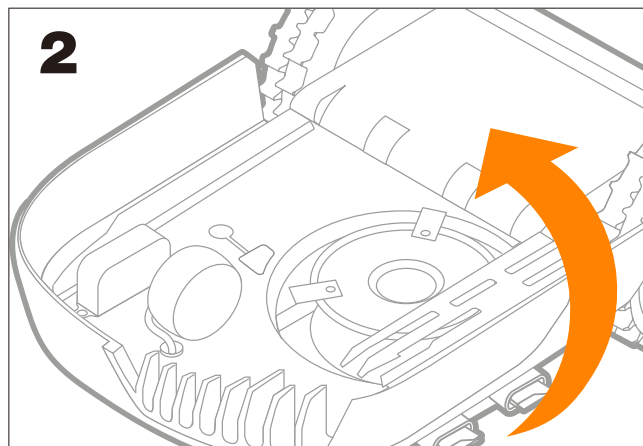


2. Capovolgi Landroid

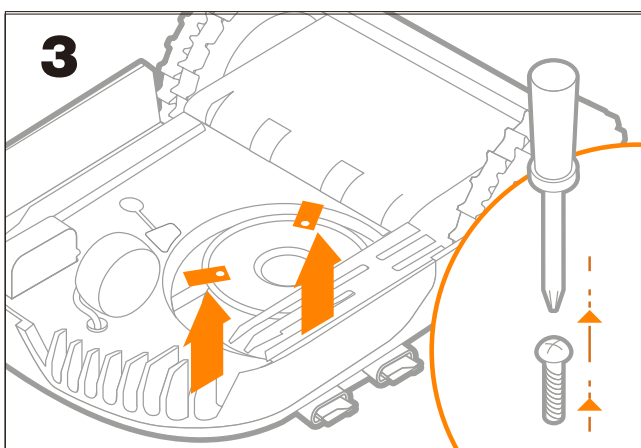


3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite
Indossa dei guanti per evitare lesioni

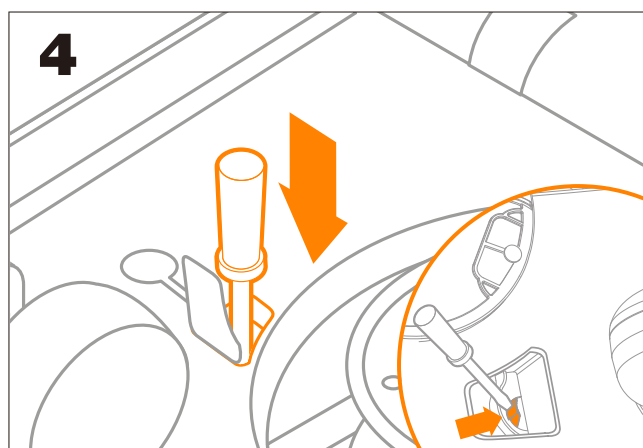


4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

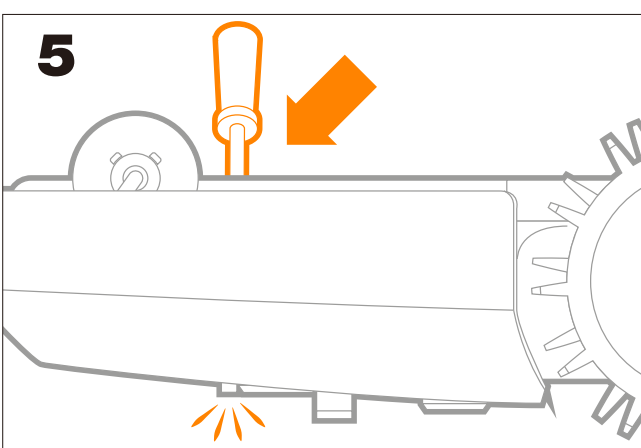


5. Spingi delicatamente per aprire l'alloggiamento
sull'altro lato di Landroid

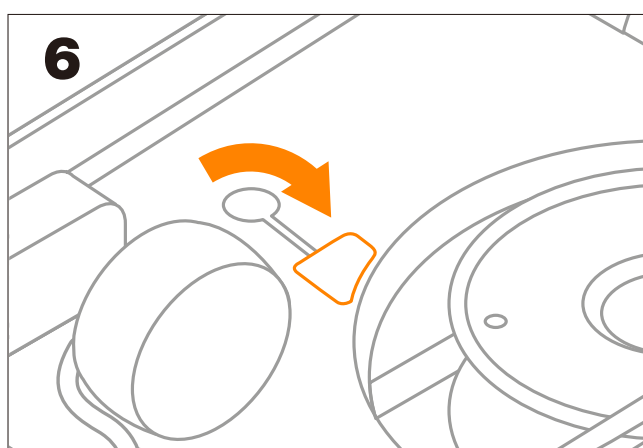


6. Chiudi lo sportellino

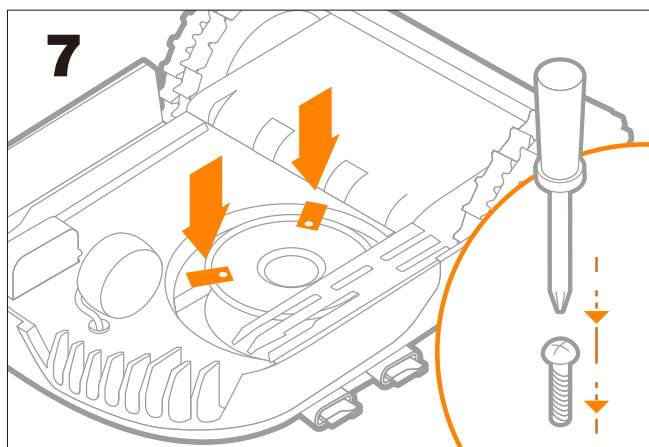


7. Riavvita le lame di Landroid

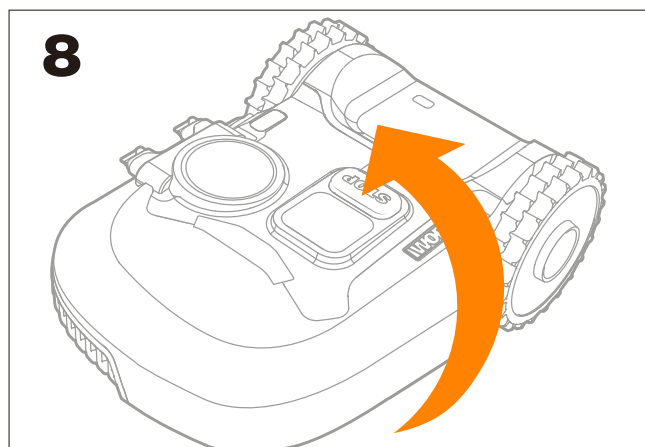


8. Riporta Landroid nella sua posizione

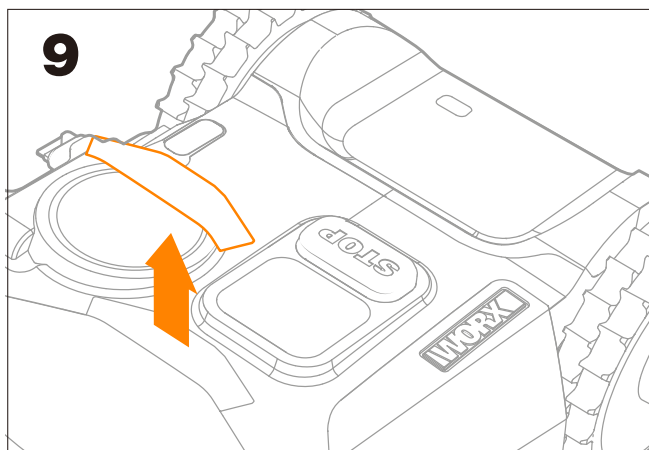


9. Rimuovi lo slot del coperchio

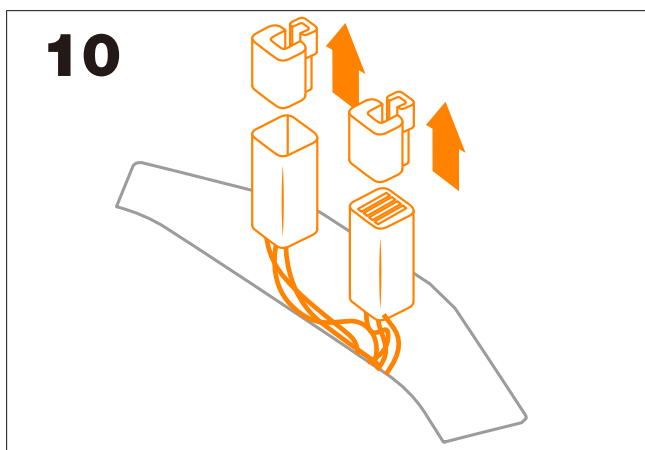


10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

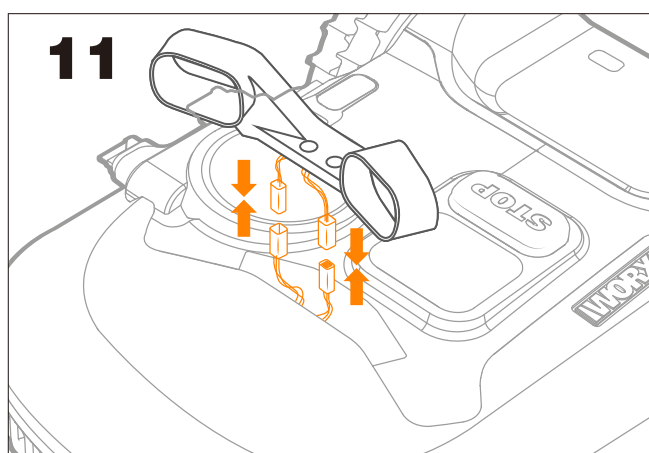


11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

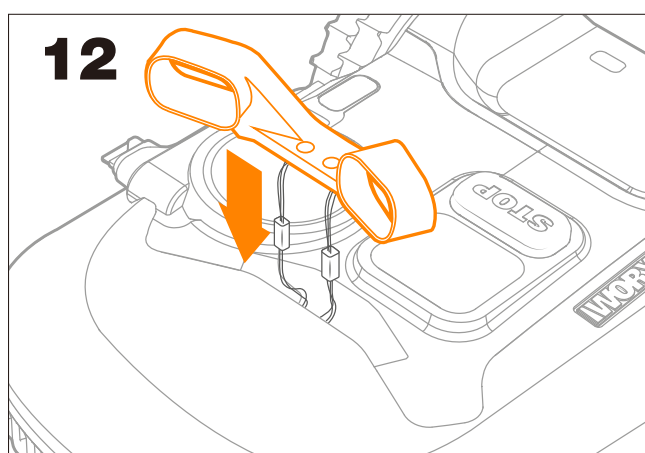

12. Inserisci ACS nello slot

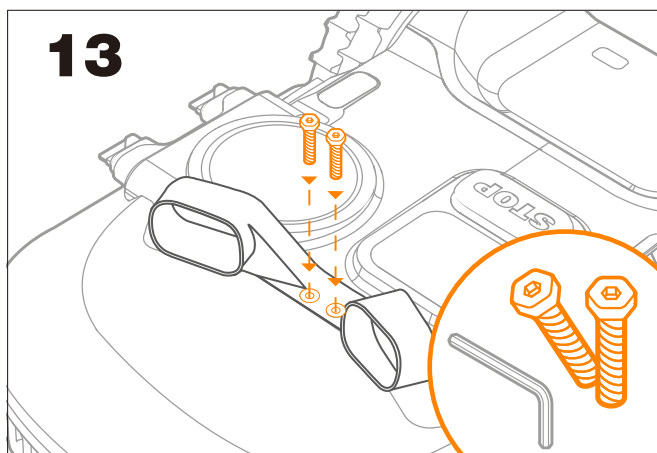


13. Fissa ACS con le viti fornite

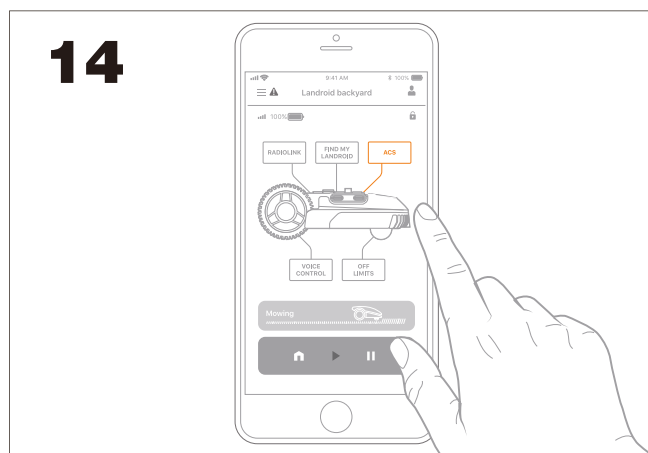


14. L'icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per attivare / disattivare l'opzione. Se lo stato mostra "errore", contatta il nostro team di supporto su <https://support.worx-europe.com>


Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

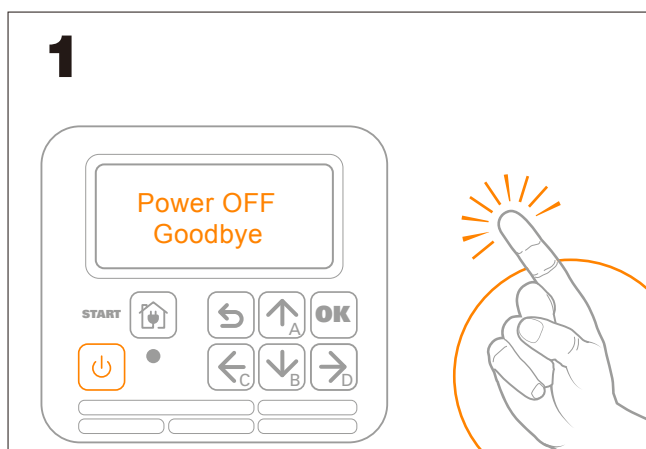


1. Spegni Landroid

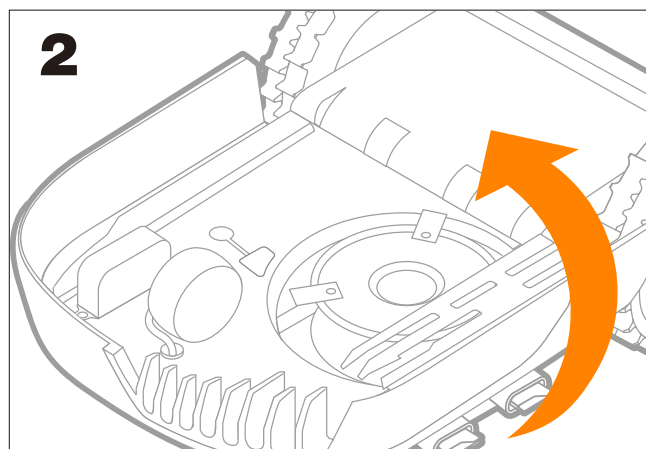


2. Capovolgi Landroid

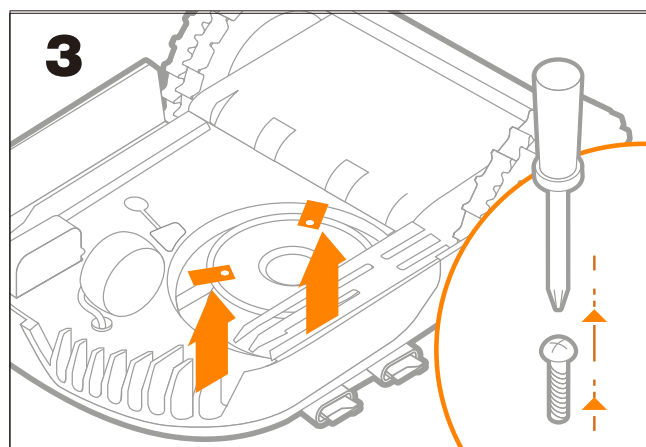


3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite.
 indossa guanti per evitare lesioni

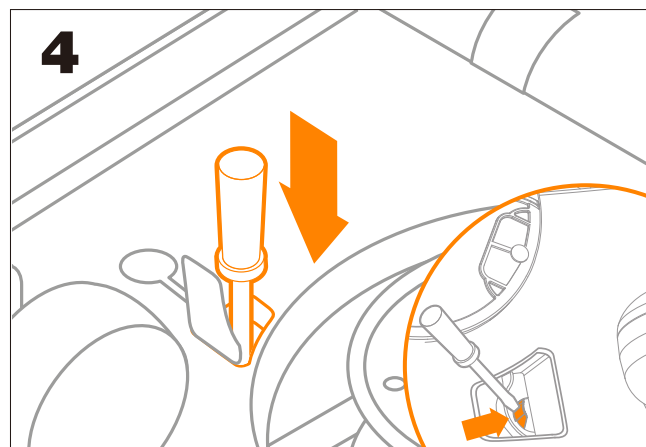


4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

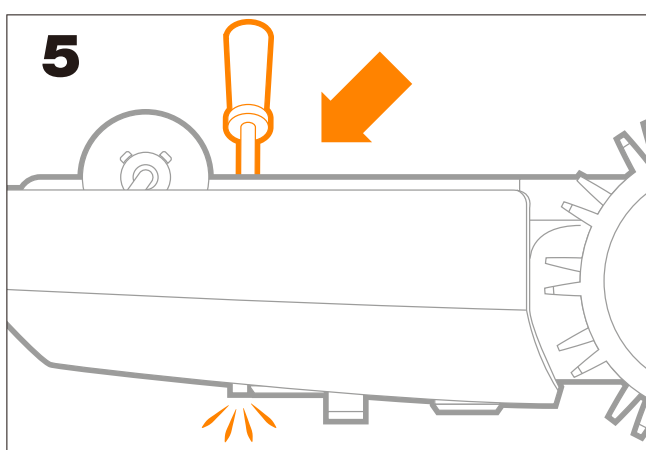


5. Spingi delicatamente per aprire l'alloggiamento
 sull'altro lato di Landroid

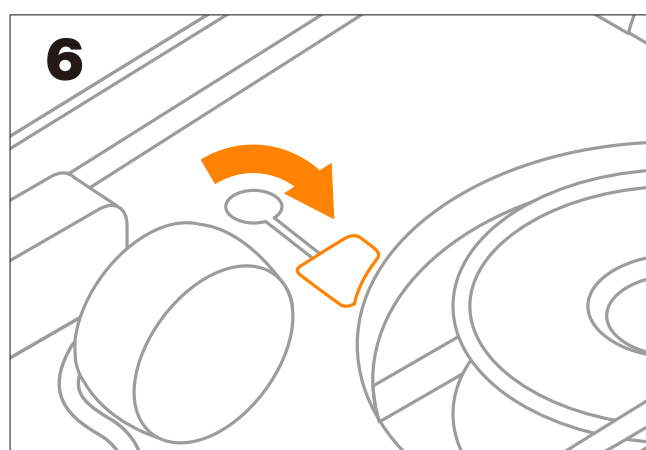


6. Chiudi lo sportellino

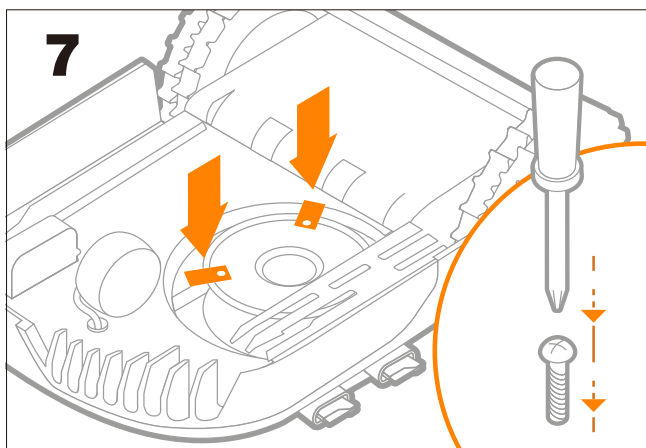


7. Riavvita le lame Landroid

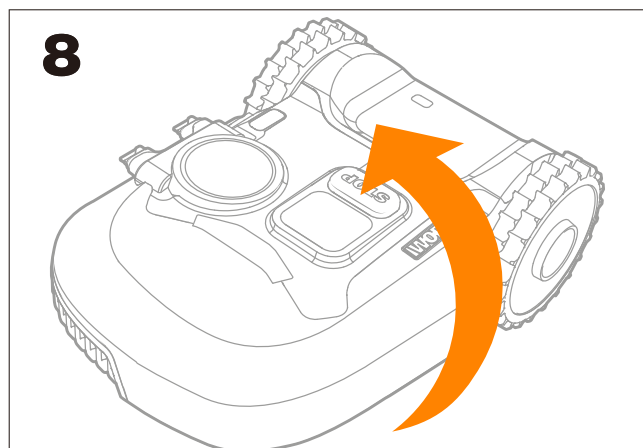


8. Riporta Landroid nella sua posizione

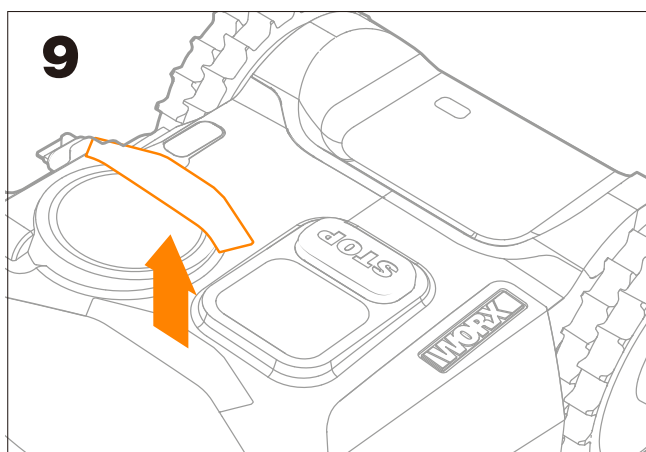


9. Rimuovi il coperchio dello slot

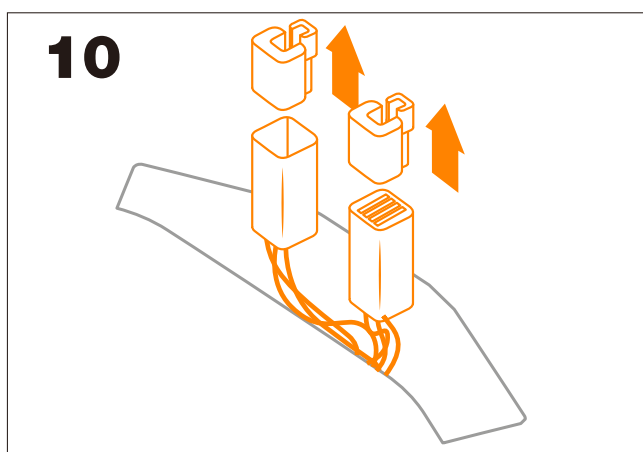


10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

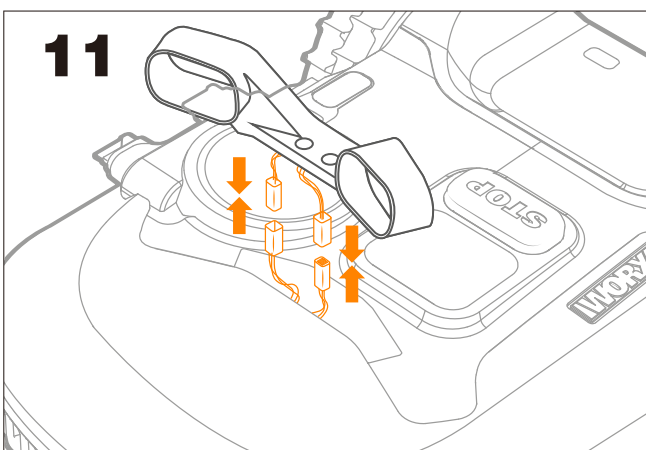


11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

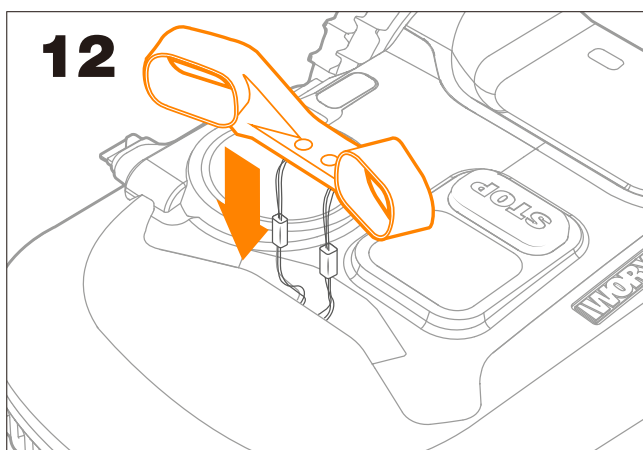


12. Inserisci ACS nello slot

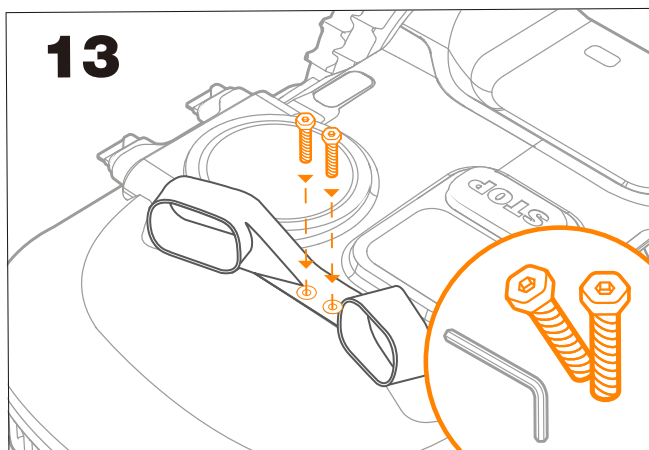


13. Fissa ACS con le viti fornite

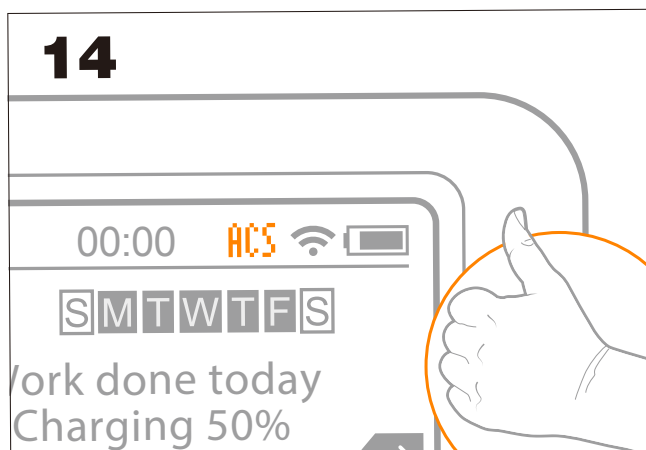

14. Sullo schermo di Landroid appare "ACS":
ACS è installato correttamente

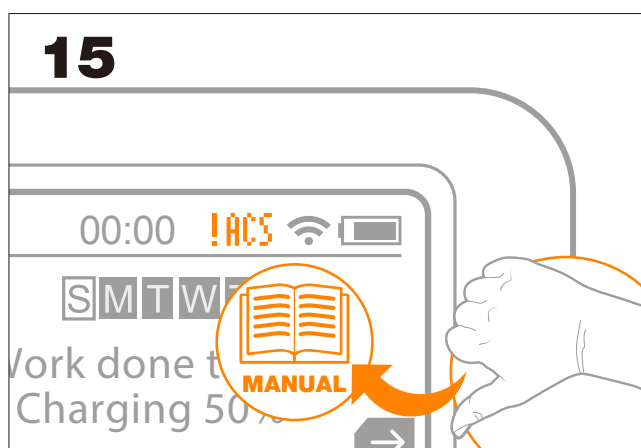


15. Sullo schermo di Landroid appare "! ACS": ricontrolla che i sensori ACS siano puliti, in caso contrario procedi a pulirli con un panno morbido. Se il problema persiste, vai su <https://account.worxlandroid.com/>, accedi al tuo profilo e apri un ticket utilizzando il modulo.

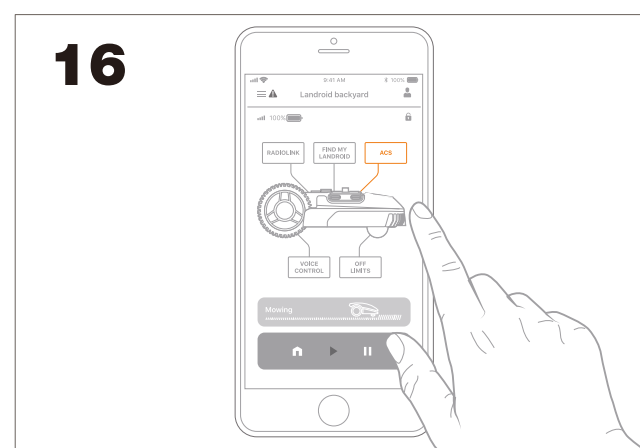


16. L'icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per attivare / disattivare l'opzione. Se lo stato mostra "errore", contatta il nostro team di supporto su <https://support.worx-europe.com>


Landroid L1000 (WR147E)

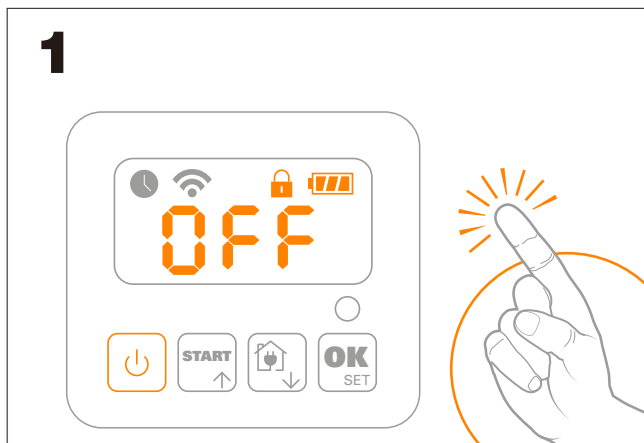


1. Spegni Landroid

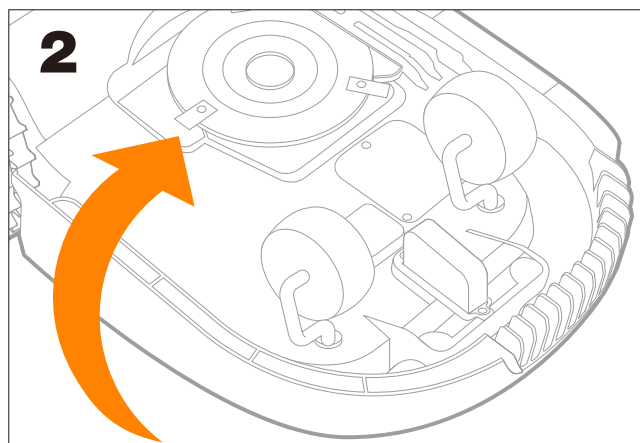


2. Capovolgi Landroid

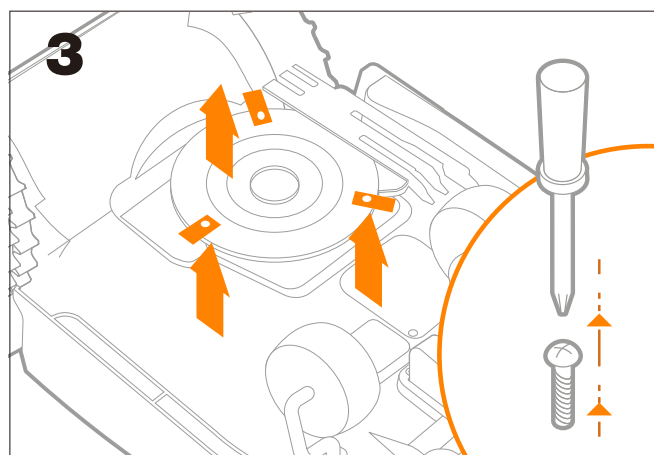


3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite.
Indossa guanti per evitare lesioni

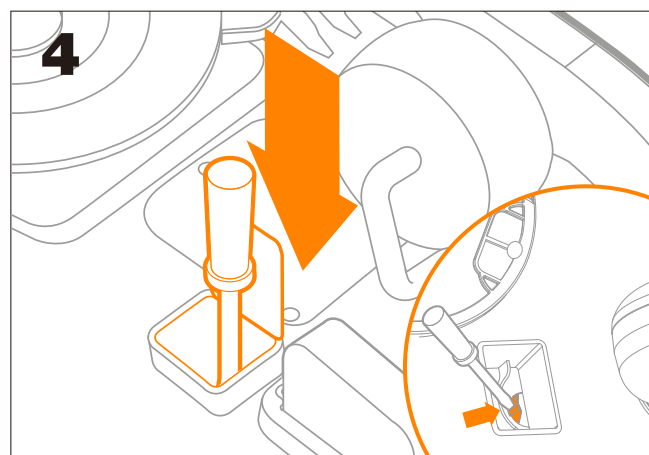


4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

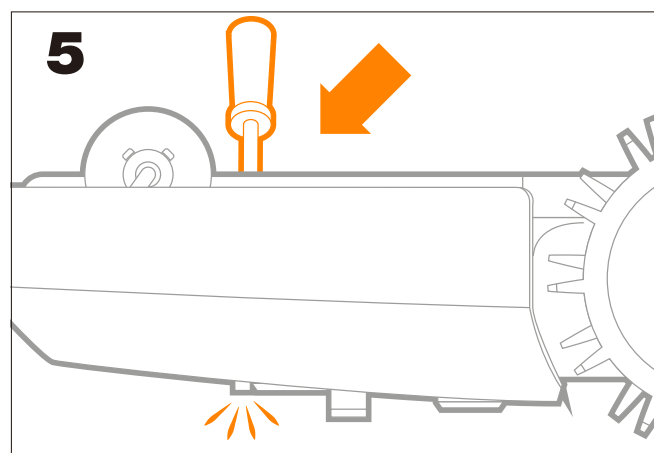


5. Spingi delicatamente per aprire l'alloggiamento
sull'altro lato di Landroid

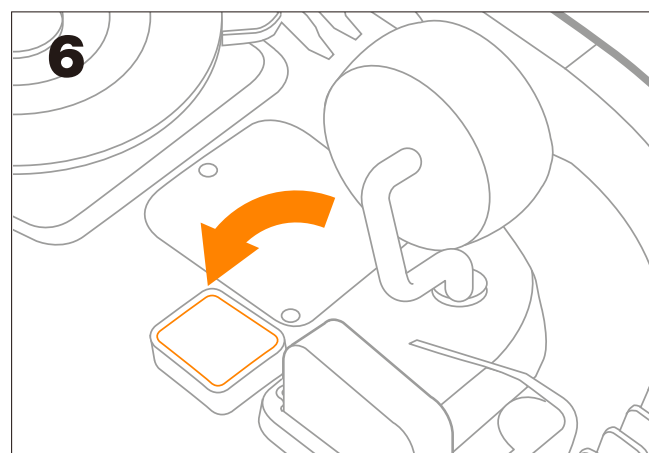


6. Chiudi lo sportellino

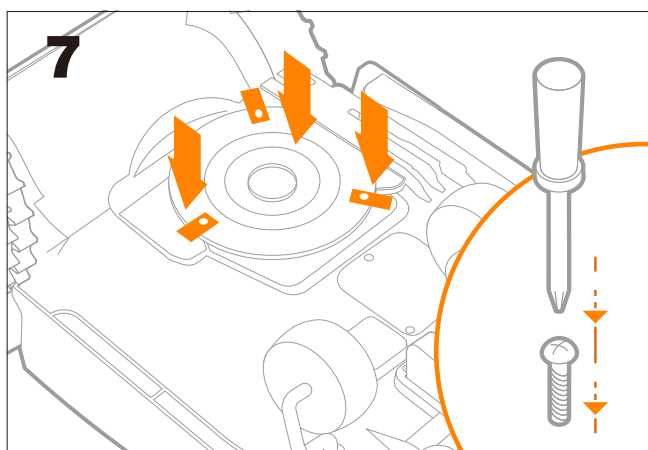


7. Riavvita le lame Landroid

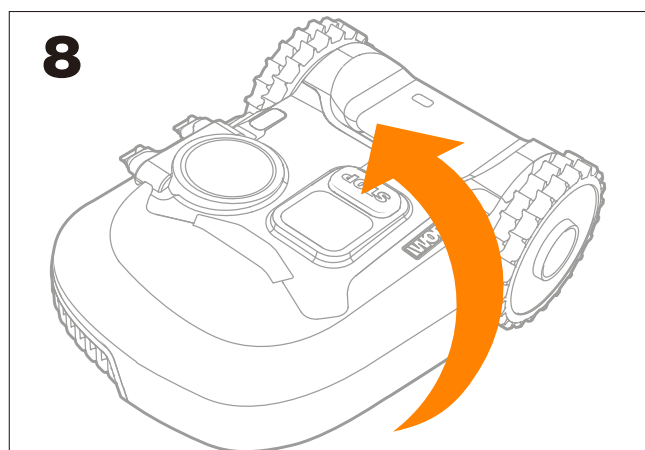


8. Riporta Landroid nella sua posizione

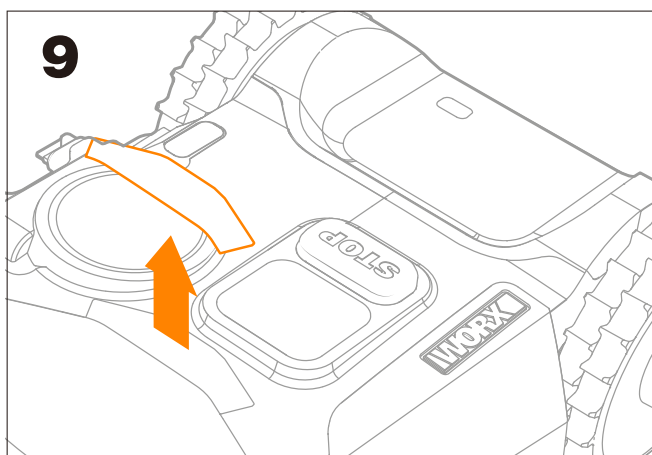


9. Rimuovi il coperchio dello slot

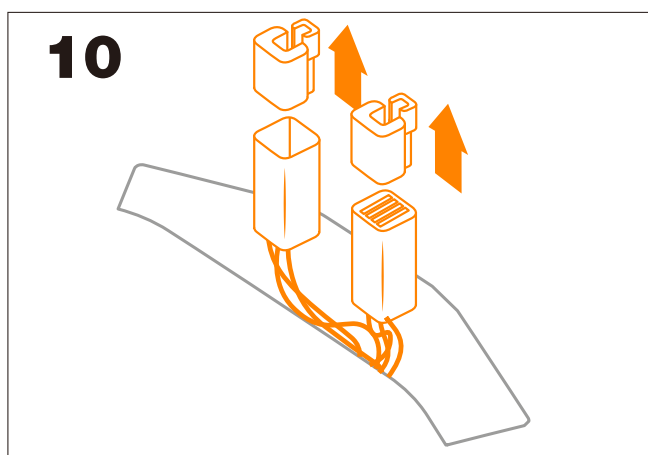


10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

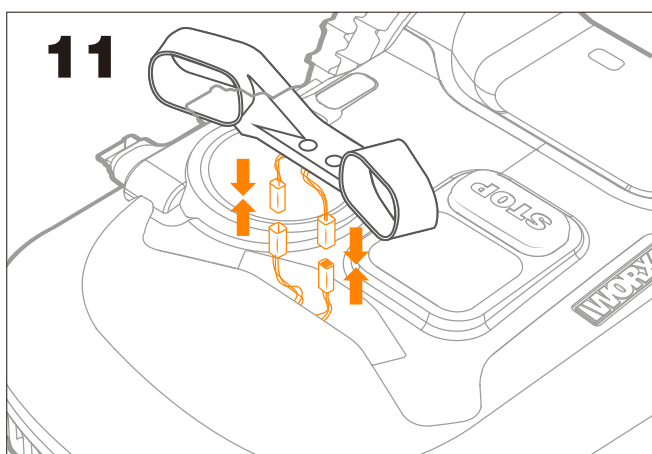


11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

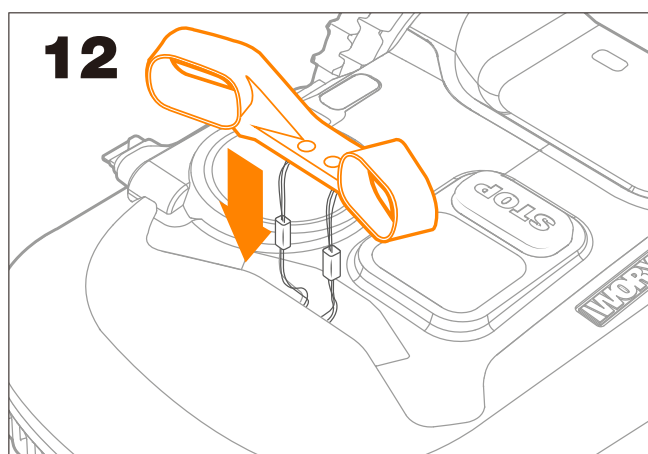

12. Inserisci l'ACS nello slot

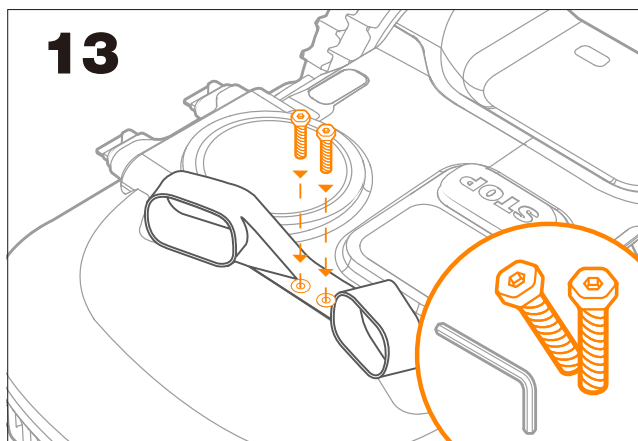


13. Fissa l'ACS con le viti fornite

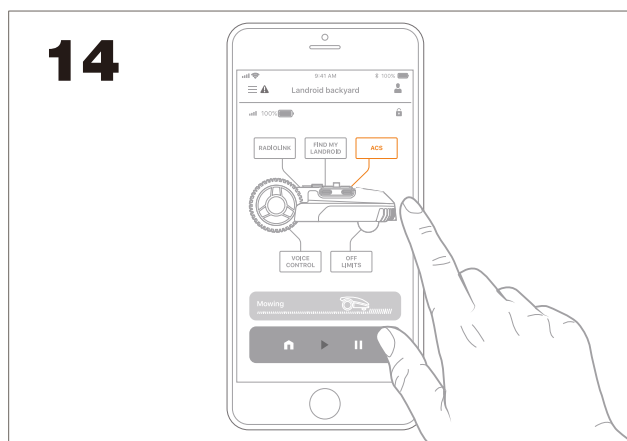


14. L'icona ACS è ora attiva. Toccala per vedere lo stato e per attivare / disattivare l'opzione. Se lo stato mostra "errore", contatta il nostro team di supporto su <https://support.worx-europe.com>


Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

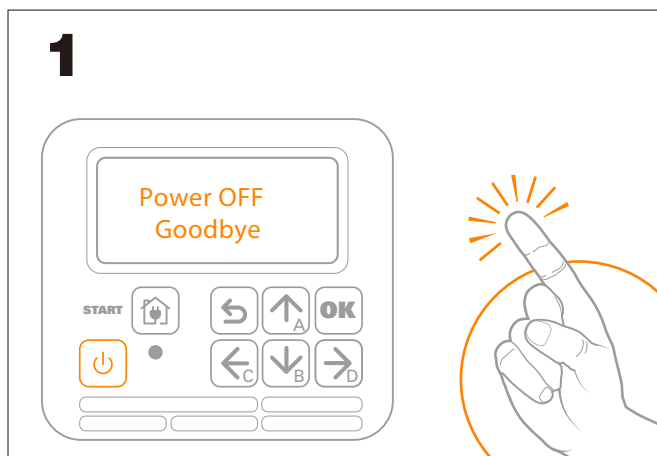


1. Spegni Landroid

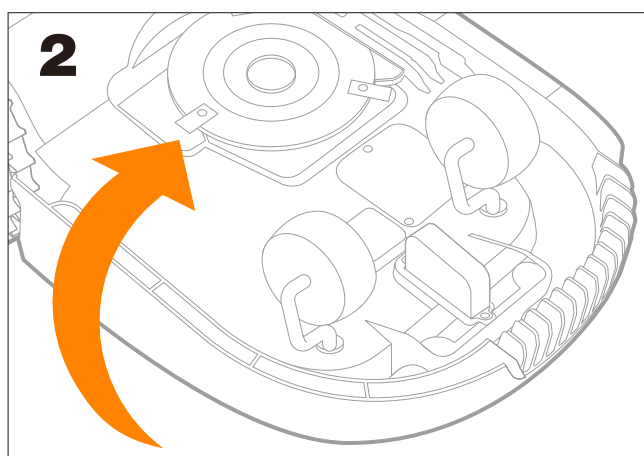


2. Capovolgi Landroid

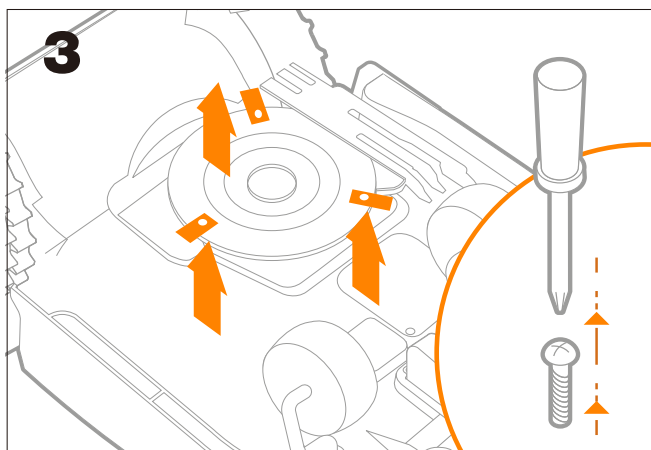


3. Rimuovi le lame Landroid utilizzando un cacciavite
 indossa guanti per evitare lesioni

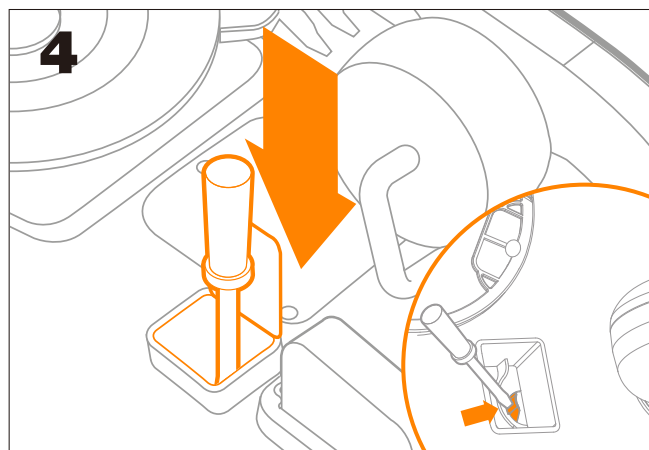


4. Apri lo sportellino come mostrato nella foto

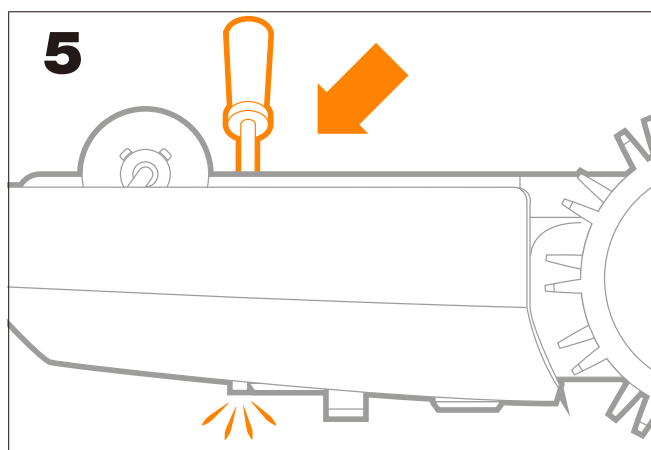


5. Spingi delicatamente per aprire l'alloggiamento
 sull'altro lato di Landroid

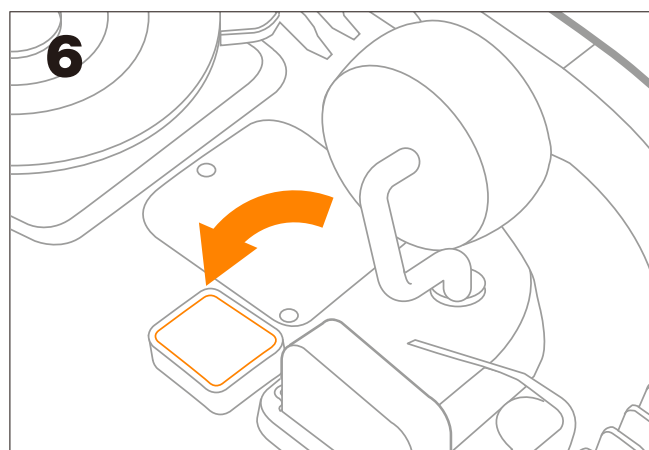


6. Chiudi lo sportellino

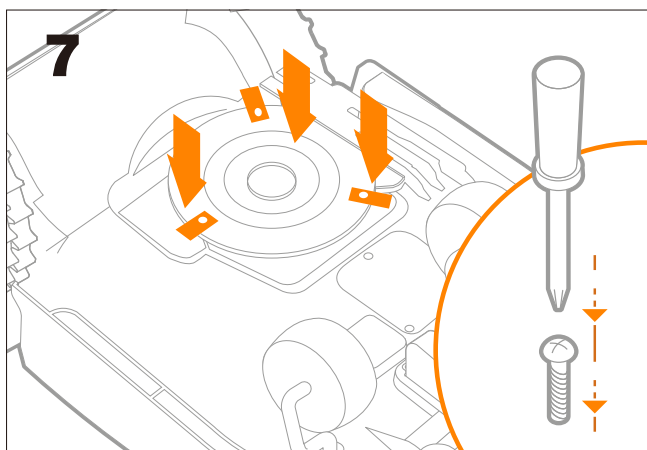


7. Riavvita le lame Landroid

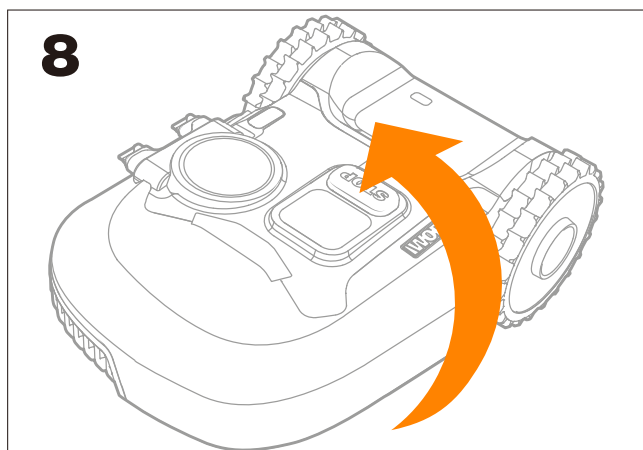


8. Riporta Landroid nella sua posizione

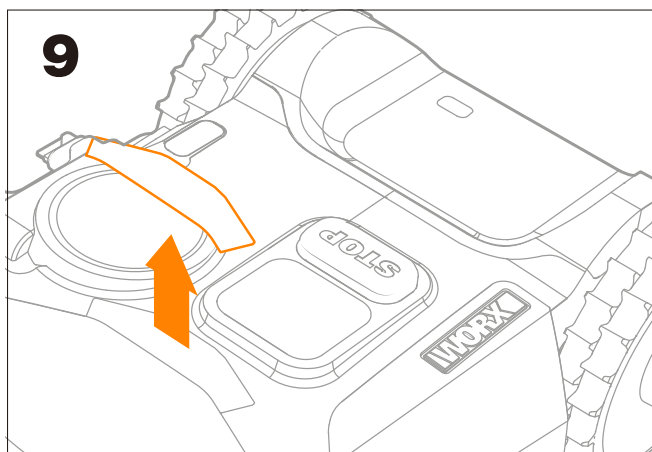


9. Rimuovi il coperchio dello slot

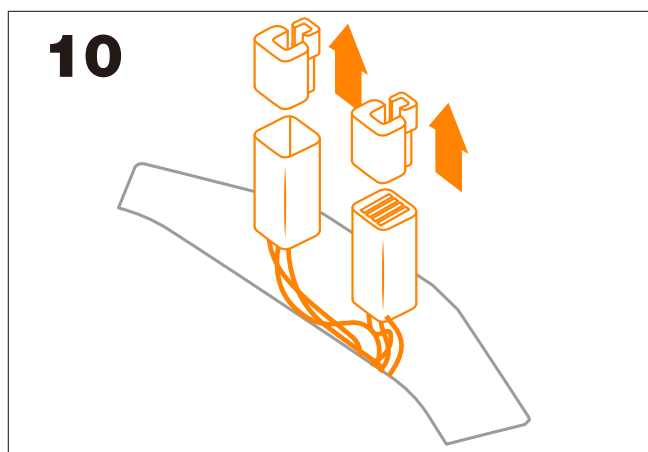


10. Rimuovi la protezione interna del connettore Landroid

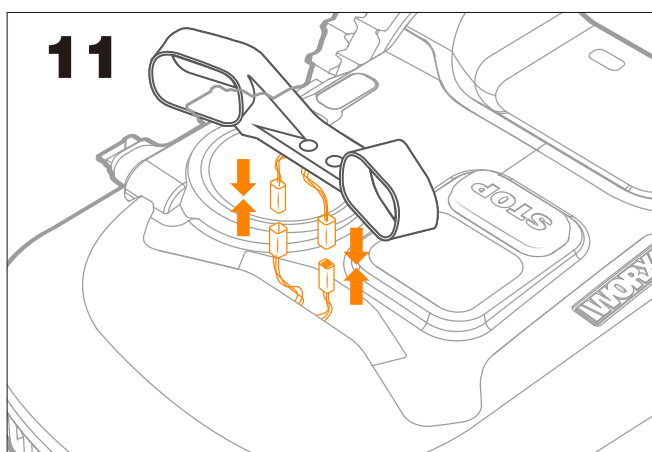


11. Collega i connettori ACS ai connettori di Landroid

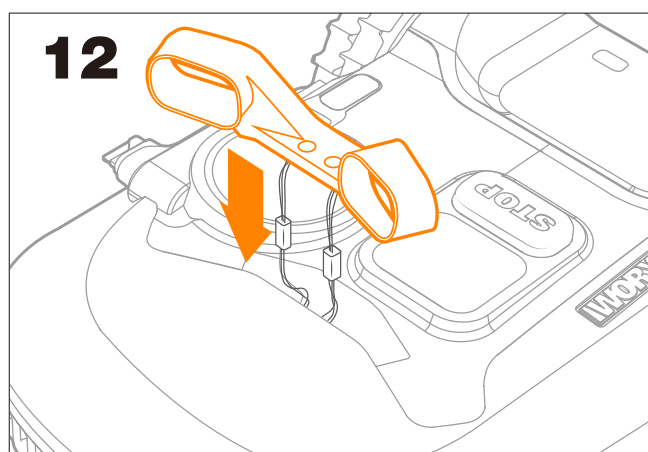


12. Inserisci ACS nello slot

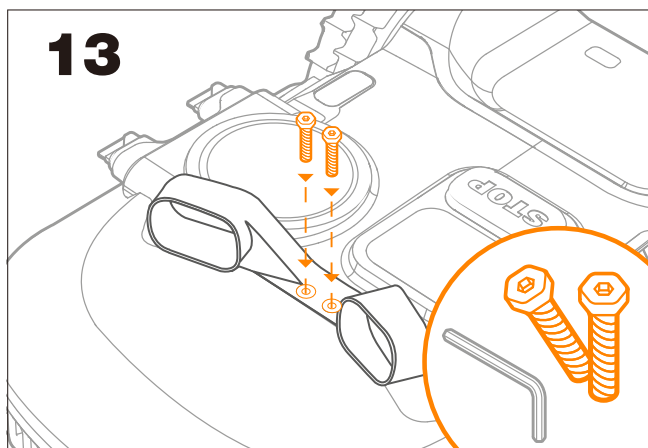

13. Fissa l'ACS con le viti fornite

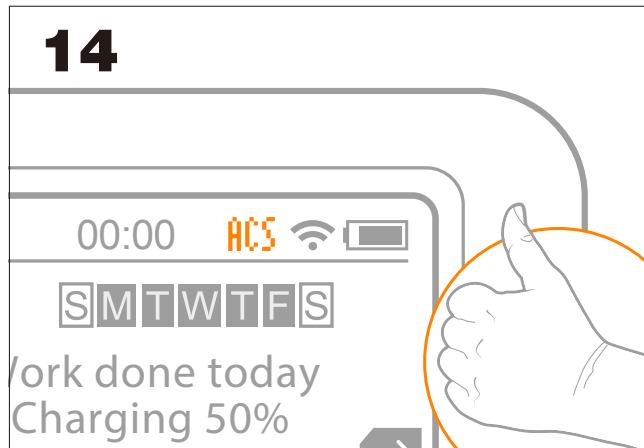

14. Sullo schermo di Landroid appare "ACS":
ACS è installato correttamente

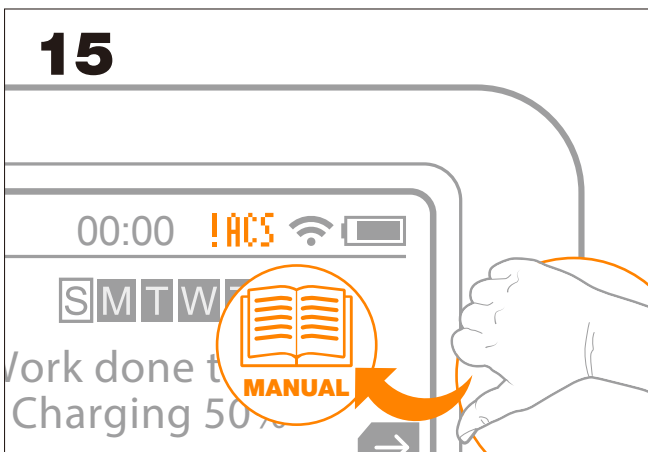

15. Sullo schermo di Landroid appare "! ACS": ricontrolla che i sensori ACS siano puliti, in caso contrario procedi a pulirli con un panno morbido. Se il problema persiste, vai su <https://account.worxlandroid.com/>, accedi al tuo profilo e apri un ticket utilizzando il modulo.



16. L'icona ACS è ora attiva. Toccalo per vedere lo stato e per attivare / disattivare l'opzione. Se lo stato mostra "errore", contatta il nostro team di supporto su <https://support.worx-europe.com>

Risoluzione dei problemi

Assicurati che il tuo modulo ACS sia installato correttamente e nel caso di malfunzionamento, segui le seguenti istruzioni. Se il problema non viene risolto, vai su <https://account.worxlandroid.com/>, accedi al tuo profilo e apri un ticket utilizzando il modulo.

Sintomo	Causa	Soluzione
Landroid® non evita gli ostacoli.	C'è della polvere sul pannello frontale arancione o sul sensore ad ultrasuoni.	Mantenere puliti il coperchio e il sensore ad ultrasuoni.
	La forma di alcuni ostacoli (arbusti, alberi inclinati, pietre...) impedisce al segnale eco di tornare indietro.	E' normale, non servono azioni.
	ACS viene spento quando Landroid® ritorna alla base di ricarica lungo il cavo perimetrale.	
	Se Landroid® colpisce un ostacolo o intercetta il cavo perimetrale, ACS verrà disattivato per 2 - 8 secondi.	
	in caso di pioggia il modulo ACS si spegne automaticamente, perchè la pioggia intensa viene riconosciuta come un ostacolo.	Abilita ACS utilizzando le impostazioni dell'App ACS o le impostazioni del display LCD. Sul display a 7 segmenti non è possibile agire direttamente sulle impostazioni ACS, quindi utilizzare l'App.
	ACS è disattivato	
Landroid® si muove in modo anomalo, in cerchio o girando a destra o a sinistra.	Il modulo ACS non è installato bene.	Assicurati che il modulo ACS sia avvitato saldamente nella sua sede.
	C'è della polvere sul pannello frontale arancione o sul sensore ad ultrasuoni.	Mantieni Landroid® pulito.
	La copertura è gravemente deformata.	Contatta l'assistenza per sostituire il coperchio.
	L'erba è alta.	Non è necessaria alcuna azione, l'erba alta giorno per giorno verrà falciata e Landroid® tornerà al suo taglio standard.

Dati tecnici

Voltaggio	20V	Max
-----------	-----	-----

Dichiarazione di conformità

NOI,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiariamo che il prodotto:

Descrizione **ACS modulo**

Tipo **WA0860**

Funzione **Evitare gli ostacoli**

Conforme alle seguenti direttive:

2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Standards conformi a:

EN 55011, EN 55014-2

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of the CE mark. The CE mark consists of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold, sans-serif font.

2020/03/27

Allen Ding

Deputy Chief Engineer, Testing & Certification

Positec Technology (China) Co., Ltd.

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China