

ISTRUZIONI D'USO E DI MONTAGGIO



MODELLO 000378364

DIMENSIONI: 800X800X2200MM

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto questa doccia idromassaggio multifunzione DECORBAGNO. Al fine di garantire la massima sicurezza, la preghiamo di attenersi alle istruzioni di montaggio indicate in questo manuale.



Conservare il presente manuale per eventuali consultazioni future

- Il presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>

NOTA: Si informa che ci potrebbero essere delle piccole discrepanze fra il manuale ed il prodotto reale, ci scusiamo per eventuali differenze che non costituiscono comunque modifiche essenziali al prodotto, ma che sono dovute a continue migliorie e implementazioni del prodotto stesso.

La garanzia è da ritenersi valida solo se si rispettano le presenti istruzioni di montaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

La struttura della doccia è in alluminio, la presenza di piccoli graffi è da ritenersi normale in quanto dovuta alla lavorazione del metallo morbido e non va ad intaccare la qualità e l'utilizzo del prodotto stesso.

Seguire attentamente le istruzioni per il corretto montaggio del prodotto e prestare particolare attenzione al momento della perforazione delle pareti su cui verrà installata la doccia idromassaggio, per evitare danni a tubi o cavi elettrici incassati nel muro. Il prodotto è pesante, procedere all'assemblaggio in almeno due persone. Un'errata installazione, oltre a compromettere il normale funzionamento della doccia idromassaggio, può causare gravi danni a cose o persone. Si raccomanda di far eseguire il montaggio e l'installazione da tecnici specializzati.



Eurobrico S.p.A. non risponderà di danni, perdite, anomalie e malfunzionamenti che siano causati da installazione, uso, manutenzione errati o comunque difformi rispetto alle prescrizioni contenute nel presente manuale

CONSIGLI PER LA CURA DEL PRODOTTO

La pulizia ordinaria va eseguita utilizzando saponi neutri liquidi facilmente reperibili in commercio diluiti con acqua ed applicati con spugnette morbide. L'asciugatura degli accessori a contatto con l'acqua è vivamente consigliata. Usare un panno morbido o una pelle di daino. Eventuali depositi di calcare che si dovessero formare a causa del contatto dei nostri accessori con acque particolarmente dure e di una pulizia ordinaria non costante, possono essere rimossi agevolmente senza danneggiare il prodotto, tramite il lavaggio effettuato impiegando una soluzione al 15-20% di aceto diluito in acqua preferibilmente calda (un bicchiere per un litro d'acqua), seguito da un normale lavaggio con acqua e sapone neutro.

Non usare mai, in nessun caso: comuni detersivi anticalcare, detersivi contenenti particelle abrasive, acido muriatico puro o diluito, candeggina, acidi di uso domestico, soda caustica, pagliette metalliche, spugnette abrasive.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La marcatura attesta la conformità del prodotto alle disposizioni applicabili della legislazione europea. In particolare, questa doccia rispetta i requisiti delle norme/direttive europee

- EN 14428 - Pareti doccia - Requisiti funzionali e metodi di prova
- EN 12150 - Vetro di silicato-calcico di sicurezza temperato termicamente.
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMS)
- 2014/53/EU (RED)
- 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)


PRESCRIZIONI GENERALI E DI SICUREZZA

- Controllare sempre l'integrità degli imballi, essi contengono materiali fragili, occorre maneggiarli con cura ed evitare che subiscano urti. È prevista l'installazione solamente su superfici (pareti e pavimento) finite, piane e stabili, già rivestite e senza battiscopa. Il prodotto non deve essere usato da bambini e persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- La presente Garanzia Convenzionale è offerta dal fabbricante e lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base delle disposizioni nazionali di attuazione e recepimento della direttiva 1999/44/CE. La garanzia ha una durata di 2 anni. Il periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (data indicata sulla prova d'acquisto). La garanzia è limitata al solo territorio della U.E.
- **La garanzia si applica soltanto dietro presentazione della prova d'acquisto.**
- L'applicazione della garanzia non ha l'effetto di prolungarne la durata. La garanzia copre tutti i difetti attribuibili al prodotto rilevati durante il normale utilizzo. La garanzia è limitata al ripristino o alla sostituzione della parte difettosa con un pezzo identico oppure alla sostituzione del prodotto. Le spese di trasporto, di rimozione e/o di ricollocazione del prodotto saranno riconosciute esclusivamente nel caso in cui sia accertata la effettiva sussistenza dei difetti coperti dalla presente garanzia convenzionale.
- **La garanzia decade se non sono rispettate le indicazioni raccomandate nel presente manuale.** Sono esclusi dalla garanzia difetti/anomalie/malfunzionamenti in seguito a:
 - danni dovuti al trasporto
 - installazione non effettuata correttamente e/o nel caso non siano state rispettate le modalità di montaggio specificate sulle istruzioni allegate
 - utilizzo di accessori diversi da quelli contenuti nella confezione
 - Sigillatura/Siliconatura non effettuata correttamente o se utilizzati prodotti scadenti
 - inceppamento o bloccaggio dovuti a incrostazioni, calcare, sabbia, limatura o impurità presenti nell'acqua
 - perdite dovute a guarnizioni danneggiate durante l'installazione, non lubrificate o usurate
 - graffi, ammaccature o rotture causati da manipolazione errata o urti accidentali
 - impiego di prodotti corrosivi o abrasivi per la pulizia
 - prodotti deteriorati in seguito al gelo
 - mancanza di manutenzione o manutenzione non adeguata o non conforme alle raccomandazioni allegate "pulizia e manutenzione"
 - riparazioni eseguite da personale non autorizzato/specializzato

















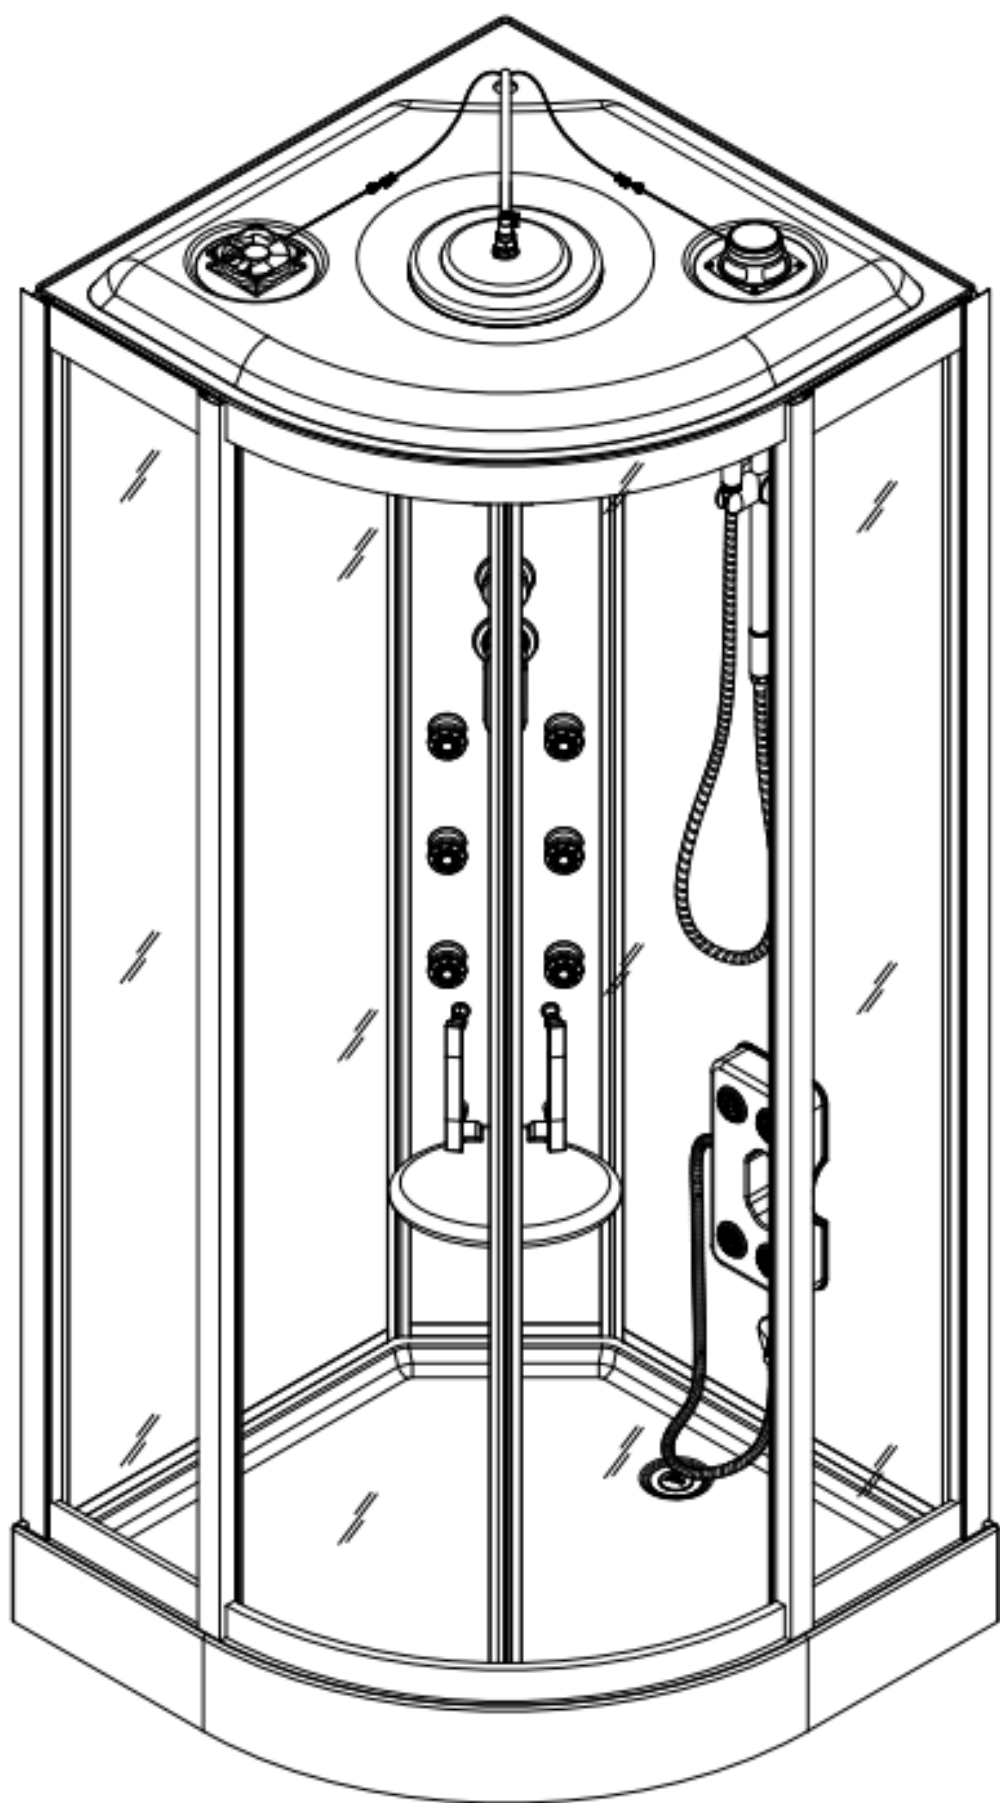

COMPONENTI

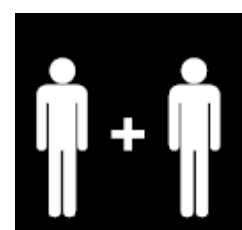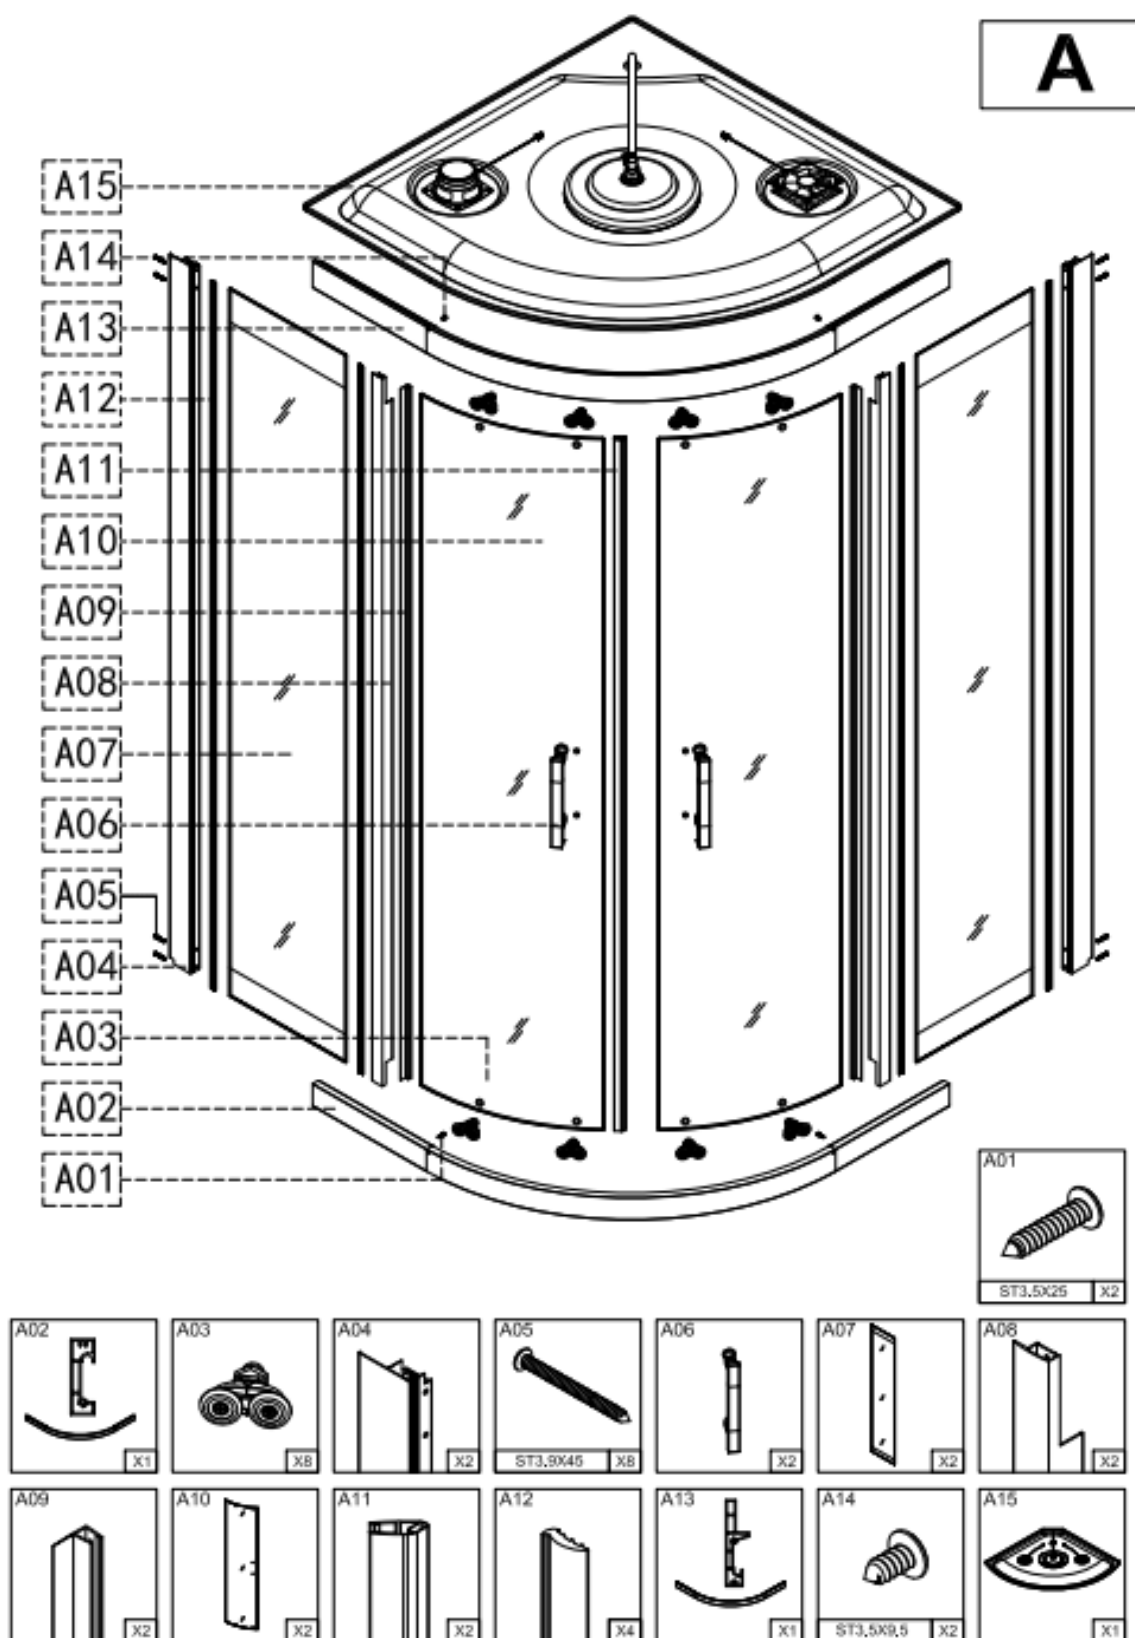




B

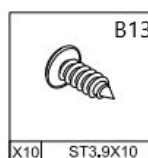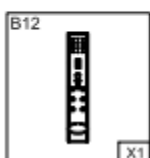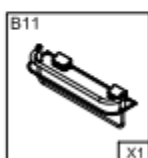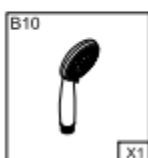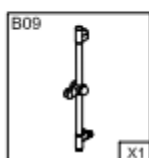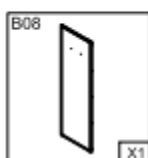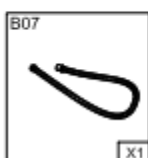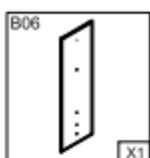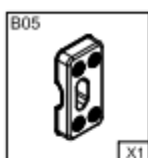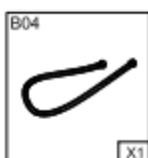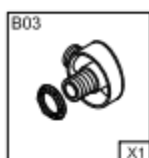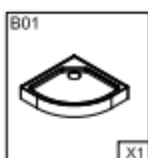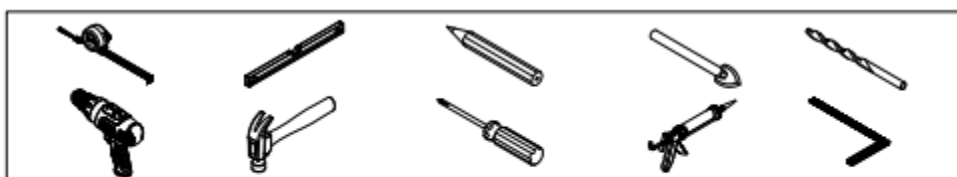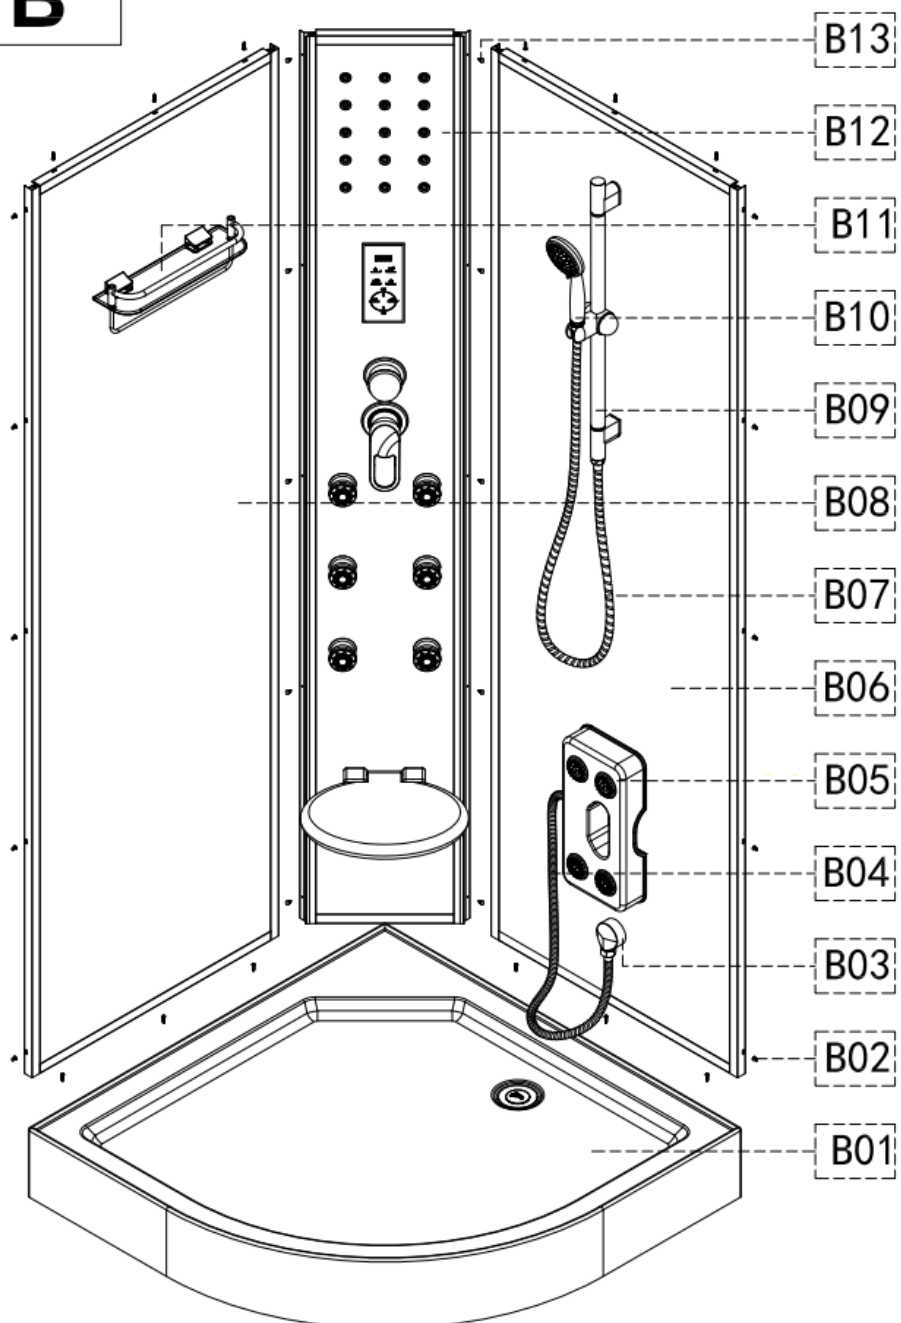

1° PASSAGGIO: posizionare il piatto doccia


Posizionare il piatto doccia (B01) usando una livella per accertarsi che l'elemento sia in piano rispetto al pavimento ed utilizzando, se necessario, anche i piedini avvitabili.

Procedere poi con il collegamento allo scarico.

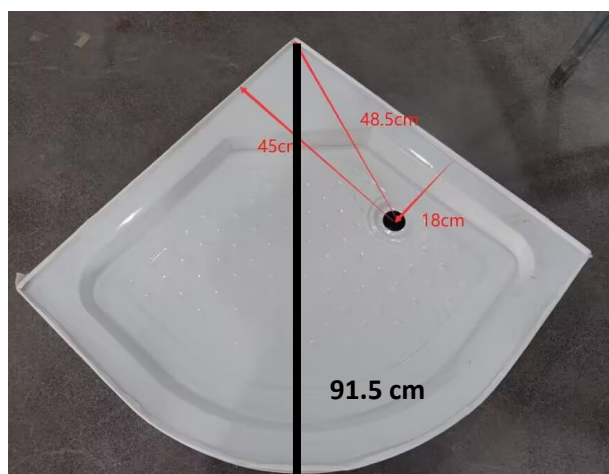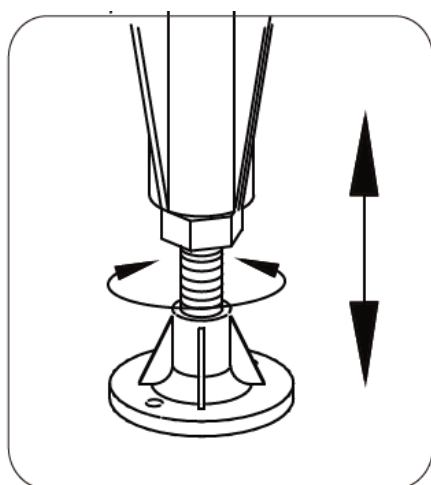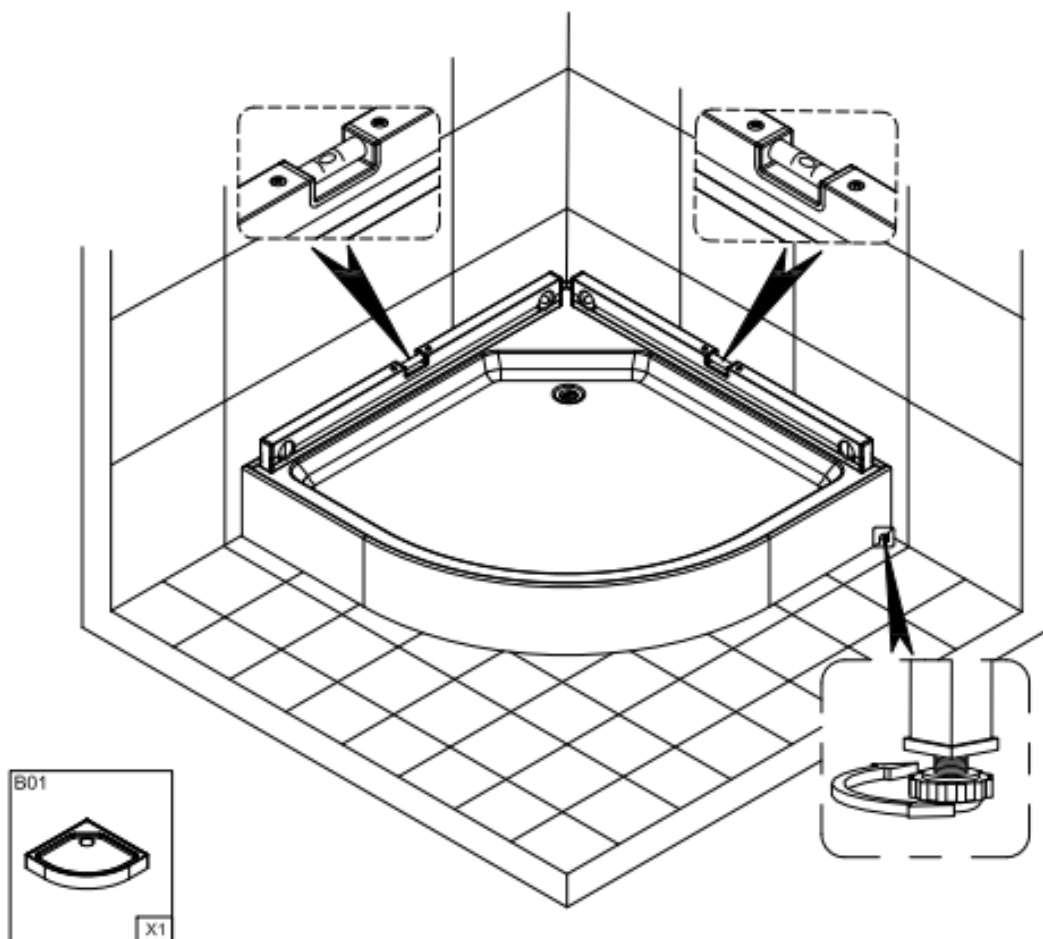






2° PASSAGGIO: montare la struttura esterna

Collegare i profili ricurvi superiore e inferiore (A13 e A02) ai 2 profili laterali (A04) avvitandoli con le apposite viti presenti nella ferramenta (A05): due viti per lato in alto e in basso.

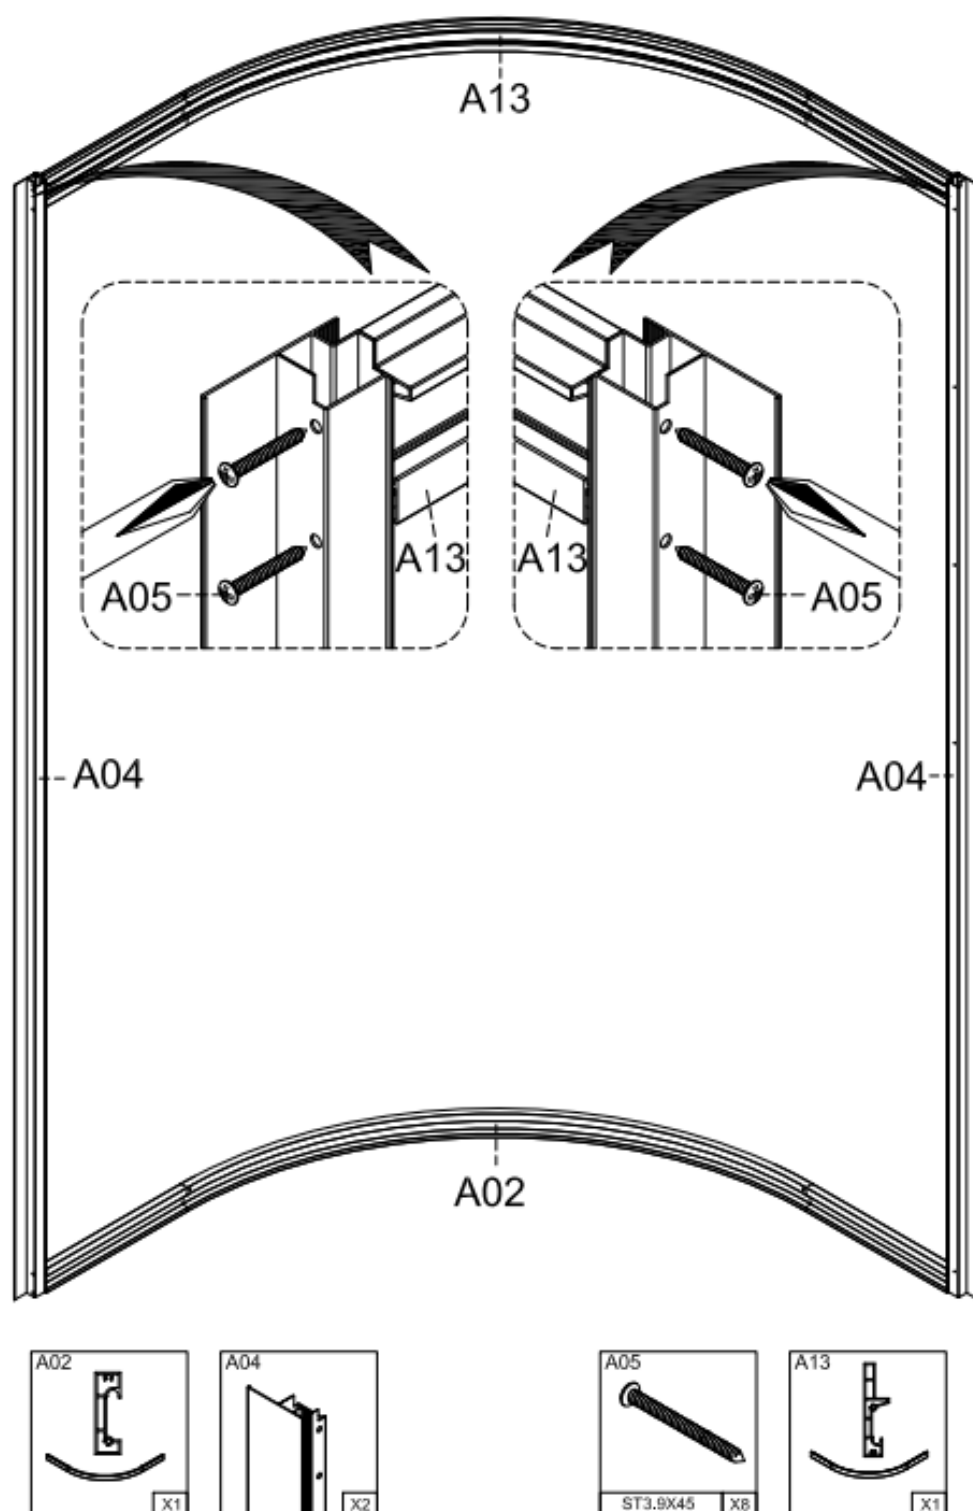

3° PASSAGGIO: installare i vetri laterali

Montare i vetri fissi laterali (A07) alla struttura esterna assemblata al passaggio 2, mediante le viti in dotazione (A01) per il profilo inferiore (A02) e le viti (A14) per il profilo superiore (A13). Assemblare i profili in alluminio (A08) ai due vetri fissi e inserire poi le guarnizioni (A12) nello spazio tra il telaio laterale e i vetri fissi.

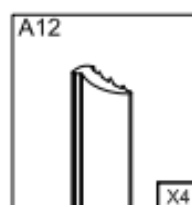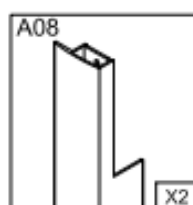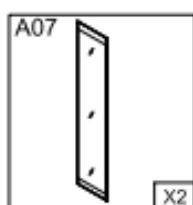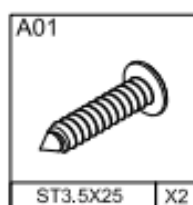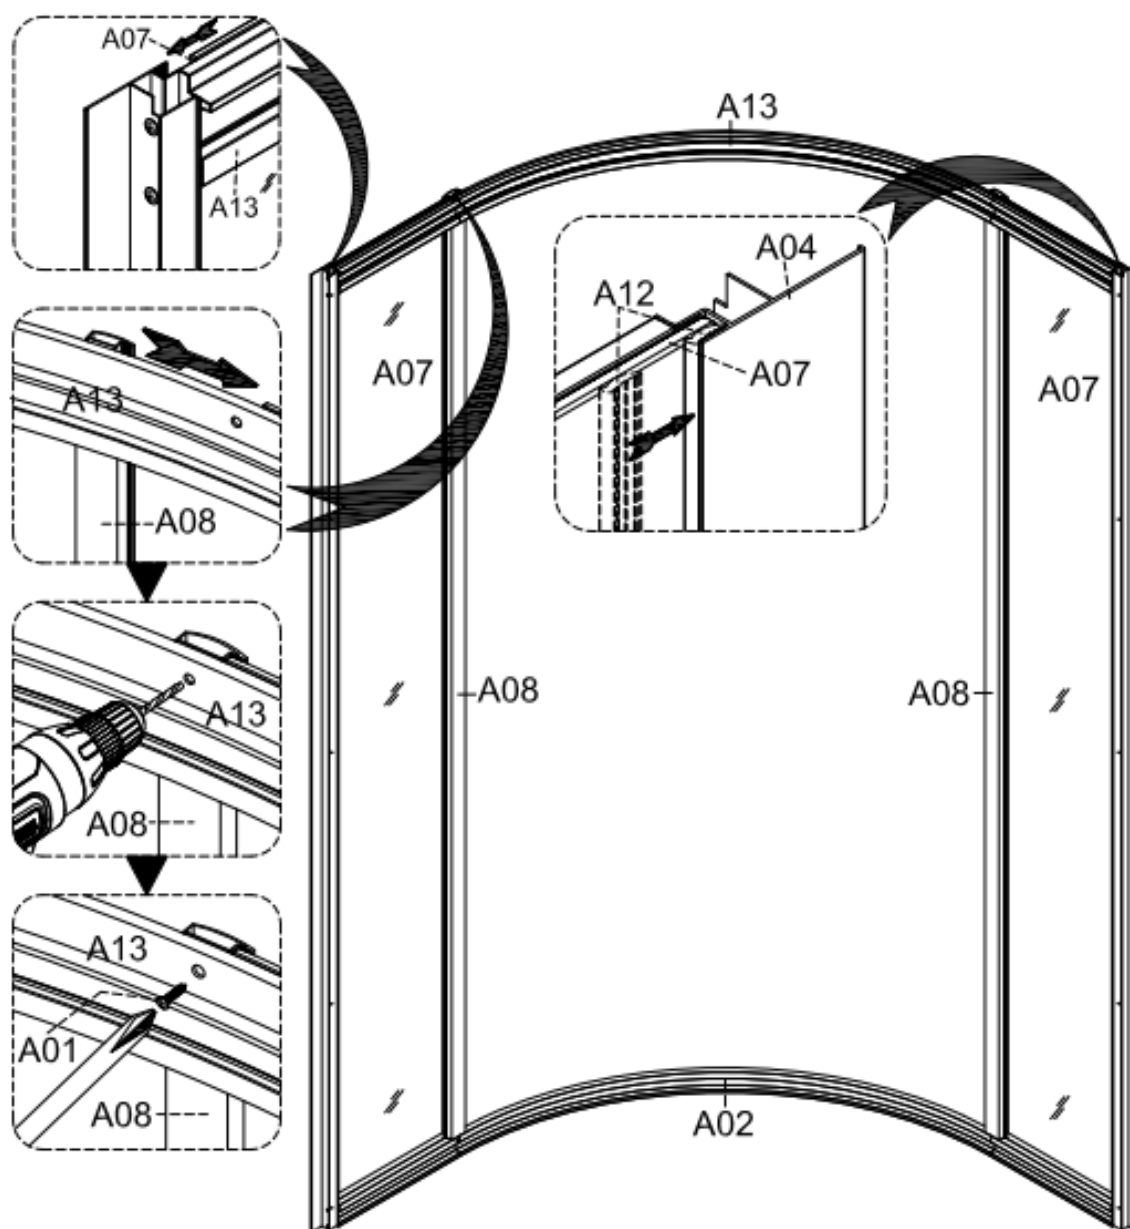


4° PASSAGGIO: accessori

Collegare tutti gli accessori, dove previsto, ai pannelli posteriori (B06 e B08):

- n° B10: doccia;
- n° B09: saliscendi;
- n° B07: tubo flessibile 1.5m doccia;
- n° B11: mensola vetro;
- n° B05: massaggiatore plantare;


NB: il massaggiatore plantare può essere installato sia sul lato sinistro che su quello destro, a seconda delle proprie preferenze.

- n° B04: tubo flessibile massaggio plantare;
- n° B03: manopola acqua massaggio plantare;

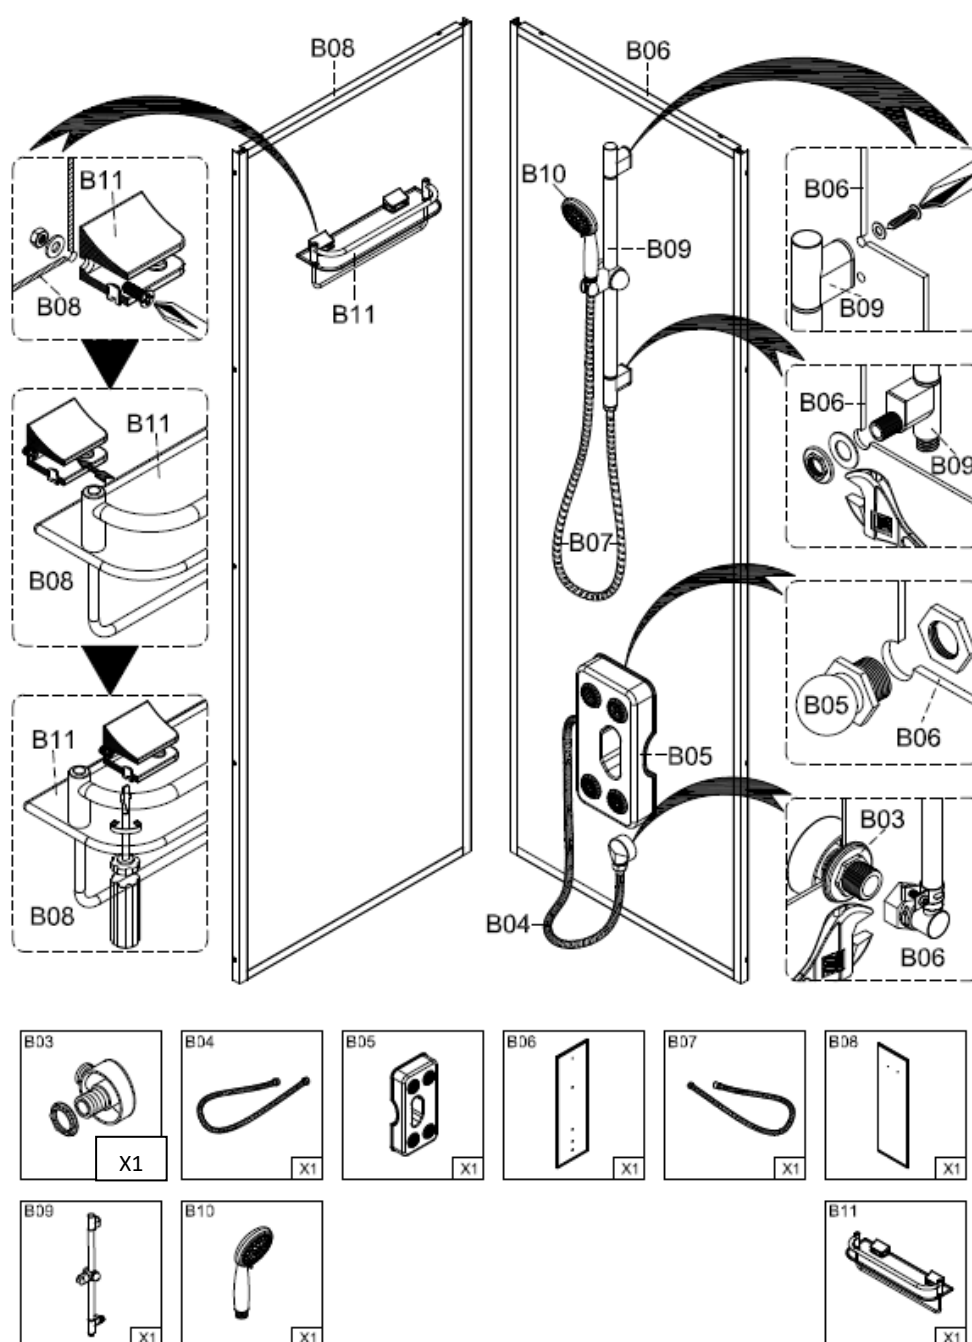


5° PASSAGGIO: installare le porte scorrevoli




Montare le porte in vetro scorrevoli (A10) utilizzando le rotelline inferiori e superiori (A03). Assemblare i due profili laterali esterni restanti (A09) e i profili laterali interni (A11) ai vetri scorrevoli. Infine, montare le maniglie (A06).

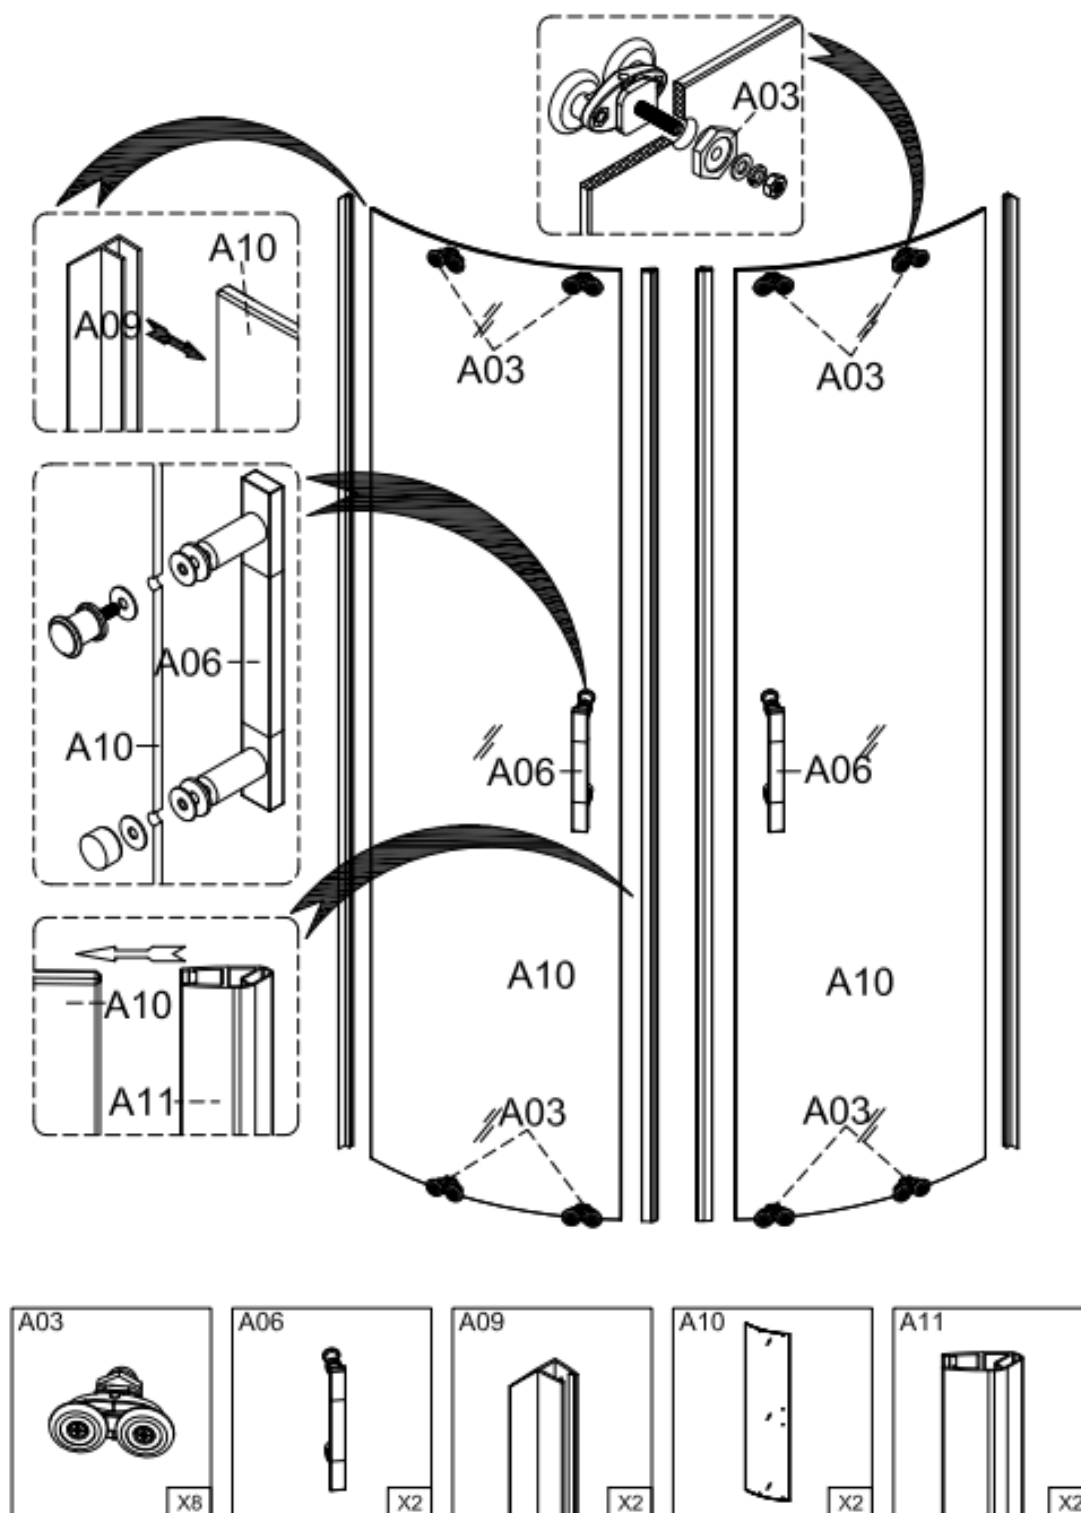


6° PASSAGGIO: pannello posteriore

Montare il pannello doccia posteriore (B12) completo del pannello comandi, ai pannelli posteriori laterali (B06 e B08) con le viti (B13). Connettere ai tubi dell'acqua nella parte posteriore della doccia. Utilizzare il silicone per isolare bene gli angoli posteriori della doccia e dovunque sia necessario. Attendere almeno 24h prima di utilizzare la doccia per permettere al silicone di aderire adeguatamente.

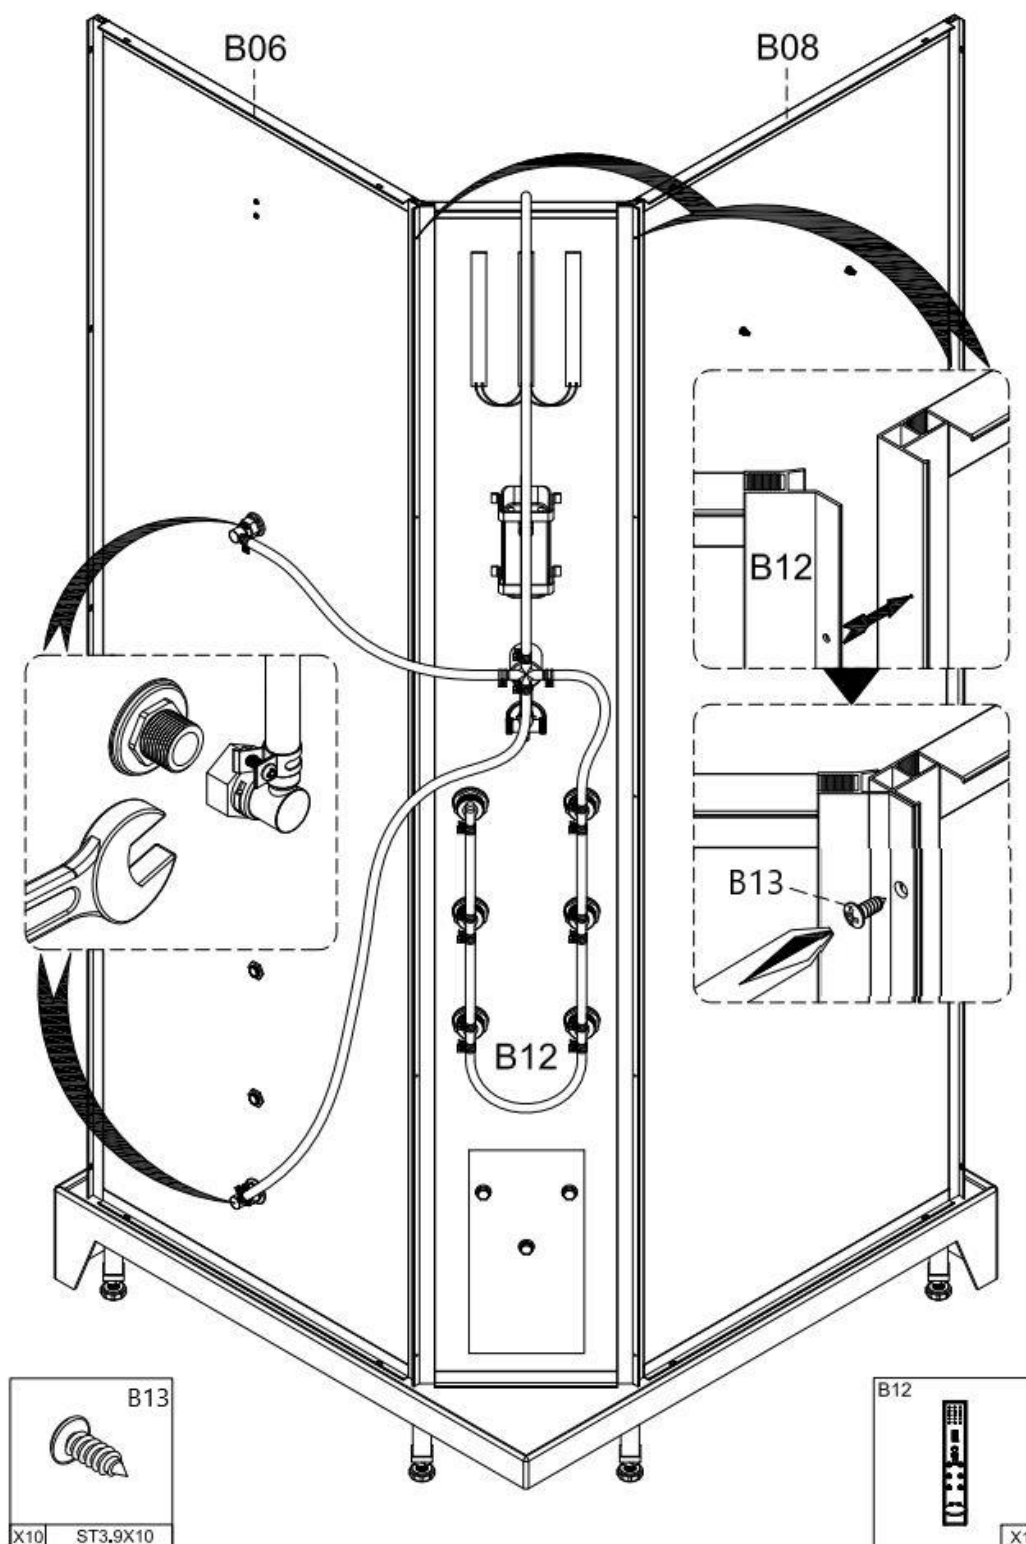

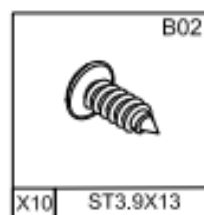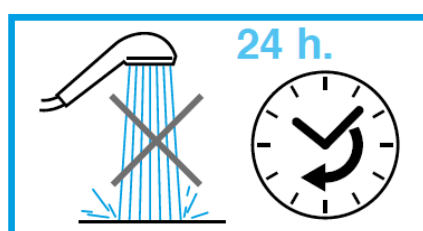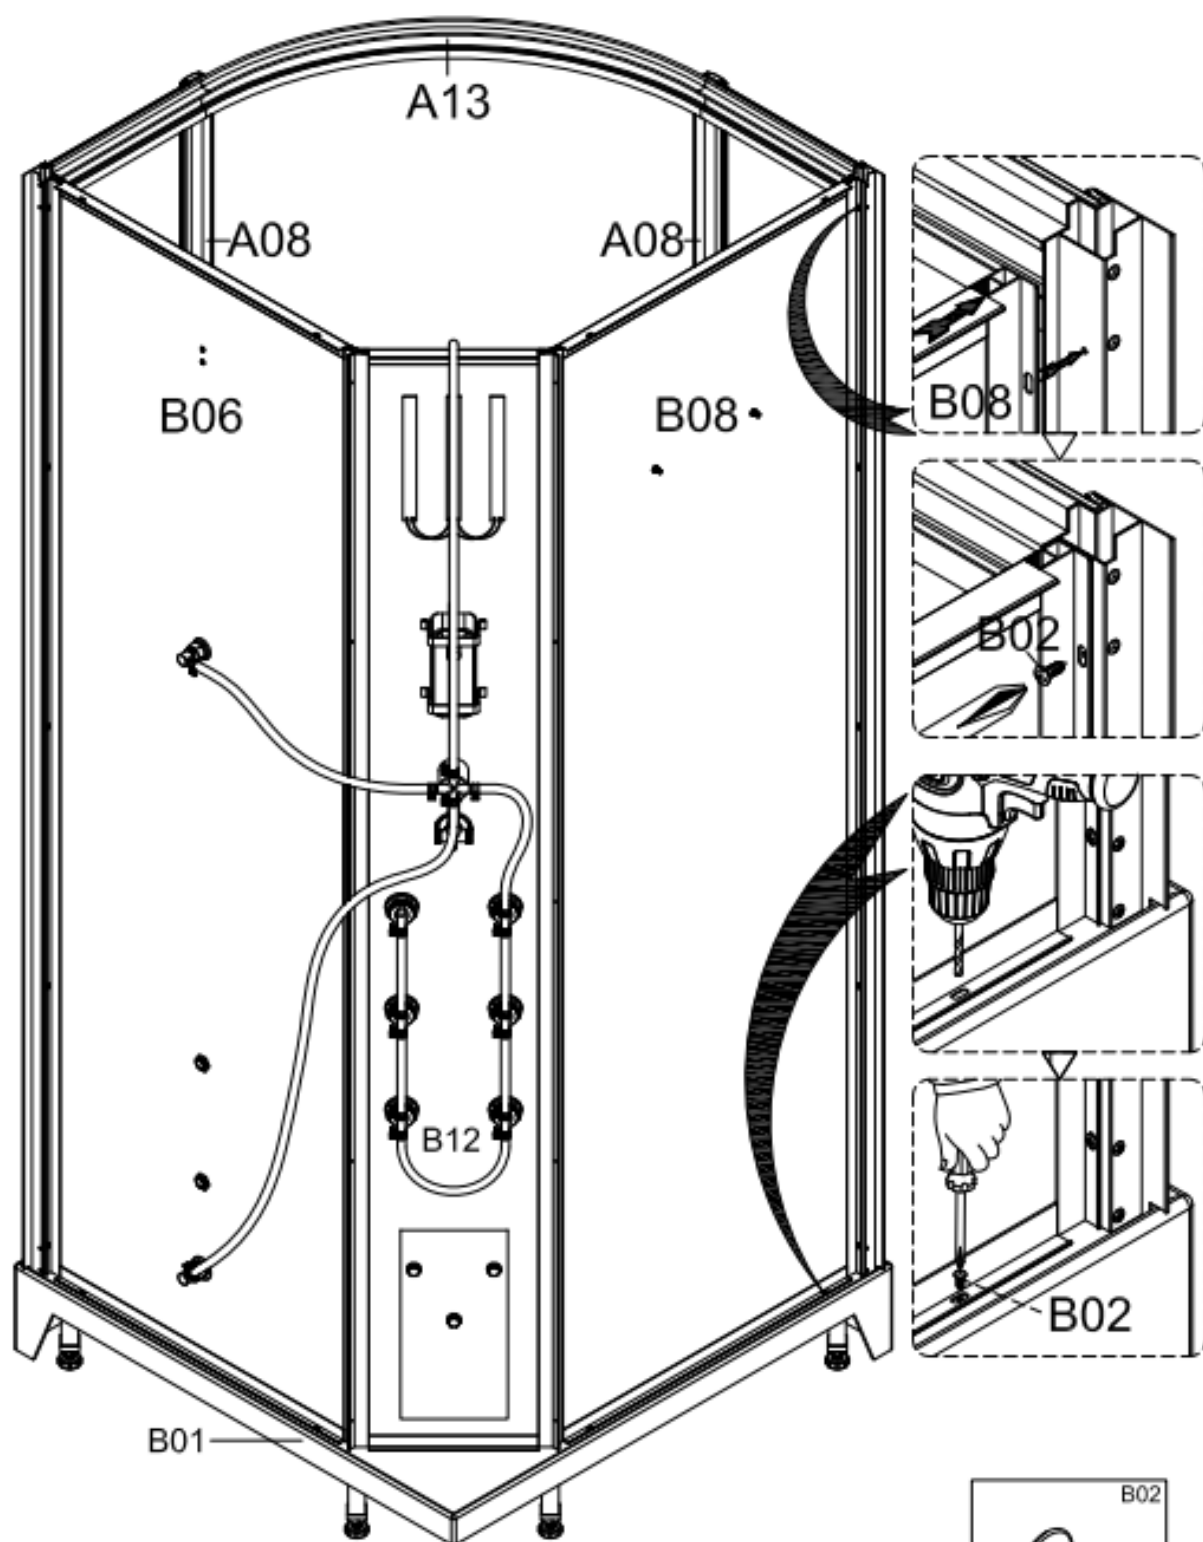


CONNESSIONE ACQUA

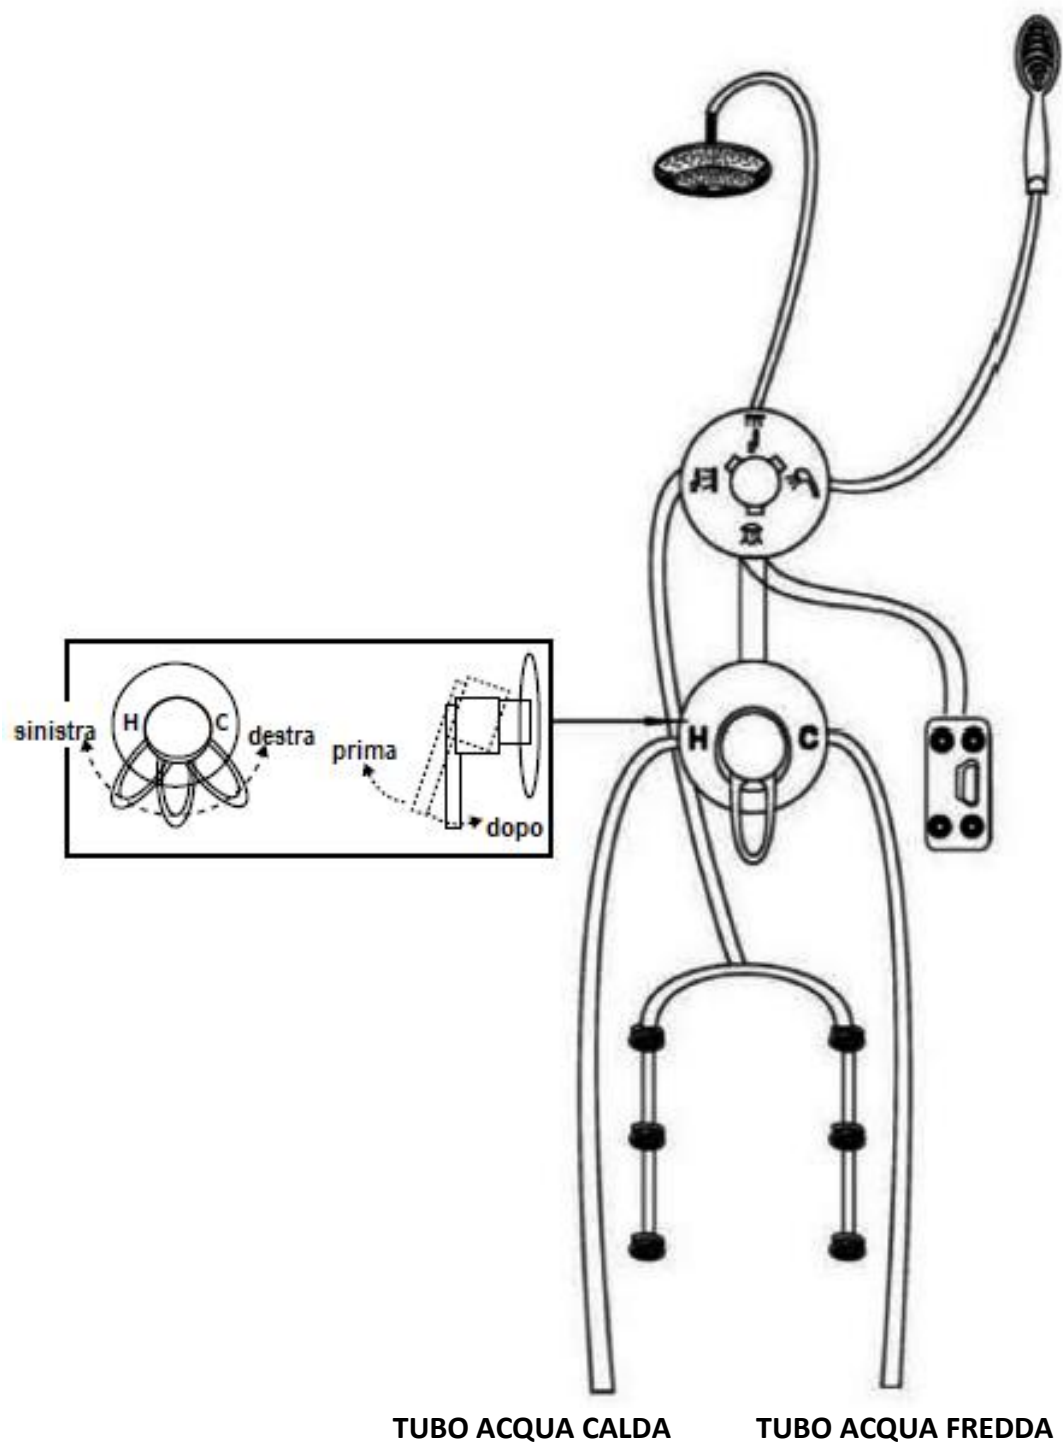

7° PASSAGGIO: copertura

Montare correttamente la copertura superiore (A15), collegando i vari cavi alla corrente elettrica e fissarla con il silicone. Utilizzare per i vari passaggi le viti in dotazione (B02). Utilizzare il silicone per isolare bene gli angoli posteriori della doccia e dove sia necessario. Attendere almeno 24h prima di utilizzare la doccia per permettere al silicone di aderire adeguatamente.

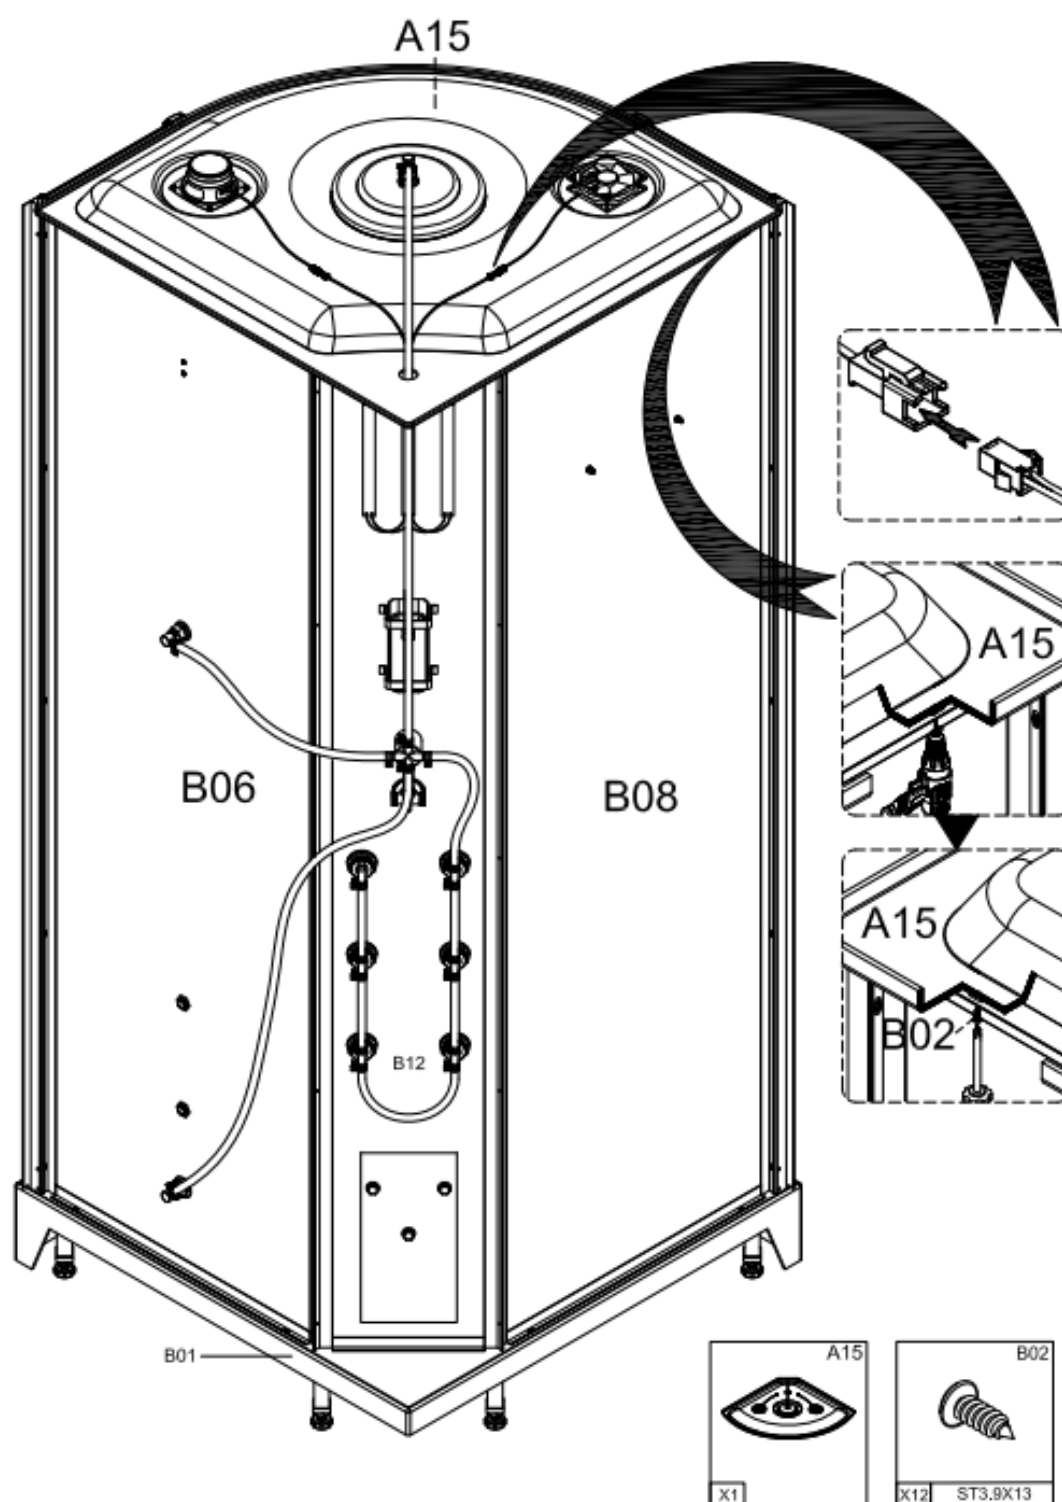


8° PASSAGGIO: regolare le rotelline

Regolare le rotelline inferiori dei vetri scorrevoli, come da figura sottostante, per assicurarsi che la porta si muova senza intoppi.

ALCUNI CONSIGLI UTILI:


Nel caso in cui la porta scorrevole sia inceppata o allentata seguire le istruzioni di seguito:

- Usare un cacciavite per regolare le viti delle rotelline superiori e inferiori.
- Regolare il vetro scorrevole in alto o in basso, in modo da posizionarlo correttamente.

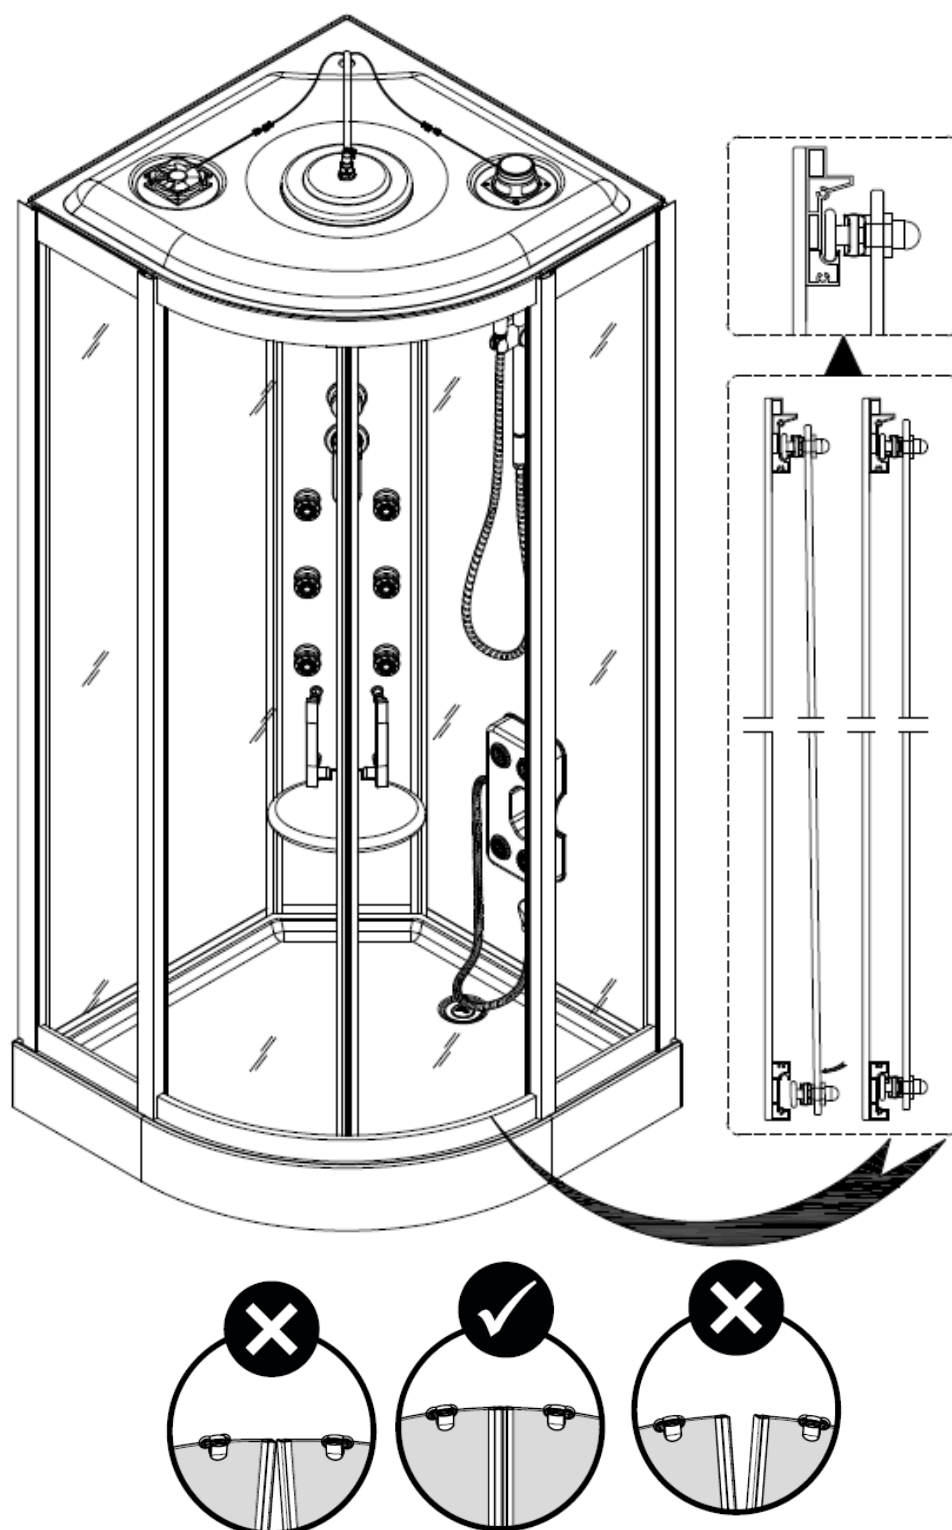


9° PASSAGGIO: applicazione silicone

Applicare il silicone in modo adeguato come da immagine e attendere almeno 24h prima di utilizzare la doccia per permettere al silicone di aderire bene. Usare un detergente neutro per pulire la struttura in alluminio e il vetro in modo da renderlo luminoso.

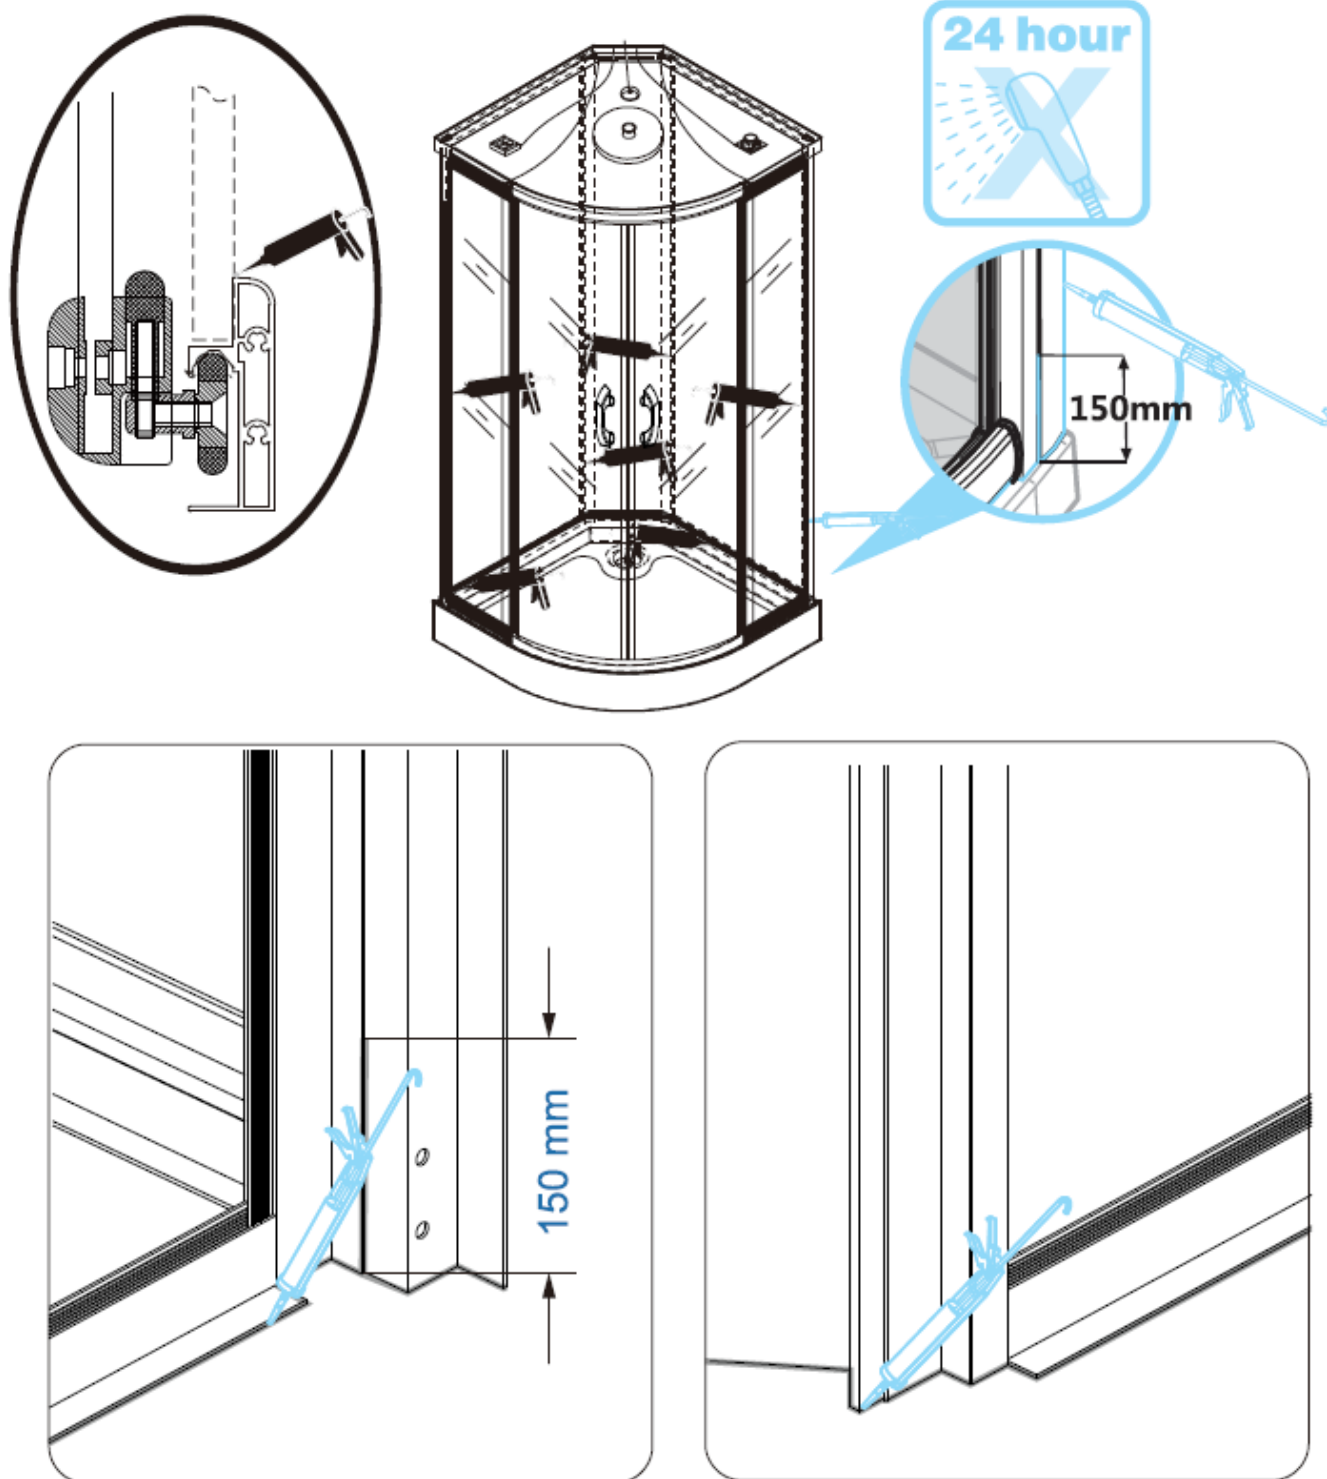

PANNELLO COMANDI

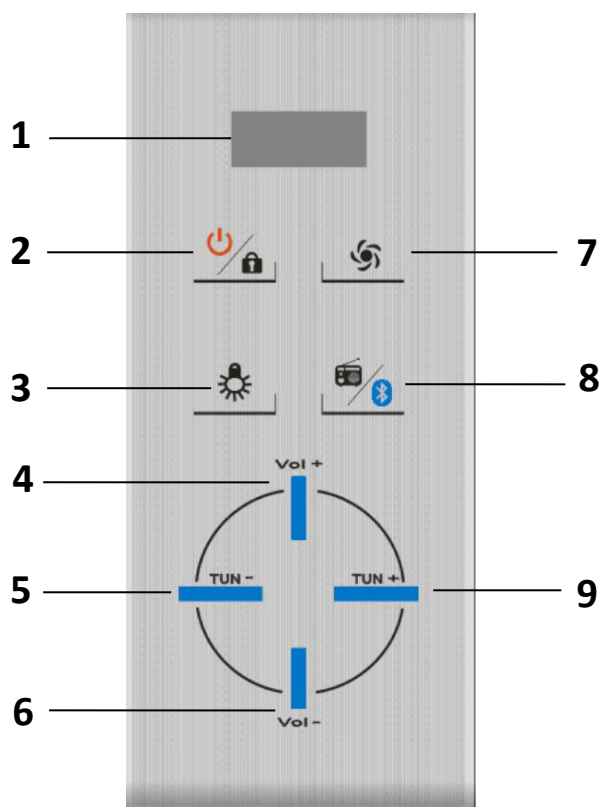

1	Display	6	Volume -
2	Pulsante di accensione/sblocco stand-by	7	Ventola
3	Luce	8	Radio on/off - Bluetooth
4	Volume +	9	Ricerca stazione radio +
5	Ricerca stazione radio -		

Istruzioni d'uso del pannello comandi:

- 1) In fase di installazione, non entrare in contatto con il soffione superiore e la doccetta per evitare un malfunzionamento o un blocco del pannello comandi essendo un touch screen.
- 2) Il pannello è progettato per resistere agli schizzi d'acqua.
- 3) Quando viene rilevato un errore generico il sistema non risponde per alcuni secondi, è quindi necessario attendere senza schiacciare altri pulsanti finché il funzionamento non viene ripristinato.
- 4) Il display va in stand-by dopo 25 secondi di inutilizzo. Per sbloccare il pannello comandi premere il pulsante n° 2 (Pulsante di accensione/sblocco stand-by).
- 5) Dopo l'accensione il pannello si trova in automatico nella funzione di stand-by: nel display compare un punto rosso che significa che il pannello è acceso.
- 6) Per spegnere e accendere il pannello comandi tenere premuto per 1 secondo il tasto n° 2.
- 7) Per accendere e spegnere la luce premere il tasto n° 3.
- 8) Per accendere e spegnere la radio premere il tasto n° 8.
- 9) Per attivare il Bluetooth premere il tasto n° 8, finché sul display non comparirà la scritta BLUE.
- 10) Premere una volta il pulsante n° 5 o il n° 9 per ricercare la frequenza radio spostandosi di 0,1 MHz. Per attivare la ricerca automatica della stazione radio tenere premuto il tasto per 1 secondo. Durante la ricerca automatica, per interromperla premere uno dei due pulsanti n° 5 o n° 9.
- 11) Per regolare il volume della radio premere i pulsanti n° 4 "volume +" o n° 6 "volume -".
- 12) Per accendere e spegnere la ventilazione premere il pulsante n° 7.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA CABINA DOCCIA

- Per mantenere nelle migliori condizioni possibili la cabina doccia, si consiglia di effettuare una pulizia quotidiana, utilizzando un semplice panno morbido o comunque un detergente neutro, mentre per le macchie persistenti utilizzare dentifricio o aceto.
- È fortemente sconsigliato l'uso di soluzioni acide o alcaline, oppure l'uso di coltelli per pulire la doccia.
- Per rimuovere il calcare utilizzare detergenti a bassa acidità (es. succo limone o aceto caldo), sciacquare poi con cura le superfici e passare un panno morbido.
- Per la parte esterna della cabina e per il piatto doccia, utilizzare materiali non ruvidi e prestare attenzione ai ristagni d'acqua.
- Pulire regolarmente lo scarico per evitare eventuali ostruzioni.
- Non versare residui di lavaggio e detergenti per la casa all'interno della doccia.

AVVERTENZE

- Controllare l'eventuale presenza di difetti: una volta installato il prodotto, la garanzia in caso di danni provocati da urti o abrasioni non è più valida.



Precauzioni elettriche:

Inserire la spina d'alimentazione fino in fondo nella presa di corrente. Non inserire la spina in prese multiple. Non sostituire in alcun modo la spina.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito

Non utilizzare con voltaggio diverso da quello indicato sull'etichetta.

! Rischio di cortocircuito o incendio

Non danneggiare, rompere, modificare, piegare, tirare, torcere, avvolgere il cavo elettrico.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito

Non utilizzare in caso di danneggiamento del cavo elettrico, della spina o della presa di corrente.

! Rischio di incendio, scosse, cortocircuito

Non posizionare il cavo dell'alimentatore vicino a fonti di calore o superfici calde.

! Rischio di incendio, guasto o danni alle persone.

L'installazione dell'impianto elettrico deve essere effettuata da personale qualificato.

- Il cavo della messa a terra deve essere connesso al terreno quando è in funzione la modalità massaggio.
- L'alimentatore deve essere utilizzato esclusivamente per alimentare il prodotto con cui viene fornito. È vietato l'utilizzo con altre apparecchiature elettroniche.
- Si consiglia di porre la presa al muro a circa 1.2 metri dal suolo e di avvolgere il cavo dopo l'installazione.
- Durante l'installazione è severamente vietato:
 - Modificare i circuiti, tagliare i fili per prolungarli o ridurli
 - Rimuovere il rivestimento del pannello di controllo
 - Collegare e scollegare ripetutamente il pannello di controllo in quanto gli sbalzi di tensione possono causare malfunzionamento o uno shock elettrico al pannello stesso.
 - Usare all'interno della cabina generatori di vapore/umidità.

- Controllare, prima di ogni utilizzo, la corretta presenza delle forniture elettrica e idrica.
- Aprire e chiudere le porte scorrevoli con delicatezza per evitare danni. Oliarle ogni mese in modo che possano scorrere facilmente.
- Assicurarsi che il prodotto venga installato su una superficie piana e solida.
- In caso di temporali è vietato l'utilizzo del prodotto e si consiglia di scollegare la doccia dall'alimentazione principale.
- Il prodotto deve essere installato in una zona al riparo dalla luce solare diretta.
- Sostituire il silicone periodicamente.
- Evitare di mettere le mani nelle ante scorrevoli, pericolo di schiacciamento.
- Prestare attenzione quando si entra e/o si esce dalla doccia dato che le superfici potrebbero essere scivolose.
- Non fumare all'interno della cabina e non appoggiare mozziconi accesi vicino alle pareti o al piatto doccia.
- Dopo l'utilizzo lasciare aperte le porte scorrevoli per permettere un'adeguata ventilazione ed evitare il ristagno di umidità nella cabina per lungo tempo, evitando così la formazione di muffa e cattivi odori.
- Dopo l'uso spegnere sempre l'interruttore elettrico e chiudere i rubinetti.
- È pericoloso l'uso di apparecchi alimentati dall'impianto elettrico dell'abitazione stando all'interno della doccia.
- Il prodotto non è un giocattolo, non lasciare mai i bambini incustoditi all'interno della doccia. Non permettere a bambini o a persone non autosufficienti di usare la doccia da soli.
- Non appendere oggetti pesanti sulle pareti della doccia o arrampicarvisi.
- Il materiale di costruzione è in parte acrilico, ciò significa che potrebbe danneggiarsi e deformarsi se la temperatura supera gli 80° C. È sconsigliato dunque superare questa temperatura. Si consiglia inoltre far scorrere prima l'acqua fredda e dopo quella calda.
- Il sistema idraulico (acqua calda/fredda) deve garantire pressioni il più possibile equilibrate tra loro; notevoli differenze di pressione possono impedire una corretta e veloce regolazione della temperatura dell'acqua.
- Dal momento che la resistenza della superficie acrilica è simile a quella della lega di alluminio, si prega di tenere la superficie protetta durante l'installazione. In caso di graffiature usare seta e dentifricio per rendere la superficie omogenea.
- Se si tiene l'acqua aperta ad una pressione normale e la fuoriuscita è minima, è consigliabile lavare la valvola del rubinetto ed eliminare eventuali depositi.
- In caso di perdite applicare tempestivamente il silicone.
- È fatto assoluto divieto di utilizzare il box doccia per usi diversi da quelli previsti.



Prodotto importato da:
 EUROBRICO SPA
 Via della Stazione 100
 38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com
 PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in Cina