PIASTRA GAS DUE BRUCIATORI

GP52L1P2M2

MANUALE UTENTE PROPANO-BUTANO

⚠PERICOLO

Se si sente odore di gas:

- **Scollegare l'alimentazione del gas dall'apparecchio.**
- **Estinguere qualsiasi fiamma libera.**
- **Aprire il coperchio.**
- **Se si continua ad avvertire odore di gas, tenersi a distanza dall'apparecchio e contattare immediatamente il proprio fornitore di gas o i vigili del fuoco.**

Una perdita di gas potrebbe causare un incendio o un'esplosione con gravi lesioni personali, morte o danni alle cose.

⚠PERICOLO

- **Non lasciare mai questo apparecchio incustodito durante l'uso.**
- **Non utilizzare l'apparecchio a meno di 610 cm (2 piedi) da materiali combustibili. I materiali combustibili includono, ma non sono limitati a, pavimenti esterni, patio e verande in legno, cappotti termici o legno trattato.**
- **Non utilizzare mai questo apparecchio a meno di 7,5 m (25 piedi) da liquidi infiammabili.**
  In caso di incendio, tenersi a distanza dall'apparecchio e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco. Non tentare di estinguere un incendio causato da olio o grasso con acqua.

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, esplosioni o ustioni, con danni materiali, lesioni personali o morte.

⚠ **AVVERTENZA**: Prima di utilizzare la piastra, seguire attentamente tutte le procedure di controllo delle perdite in questa Guida utente. Si consiglia di farlo anche se la piastra è stata assemblata dal rivenditore.

⚠ **AVVERTENZA**: Non accendere questo apparecchio senza aver prima letto la sezione ACCENSIONE DEL BRUCIATORE in questa Guida utente.

⚠ **AVVERTENZA**: QUESTO APPARECCHIO A GAS È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER L'USO ESTERNO. NON UTILIZZARLO ALL'INTERNO O
SU BARCHE O IN SPAZI CHIUSI.

INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO

⚠ **PERICOLO**: questa la piastra non deve essere installato su veicoli per attività ricreative o barche, o al loro interno.

⚠ **AVVERTENZA**: non utilizzare questo barbecue se tutte le parti non sono state montate e la piastra non è stata correttamente assemblato secondo le istruzioni di montaggio.

⚠ **AVVERTENZA**: non assemblare questo modello di barbecue in strutture a parete o a incasso.

⚠ **AVVERTENZA**: non modificare l'apparecchio.

USO

⚠ **PERICOLO**: utilizzare la piastra solo all'aperto e in una zona ben ventilata. Non utilizzare in garage, edifici, passaggi coperti, tende e qualsiasi altra area chiusa o sotto strutture infiammabili.

⚠ **PERICOLO**: non utilizzare la piastra in un veicolo o nell'area di carico di un veicolo. Ciò include, per esempio, automobili, camion, station wagon, minivan, SUV, veicoli ricreativi e barche.

⚠ **PERICOLO**: durante l'utilizzo, assicurarsi che eventuali materiali infiammabili si trovino a una distanza minima di 25 cm dal retro o dai lati della piastra.

⚠ **PERICOLO**: evitare che vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc., e materiali combustibili entrino in contatto con l'area di cottura.

⚠ **PERICOLO**: questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.

⚠ **PERICOLO**: non appoggiare eventuali materiali infiammabili sulla piastra, se questa è in funzione o è calda.

⚠ **PERICOLO**: nel caso in cui il grasso prendesse fuoco, spegnere tutti i bruciatori fino a quando le fiamme non si saranno estinte.

⚠ **PERICOLO**: Non tentare in nessun caso di scollegare il regolatore del gas o qualsiasi raccordo del gas mentre il la piastra è in funzione.

⚠ **AVVERTENZA**: Non posizionare la piastra su una superficie in vetro o infiammabile.

⚠ **AVVERTENZA**: le parti accessibili possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⚠ **AVVERTENZA**: L'uso di alcol, farmaci soggetti a prescrizione, farmaci da banco o droghe illegali può compromettere la capacità del consumatore di montare, spostare, riporre o usare la piastra in modo corretto e sicuro.

⚠ **AVVERTENZA**: non lasciare mai la piastra incustodita durante il pre-riscaldamento o l'uso. Prestare attenzione quando si usa questa piastra. L'intero prodotto si surriscalda quando è in uso.

⚠ **AVVERTENZA**: quando si usa la piastra, utilizzare guanti o muffole da barbecue resistenti al calore (conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore).

⚠ **AVVERTENZA**: Non spostare l'apparecchio durante l'uso.Tenere il cavo di alimentazione elettrica e il tubo di alimentazione del gas lontani da qualsiasi superficie riscaldata.

⚠ **ATTENZIONE**: questo prodotto è stato sottoposto a un test di sicurezza ed è certificato solo per l'uso in un Paese specifico. Per il Paese di destinazione, vedere l'esterno della confezione.

⚠ **ATTENZIONE**: Rimuovere tutti gli imballaggi e la pellicola protettiva prima di accendere il barbecue.

IMMAGAZZINAGGIO E PERIODI DI NON UTILIZZO

⚠ **AVVERTENZA**: Spegnere l'alimentazione del gas sulla bombola del gas dopo l'uso.

⚠ **AVVERTENZA**: Le bombole di gas devono essere conservate all'aperto, fuori dalla portata dei bambini, e non devono essere immagazzinate in edifici, garage o qualsiasi altro spazio chiuso.

⚠ **AVVERTENZA**: Prima dell'uso dopo un periodo di magazzinaggio o di non utilizzo, verificare che non vi siano perdite di gas e che i bruciatori non siano ostruiti.

(!) MAGAZZINAGGIO DELLA PIASTRA AL CHIUSO È CONSENTITO SOLO SE LA BOMBOLA DI GAS GPL VIENE SCOLLEGATA E RIMOSSA DAL BARBECUE.

CE

2531-25

Importante: Leggere attentamente le presenti istruzioni per acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegarlo alla bombola del gas. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

CARATTERISTICHE PIASTRA

CARATTERISTICHE PIASTRA GAS DUE BRUCIATORI

SUPERFICIE DI COTTURA: La piastra ha una superficie di cottura di più di 0,15 metri quadrati (45cmx35cm).
PESO: la piastra ha un peso di 9,5 Kg, può essere semplicemente trasportata e utilizzata da una sola persona.
BRUCIATORI: La piastra monta 2 bruciatori da **2,5 kW** ciascuno, ogni bruciatore ha 20 ugelli per garantire una distribuzione uniforme del calore
MATERIALE: La piastra è fabbricata in acciaio inossidabile per una maggiore durata e resistenza alla corrosione e alle alte temperature.
ACCENSIONE: Sistema di accensione piezoelettrica per un avvio rapido e sicuro.
REGOLAZIONE DELLA FIAMMA: Manopole di regolazione indipendenti per ogni bruciatore pe una regolazione perfetta della temperatura.
SICUREZZA: Dotata di valvole di sicurezza per prevenire fughe di gas. Standard di sicurezza applicato **EN 498**
COMPATIBILITA': UTILIZZABILE CON BOMBOLE DI BUTANO/PROPANO STANDARD
VASCHETTA DI RACCOLTA DEL GASSO: VASCHETTA ESTRAIBILE E LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE PER UNA FACILE PULIZIA.
TEMPERATURA MASSIMA: LA PIASTRA RAGGIUNGE UNA TEMPERATURA PARI A 350°C.
INIETTORI: La dimensione degli iniettori è pari a 0,86 mm.

MONTAGGIO

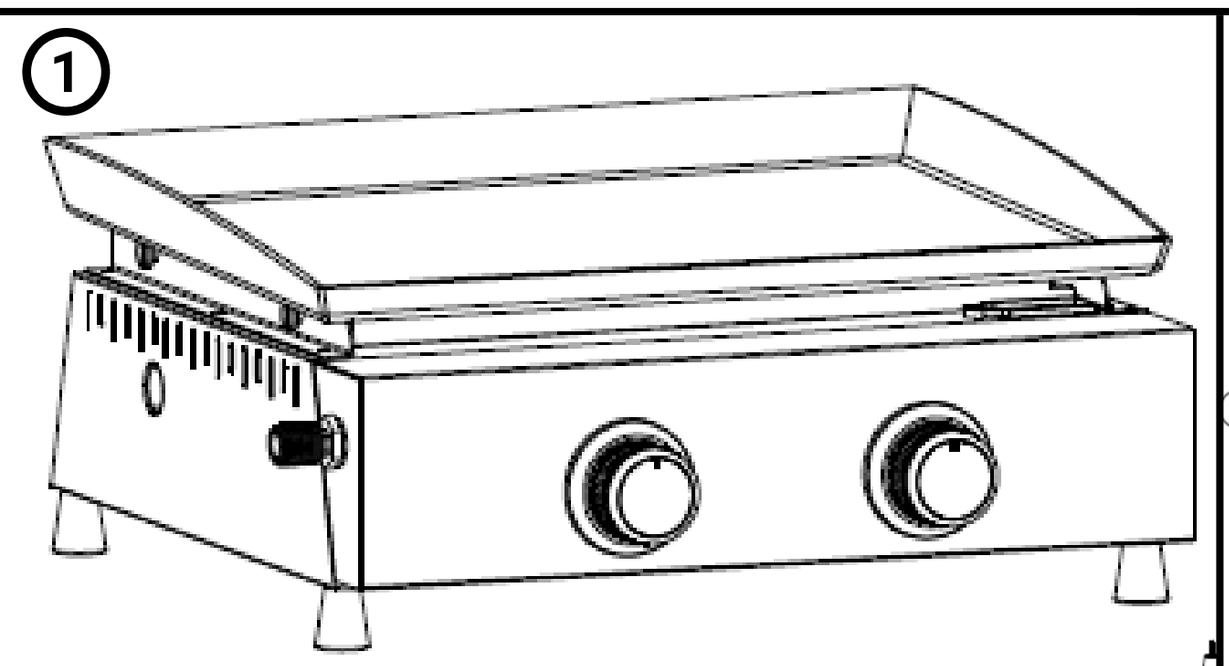

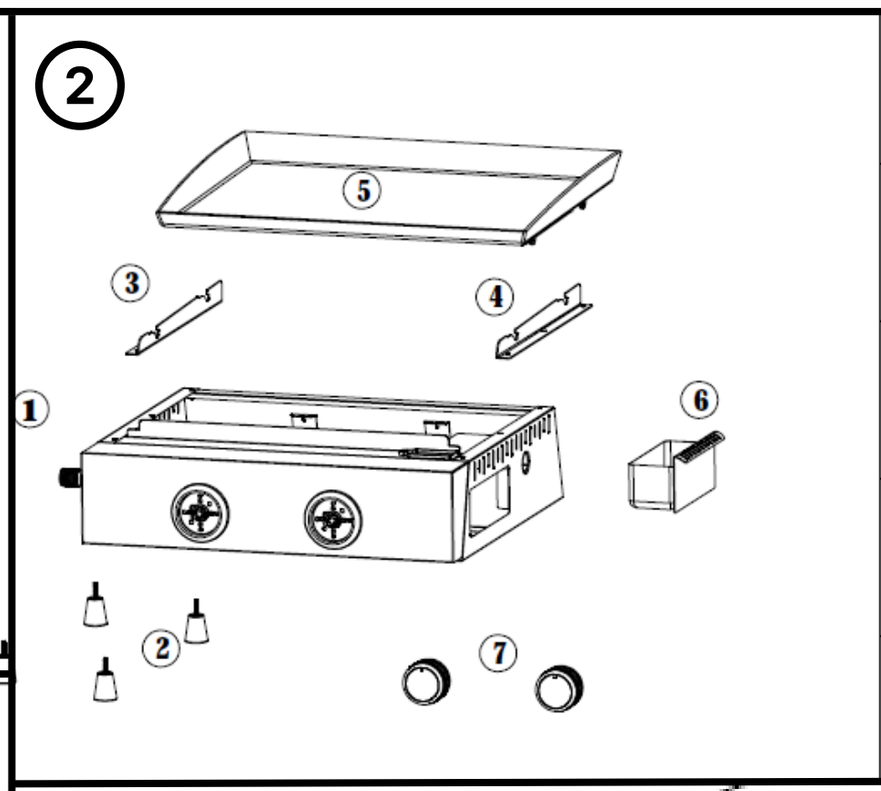

①		*1
②		*4
③		*1
④		*1
⑤		*1
⑥		*1
⑦		*2
A	M4-8*6	
B	M4-FH*1	

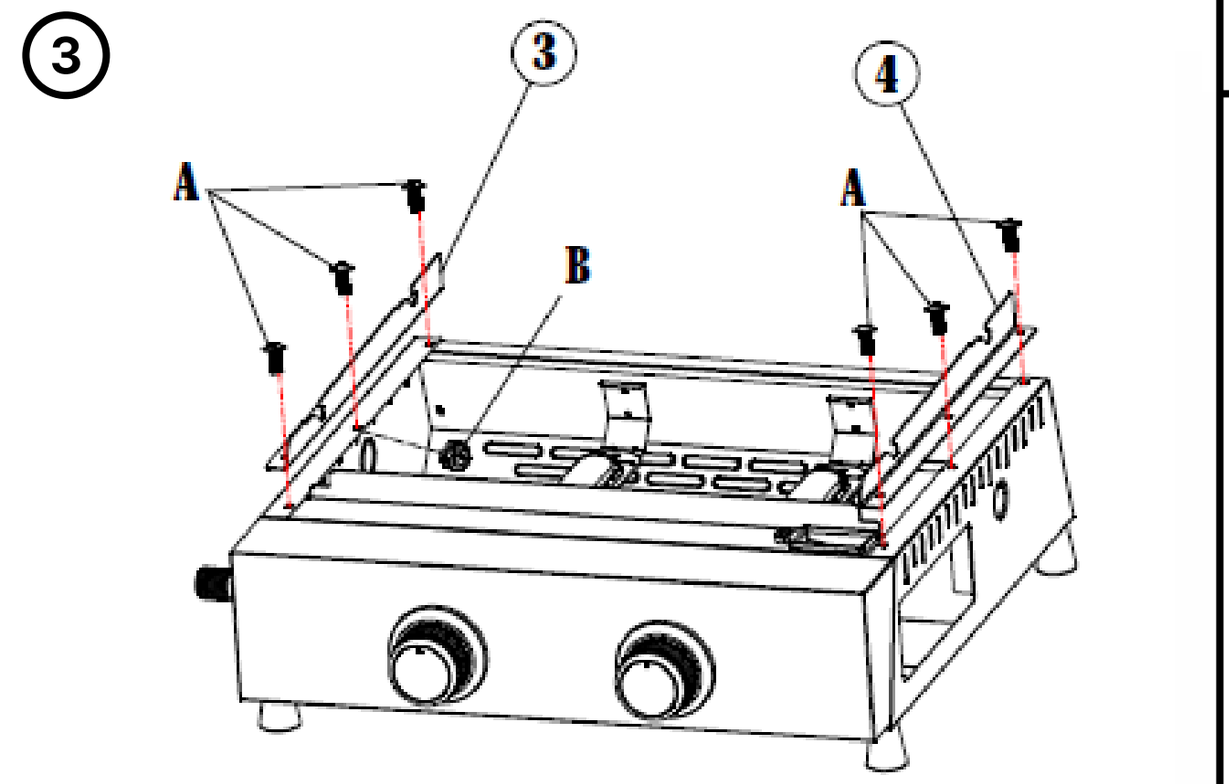

B		1PCS
A		6PCS

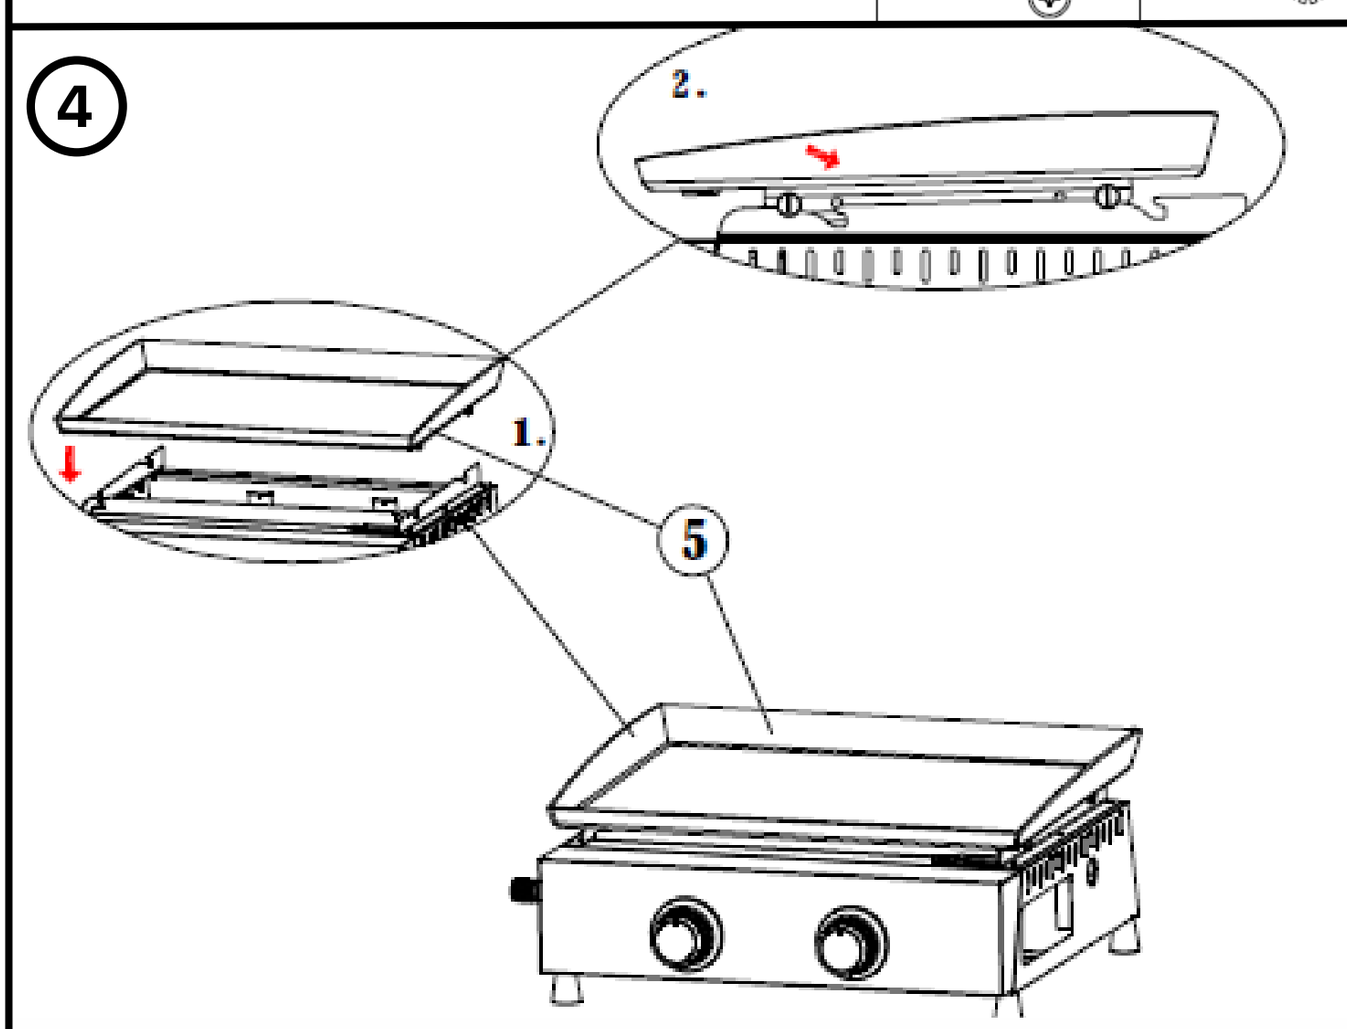

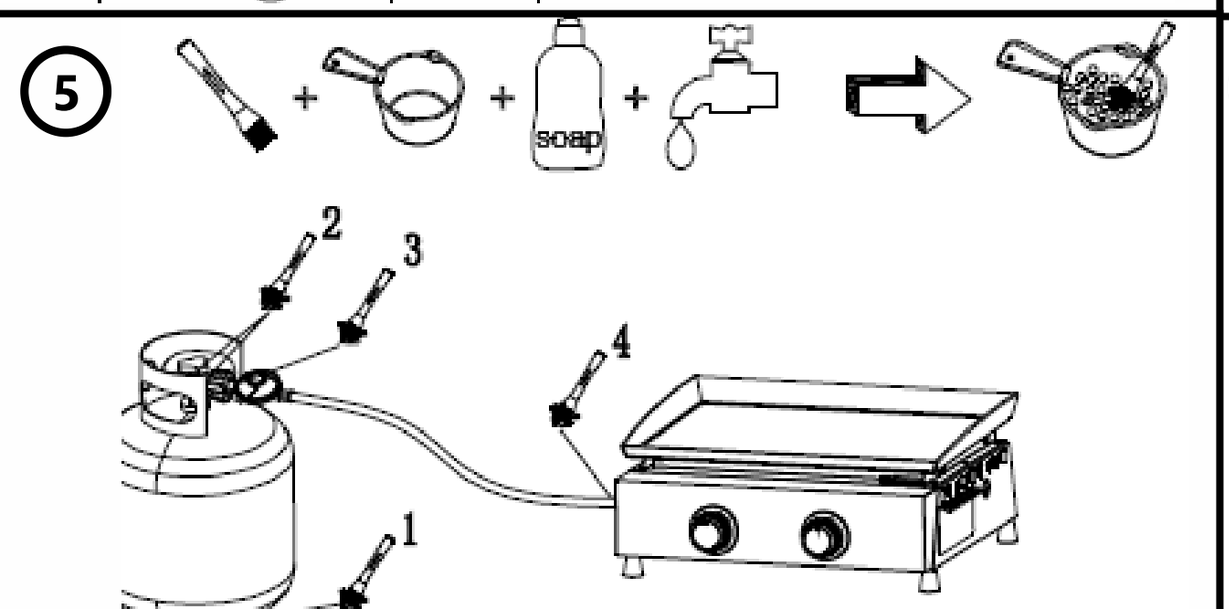

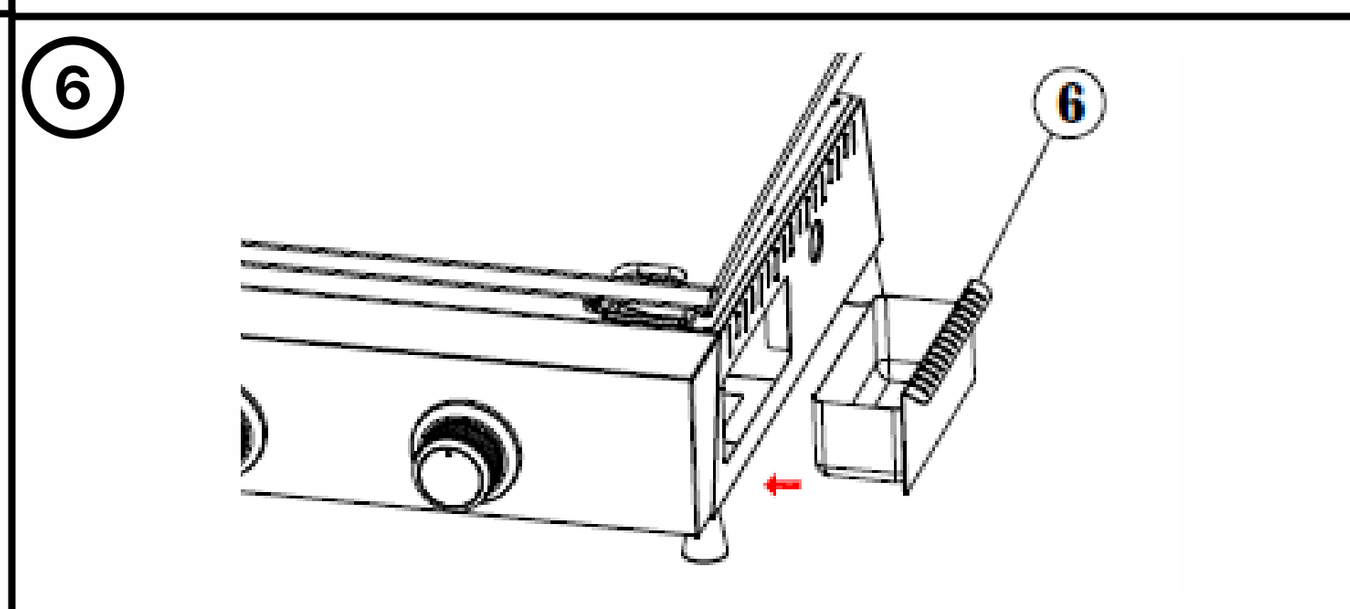

OPERAZIONI PRELIMINARI

Importanti informazioni sul gas e sull’allacciamento del gas

Cosa sono il PROPANO/BUTANO?
Butano:
Il butano è un gas infiammabile, derivato dal petrolio, usato per stufe e fornelli. A pressione moderata in una bombola, diventa liquido; quando la pressione scende, ritorna gas.
Propano:
Il propano è un gas infiammabile, usato per riscaldamento e barbecue. A pressione moderata in una bombola, si liquefa; riducendo la pressione, evapora e diventa gas.

Ecco i consigli per l’utilizzo sicuro di bombole di butano/propano:

- Una bombola di butano/propano ammaccata o arrugginita può essere pericolosa e deve essere controllata dal proprio fornitore di gas. Non usare la bombola se la valvola è danneggiata.
- Anche se la bombola di butano/propano può apparire vuota, potrebbe essere ancora presente del gas, e la bombola deve essere trasportata e immagazzinata di conseguenza.
- La bombola di butano/propano deve essere installata, trasportata e immagazzinata in posizione verticale e sicura. Le bombole non devono essere fatte cadere e devono essere manipolate con attenzione.
- Non immagazzinare o trasportare una bombola di butano/propano in ambienti in cui la temperatura può raggiungere 50 °C (la bombola diventerà troppo calda e non potrà essere maneggiata).

Installazione della bombola di butano/propano

Collegamento del regolatore alla bombola

1. Controllare che tutte le manopole di regolazione dei bruciatori siano sulla posizione OFF. Controllare premendo e ruotando la manopola in senso orario.
2. Individuare il tipo di regolatore previsto e collegarlo alla bombola di butano/propano attenendosi alle istruzioni per l’allacciamento. Nota: verificare che la valvola della bombola di butano/propano o la leva del regolatore siano chiuse prima dell’allacciamento.

Collegare ruotando in senso orario (A):
Avvitare il regolatore sulla bombola ruotando il raccordo in senso orario (a). Posizionare il regolatore in modo che il foro di sfiato (b) sia rivolto verso il basso**.**
Collegare ruotando in senso antiorario (B):
Avvitare il regolatore sulla bombola ruotando il raccordo in senso antiorario.
Collegare ruotando la leva e facendola scattare in posizione (C):
Ruotare la leva del regolatore (a) in senso orario sulla posizione OFF. Premere il regolatore sulla valvola della bombola fino a quando il regolatore non scatta in posizione (b).
Collegamento tramite collare (D):
Assicurarsi che la leva del regolatore sia sulla posizione OFF (a). Spostare il collare del regolatore verso l’alto (b). Premere il regolatore sulla valvola della bombola e tenere premuto. Abbassare il collare per chiudere (c). Se il regolatore non si blocca, ripetere la procedura.

Nota: *le illustrazioni del regolatore riportate in questo manuale possono non corrispondere a quelle del regolatore utilizzato per la propria piastra.*

POSIZIONE BOMBOLA GAS

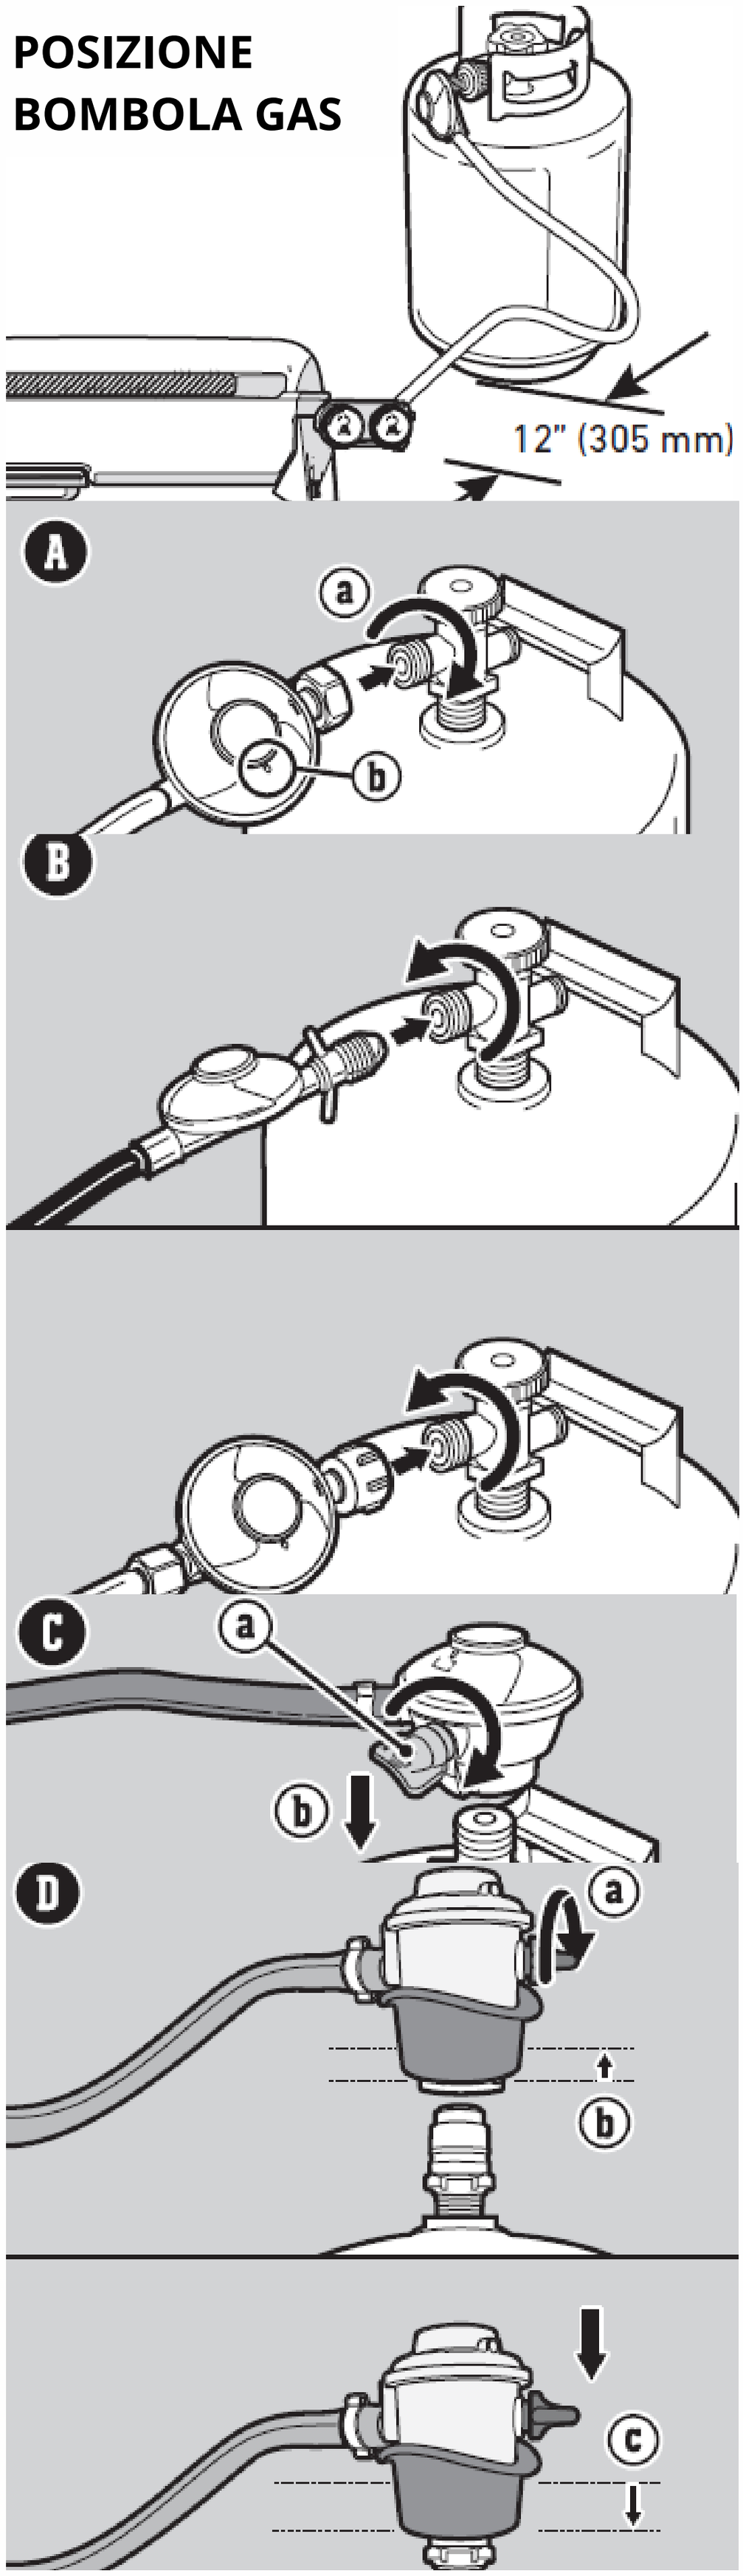

USO

PRIMA DI INIZIARE A CUCINARE

Utilizzo e pulizia

Prima del primo uso: lavare a mano la nuova piastra con detersivo delicato.

Asciugare accuratamente con un panno morbido o carta cucina.

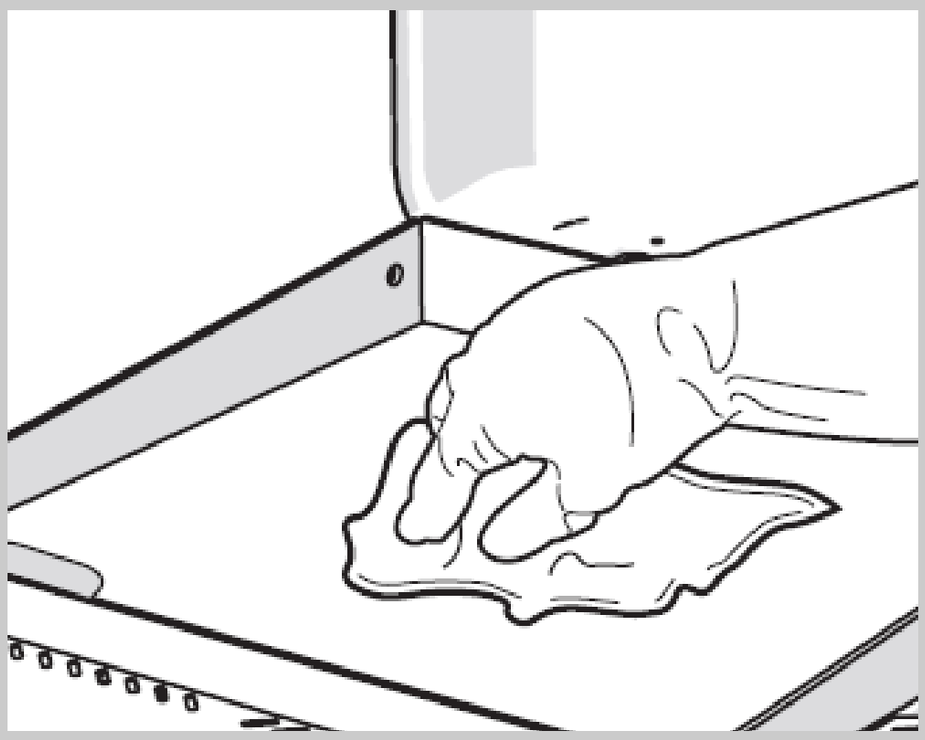

Accensione della piastra

Utilizzo del sistema di accensione:

Il sistema di accensione consente di accendere il bruciatore con una scintilla emessa dall'elettrodo del bruciatore. L'energia per l'accensione della scintilla viene generata premendo il pulsante dell'accenditore. Si sentiranno alcuni clic provenire dall'accenditore.

Al termine del preriscaldamento con fiamma alta, è possibile regolare la manopola di controllo del bruciatore sull'impostazione desiderata per la cottura.

All'interno del braciere sono presenti due tubi del bruciatore.

Per accendere correttamente la piastra, è necessario accendere ciascun bruciatore indipendentemente.

1)Posizionare la piastra.

2)Controllare che tutte le manopole di regolazione del bruciatore siano sulla posizione OFF**.** Controllare premendo e ruotando la manopola in senso orario **(A).**

Nota: è importante che tutte le manopole di regolazione dei bruciatori siano sulla posizione OFF prima di aprire la bombola.

Nota: è importante che tutte le manopole di regolazione dei bruciatori siano sulla posizione OFF prima di aprire la bombola**.**

3)Aprire il gas ruotando la valvola della bombola.

4)Spingere una manopola di regolazione del bruciatore e ruotarla in senso antiorario sulla posizione di avvio/ fiamma alta **(B)**.

5)Premere le manopole di accensione in modo (emetterà un clic) finché non si accende il primo tubo del bruciatore **(C)**.

6)Ripetere i passaggi 4-5 con la seconda manopola di regolazione del bruciatore.

7)Controllare che i bruciatori siano accesi guardando attraverso lo spazio tra la superficie di cottura e il telaio di supporto.

8)Se il bruciatore non si accende, ruotare la manopola di regolazione corrispondente sulla posizione OFF e attendere cinque minuti per consentire al gas di disperdersi prima di tentare di accendere nuovamente il bruciatore.

Se i bruciatori non si accendono con il sistema di accensione, consultare la sezione **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**, dove si trovano istruzioni su come accendere l'apparecchio con un fiammifero per aiutare a determinare il problema esatto.

Per spegnere i bruciatori

1)Premere la manopola di regolazione del bruciatore e quindi ruotarla in senso orario sulla posizione OFF .

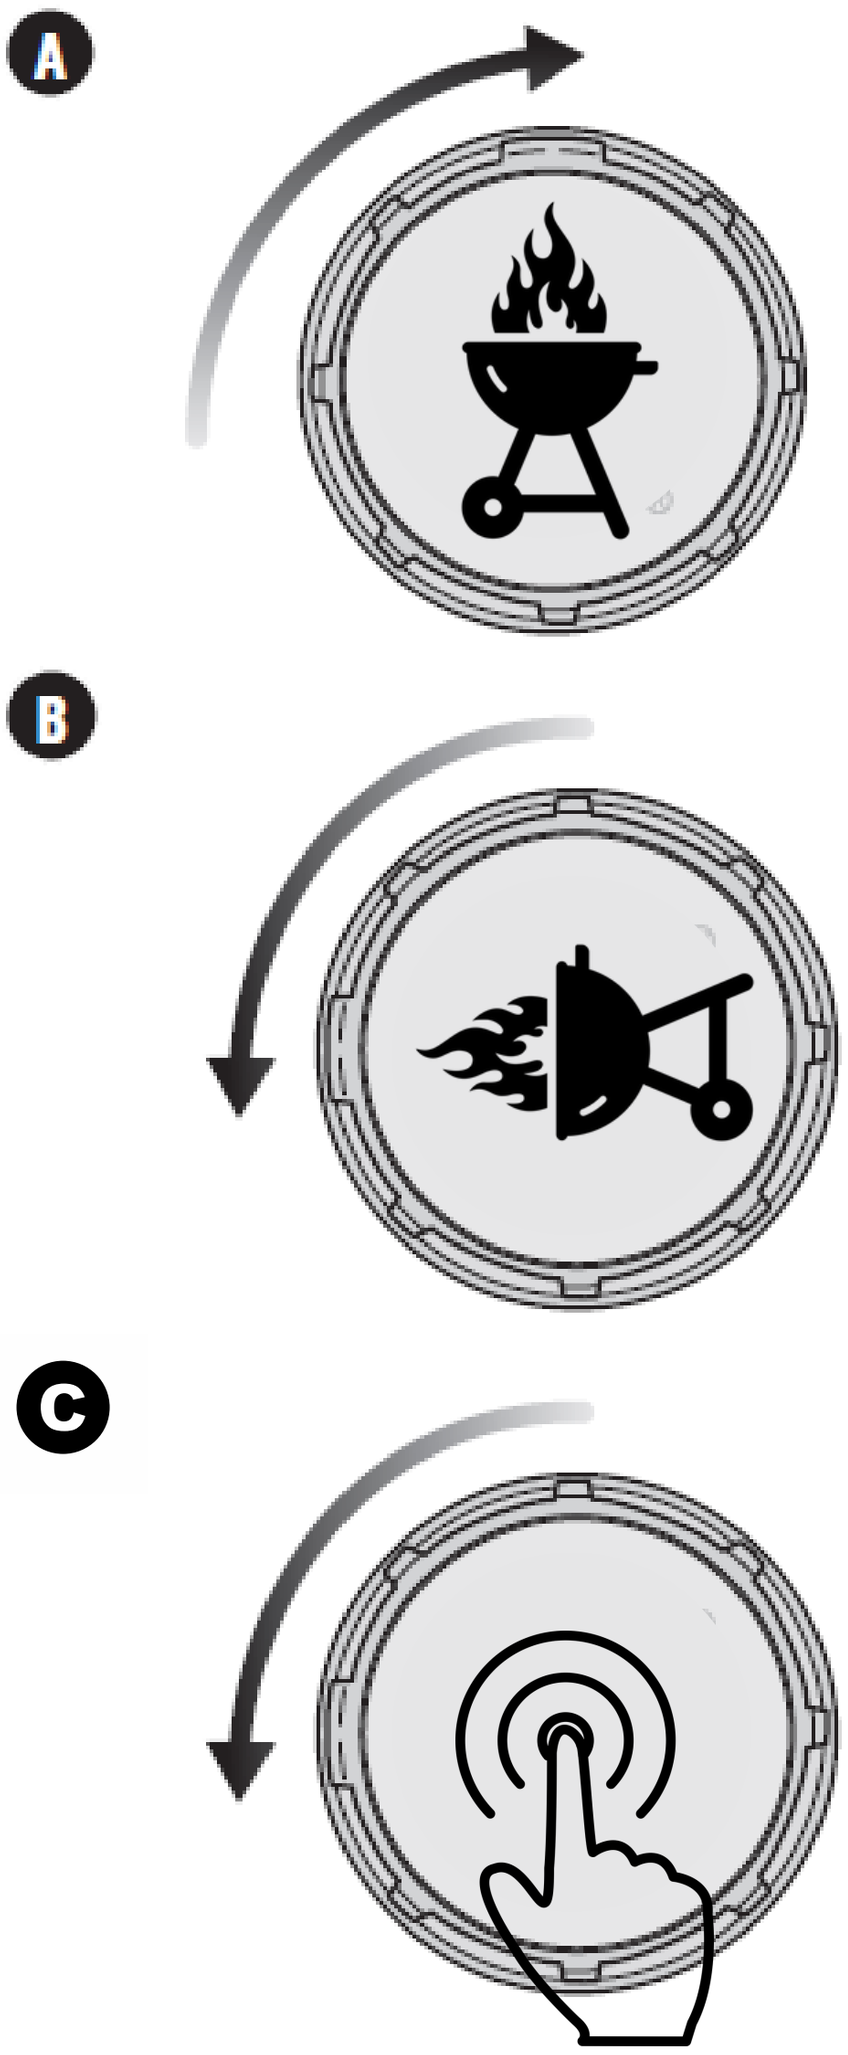

⚠ **AVVERTENZA**: Può essere pericoloso tentare di installare altri tipi di bombole di gas.

⚠ **IMPORTANTE**: Raccomandiamo di sostituire il gruppo del tubo del gas ogni cinque anni. In alcuni Paesi, la normativa richiede la sostituzione del tubo del gas a intervalli inferiori ai cinque anni; in questo caso attenersi ai requisiti del proprio Paese.

Per la sostituzione dei gruppi tubo flessibile, regolatore e valvola, contattare il Servizio Clienti della propria zona, utilizzando le informazioni di contatto disponibili.

⚠ **NOTE**: Questo apparecchio non è adatto per l'installazione o il collegamento a un'alimentazione di gas reticolato.

MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Pulizia della piastra

La piastra deve essere pulita dopo ogni utilizzo per prerservarla e continuare a garantire una superficie di cottura antiaderente. Per una pulizia corretta, procedere come segue:

1. Dopo aver spento l'apparecchio e averlo fatto raffreddare per 5 minuti, utilizzare un raschietto o una spatola in metallo per rimuovere il grasso, l'olio in eccesso e i residui di cibo spingendoli nel foro della piastra.

NOTA: In caso di residui di cibo ostinati e attaccati, è possibile utilizzare una piccola quantità di acqua a temperatura ambiente durante il processo di raschiatura. NON UTILIZZARE QUANTITÀ ELEVATE DI ACQUA FREDDA DURANTE LA PULIZIA DELLA PIASTRA.

2. Lavare la piastra a mano con detersivo per piatti delicato.

3. Risciacquare e asciugare completamente. Utilizzando diversi fogli di carta assorbente, pulire e asciugare la superficie della piastra, spingendo il grasso, l'olio in eccesso e i residui di cibo nel foro della piastra.

4. La piastra NON è lavabile in lavastoviglie.

5. Non immergere la piastra in acqua.

Consigli per una pulizia approfondita

Con il tempo, sulla piastra possono accumularsi residui di cibo. Ecco un metodo efficace per rimuoverli:

1. Rimuovere il più possibile i residui di cibo dalla piastra.

2. Mescolare tre parti di bicarbonato di sodio con una parte di acqua. Si formerà una pasta.

3. Applicare generosamente la pasta alla piastra. Lo strato deve essere abbastanza spesso da coprire completamente la superficie.

4. Lasciare agire la pasta per alcune ore o per tutta la notte. Aggiungere altro bicarbonato di sodio e strofinare con una spazzola di nylon non abrasiva o una spugna.

5. Risciacquare e asciugare.

NOTA: Per i residui più ostinati, versare dell'aceto sulla pasta appena prima della pulizia. Al termine della reazione, continuare a strofinare e risciacquare.

Pulizia dei bruciatori

Per prestazioni ottimali è fondamentale pulire le aree dei bruciatori ovvero gli "ugelli" (piccole aperture sollevate disposte tutt'intorno ai bruciatori). Mantenere queste aree pulite è essenziale per un funzionamento sicuro.

Pulizia ugelli dei bruciatori

1) Dopo aver spento il l'apparecchio e la bombola GPL, e aver atteso che si sia raffreddato, utilizzando dei guanti rimuovere la piastra e metterla da parte.

2) Per pulire l'esterno dei bruciatori utilizzare una spazzola per griglie dotata di setole in acciaio inossidabile, spazzolando gli orifizi del bruciatore (A).

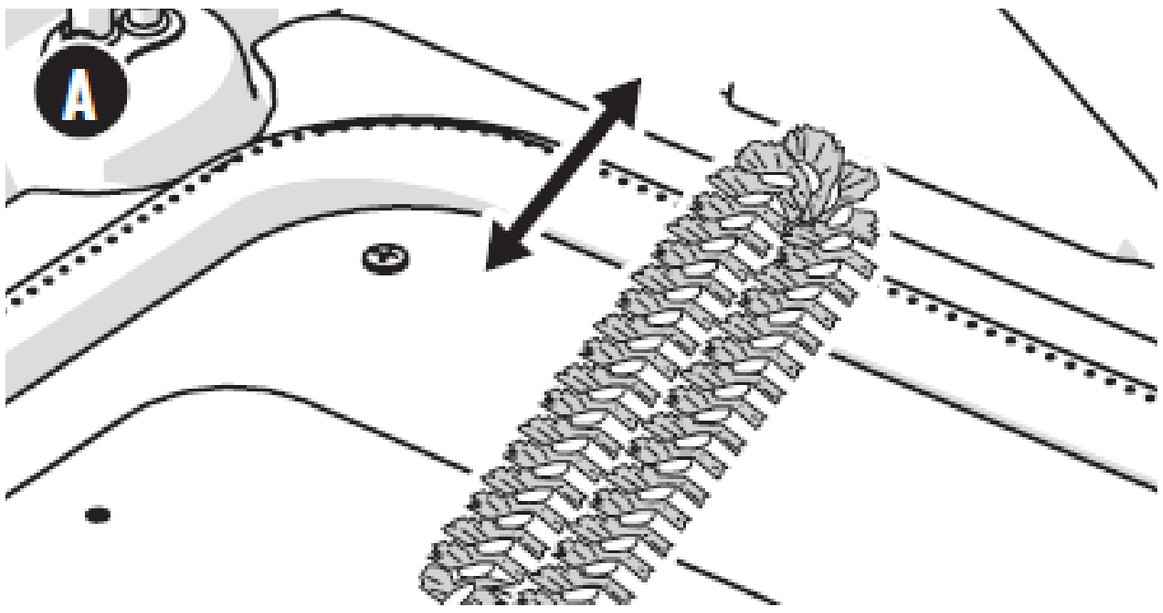

Corretta struttura della fiamma dei bruciatori

Il bruciatore della piastra è stato configurato per erogare la corretta miscela di aria e gas. Quando il bruciatore funziona correttamente, la fiamma avrà un aspetto specifico. Le punte possono occasionalmente apparire gialle (A), con il resto della fiamma di colore blu (B) e blu scuro (C) alla base.

⚠ AVVERTENZA: Ugelli bloccati o sporchi possono limitare il flusso del gas, con rischio di incendi (D) nelle e intorno alle valvole del gas e gravi danni alla piastra.

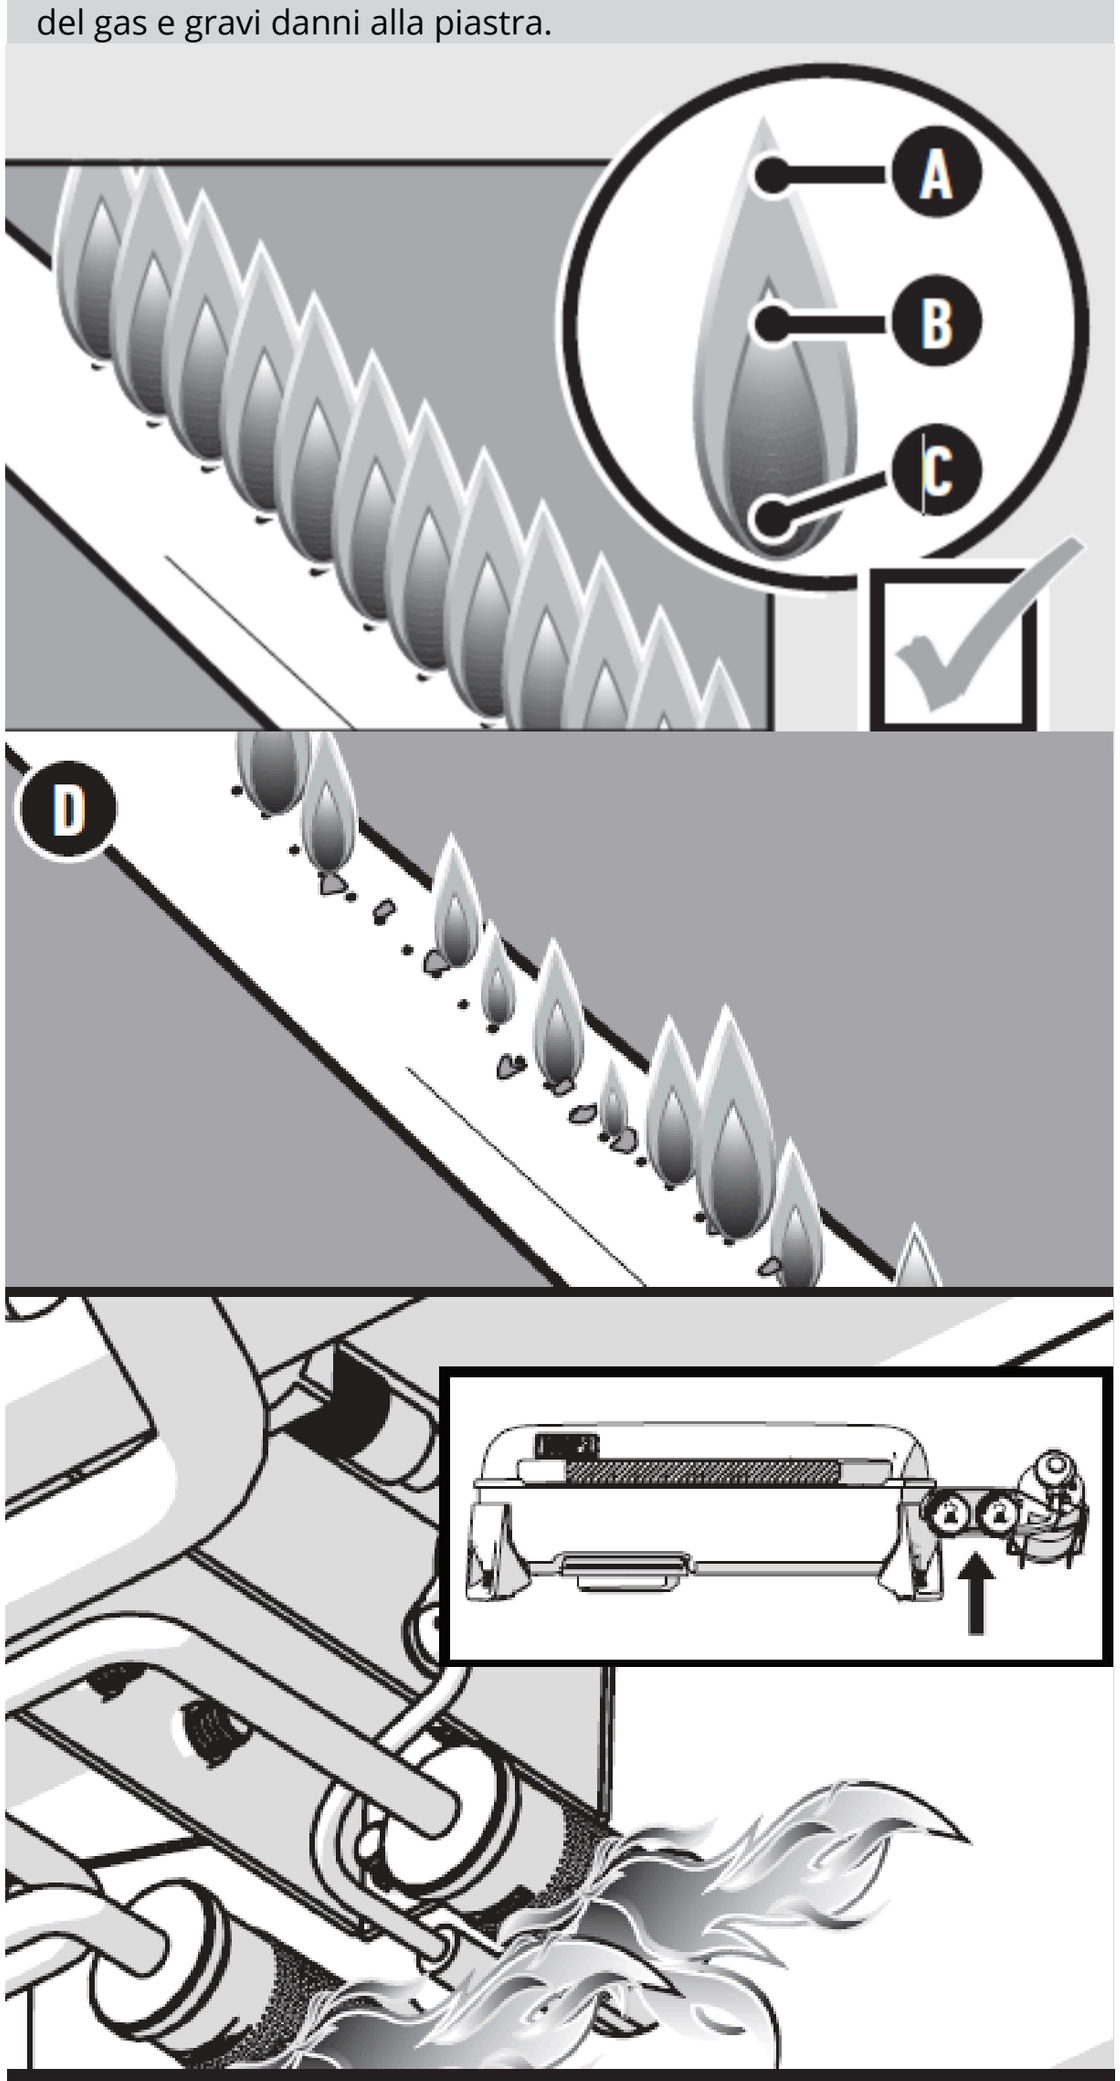

⚠ AVVERTENZA: spegnere il barbecue e attendere che si raffreddi prima di pulire a fondo.

⚠ AVVERTENZA: quando si puliscono i bruciatori, non utilizzare la stessa spazzola usata per pulire le griglie di cottura. Non inserire mai oggetti appuntiti negli orifizi del bruciatore.

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare i seguenti prodotti per pulire il barbecue: lucidi o vernici per acciaio inox abrasivi, detergenti contenenti acido, acquaragia o xilene, detergenti per forni, detergenti abrasivi (detersivi per cucina) o pagliette abrasive.