

AR ماكينة تنظيف بالضغط العالي.
دليل التعليمات النوعي.




تحذير: اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

LVR
LVR-WPS
LVR-DIGIT

لوحة البيانات الفنية



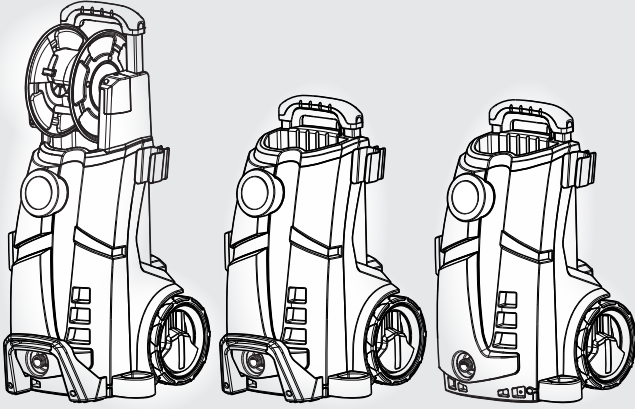

بناءً على الموديل، توجد اختلافات في نطاقات التوريد (انظر التغليف).



استخدام معدات الحماية الشخصية التالية (PPE): ارتداء سدادات الأذن الواقية.


1,14 متر/ثانية²

K (غير مؤكد) 0,34 متر/ثانية²


اهتزازات الذراع.
القيم وفقاً للمعيار:

EN 60335-2-79


1.

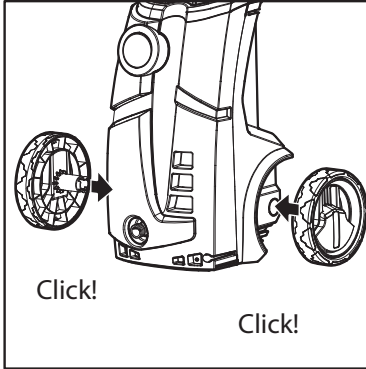


2.

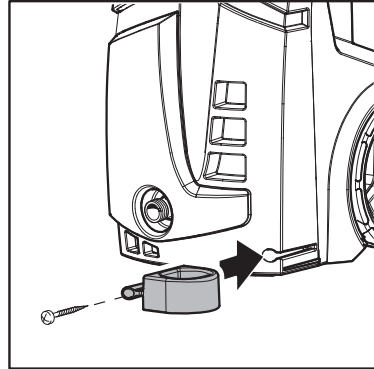


3.

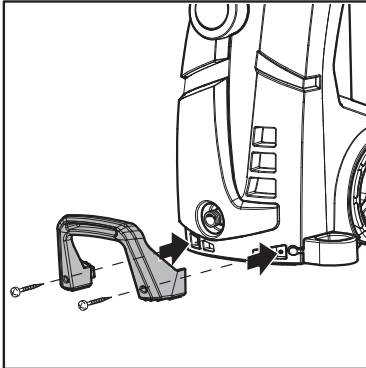


4.

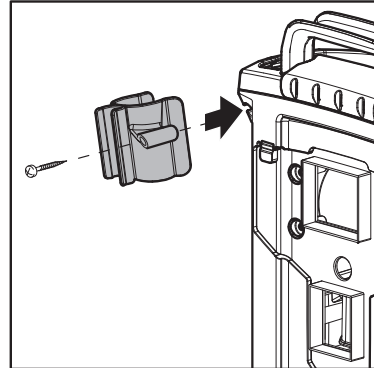


5.

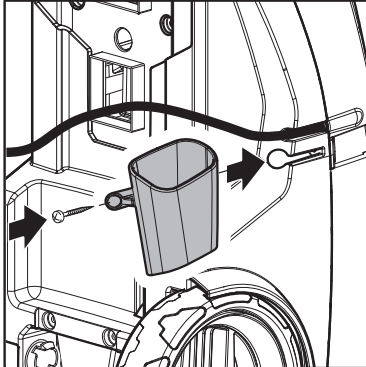


6.

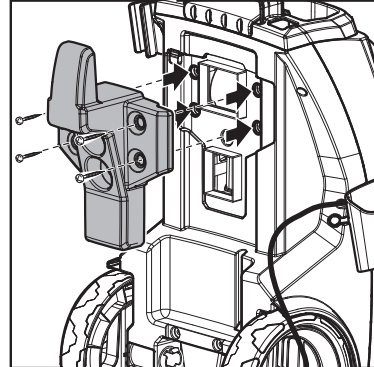

7.

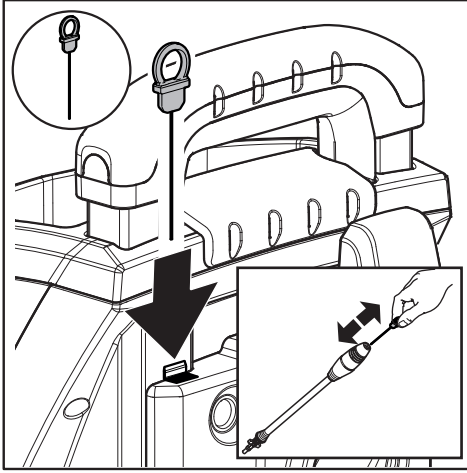

8.

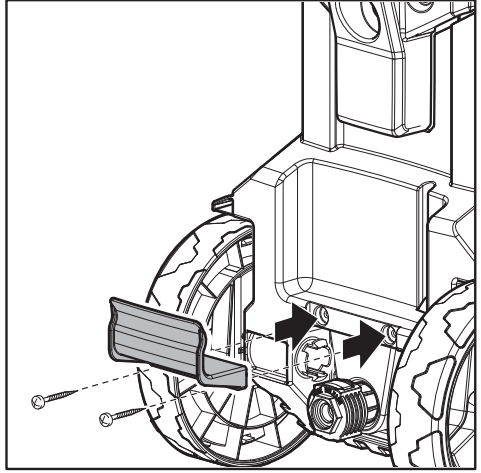


إن وجد (انظر العبوة).


اختياري:

شفط المنظف


9a.

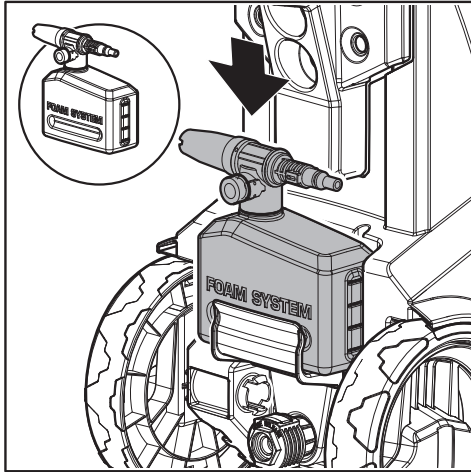


9b.

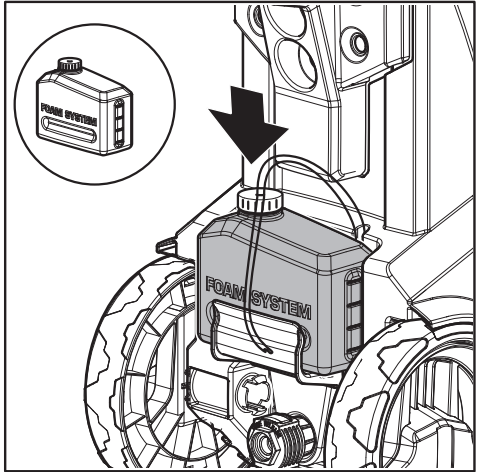

10a.

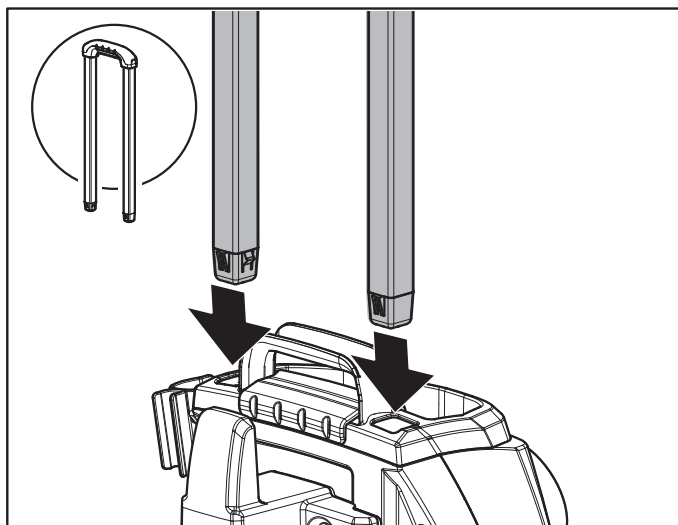


11a.

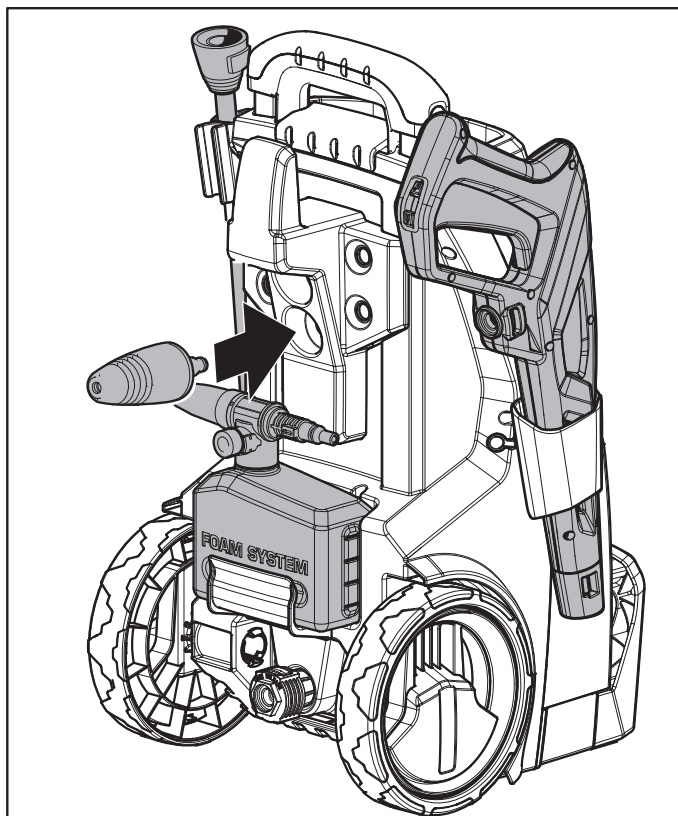


اختياري:

بكرة الخرطوم


10b.

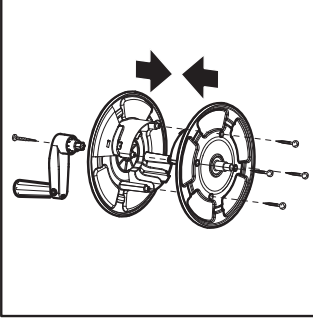


11b.

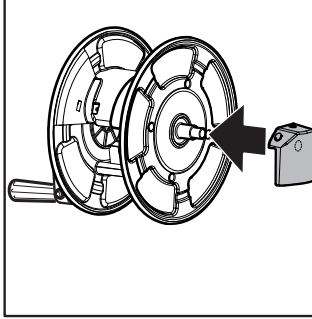


12b.

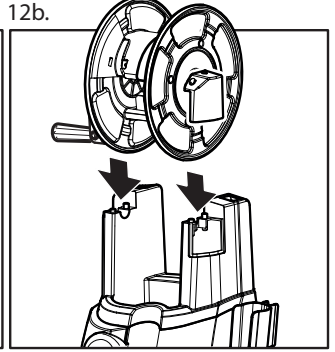


13b.

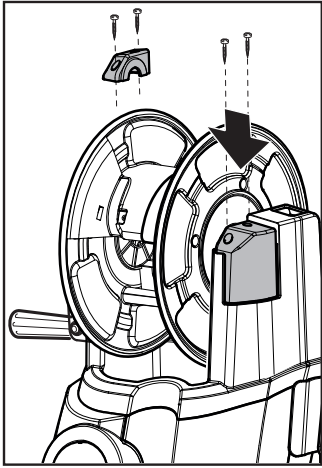



15b.

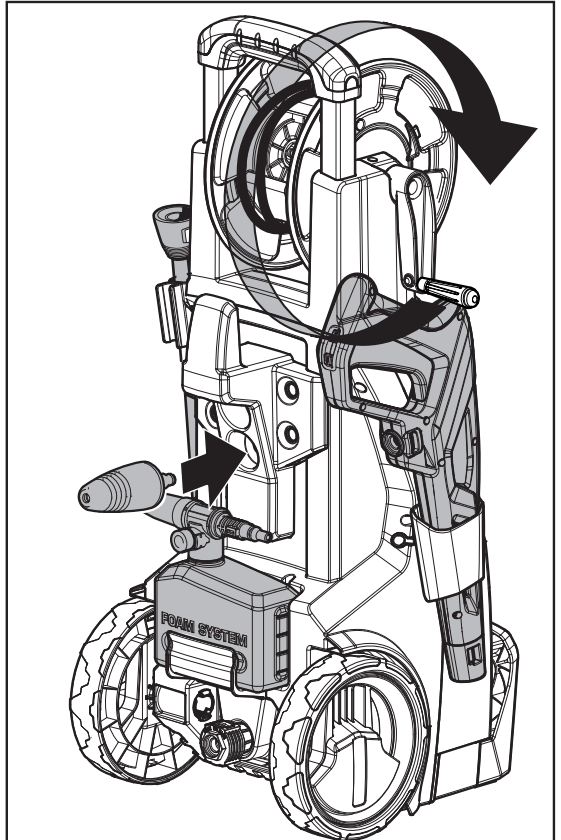






14b.

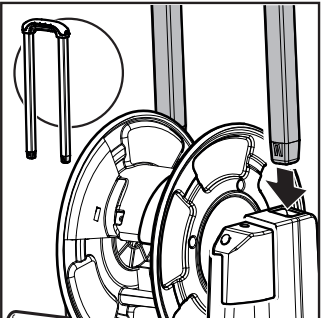


اختياري: PATIO CLEANER . القطر 28 سم. ملحق منظم الساحات بالضغط العالي

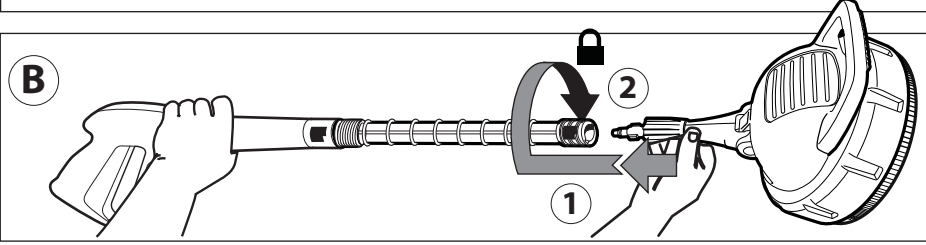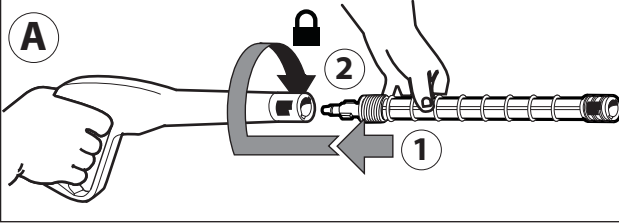


اختياري: PATIO CLEANER . القطر 25 سم. ملحق منظم الساحات بالضغط العالي

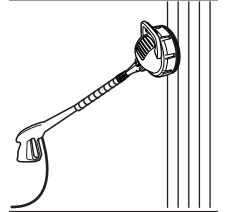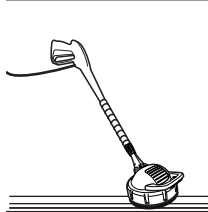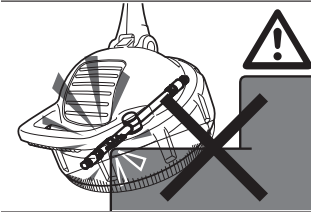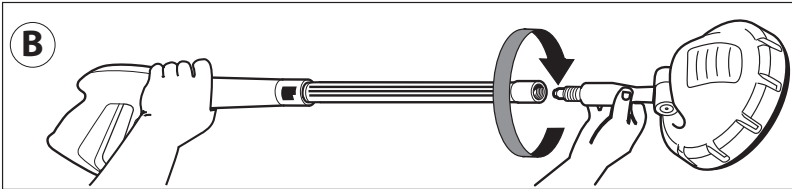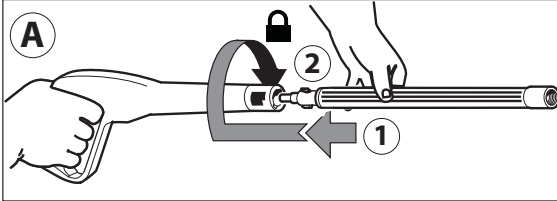


A

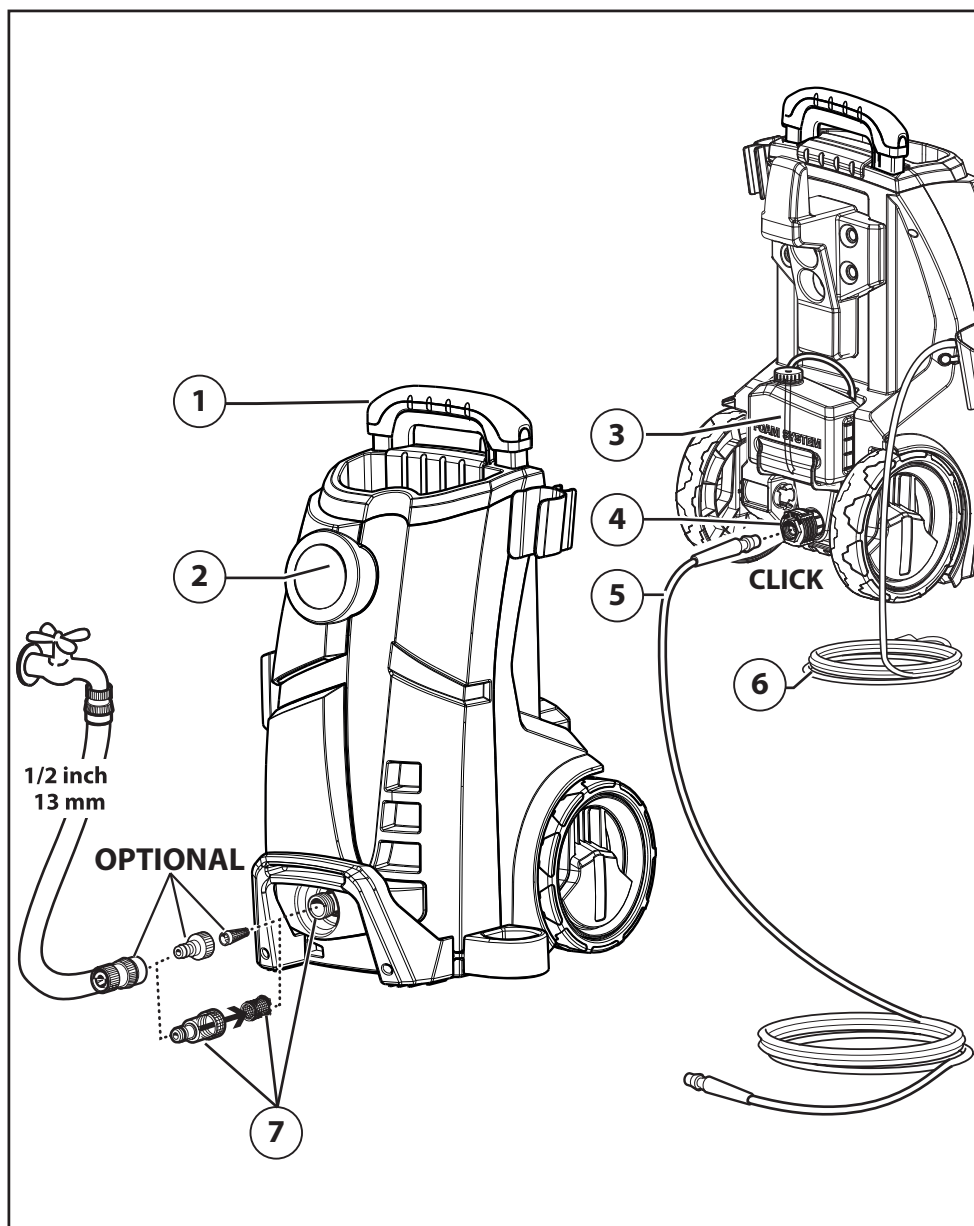


B

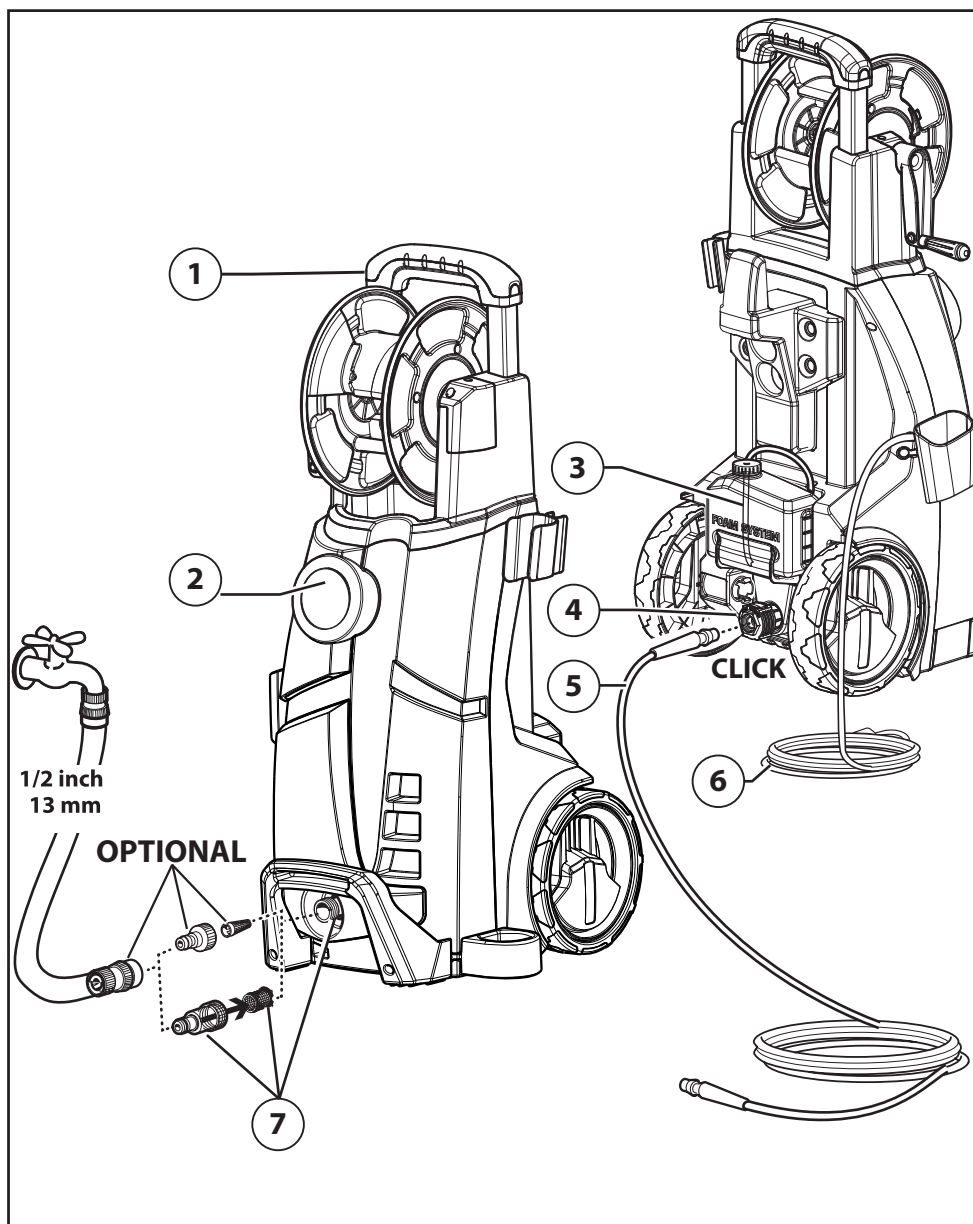


C

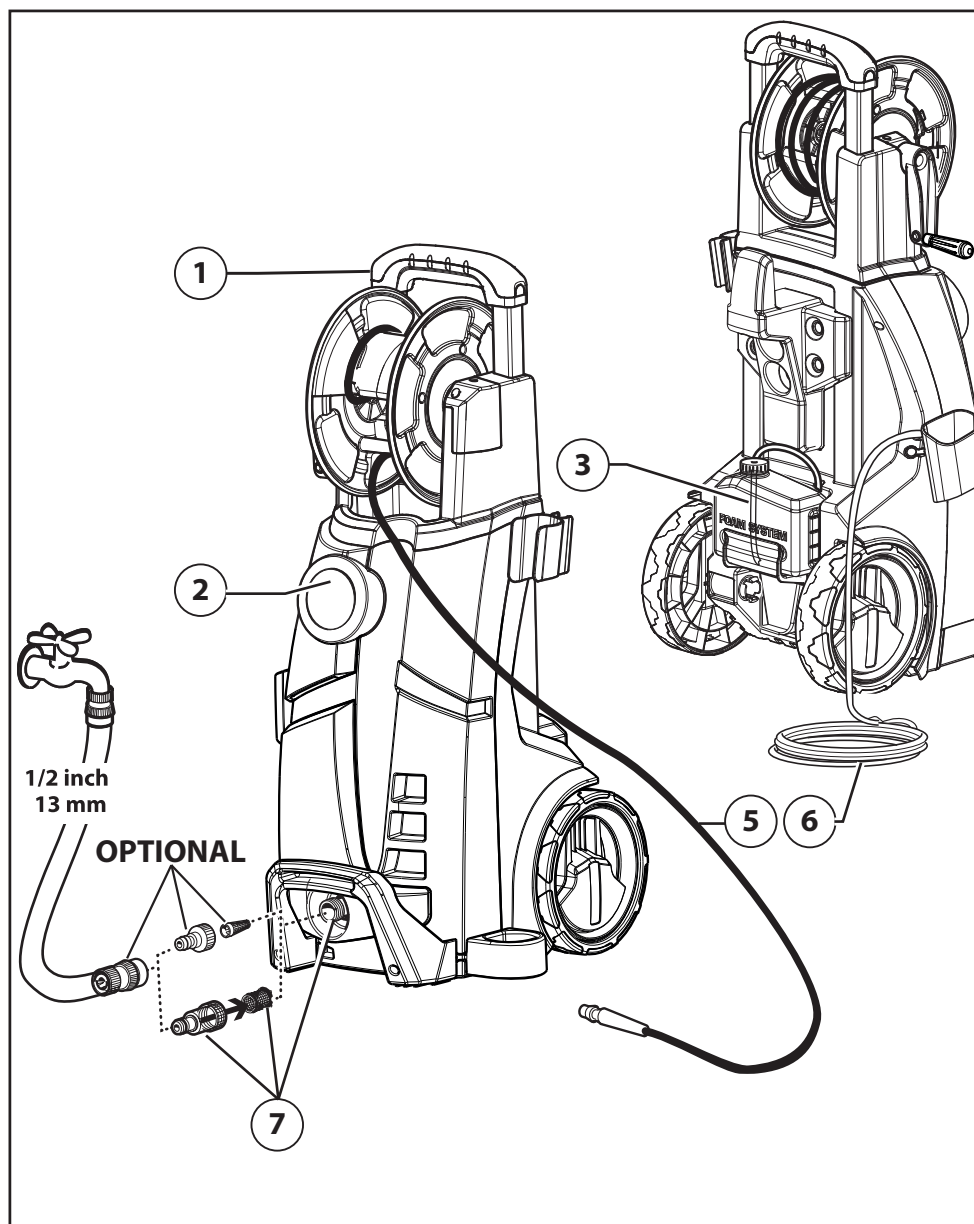


D

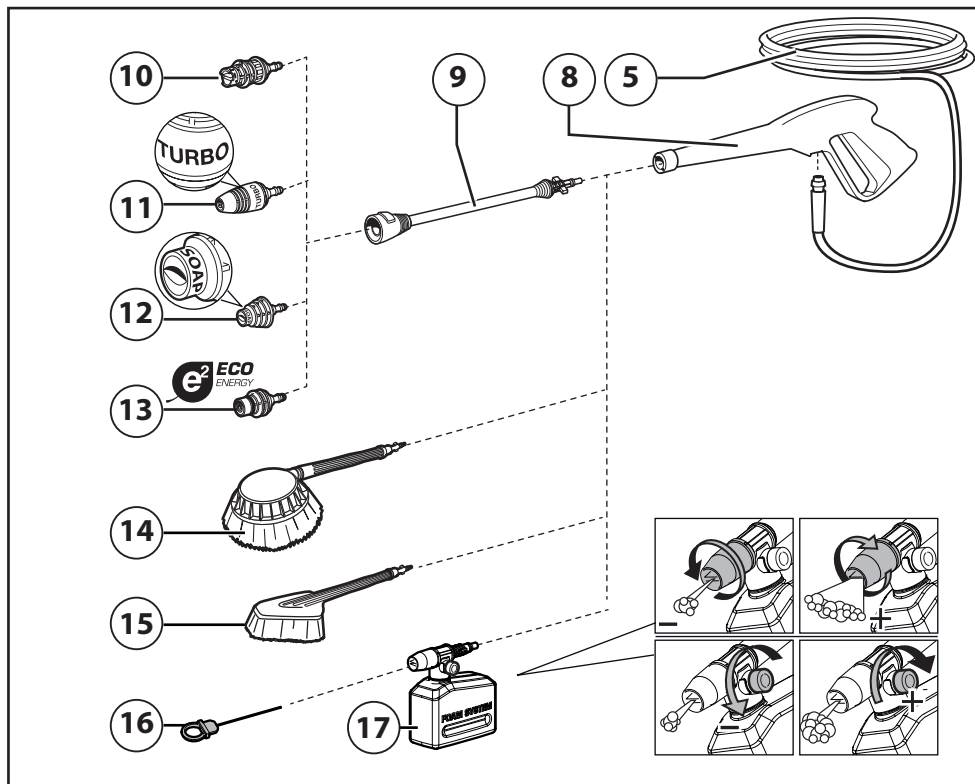


E

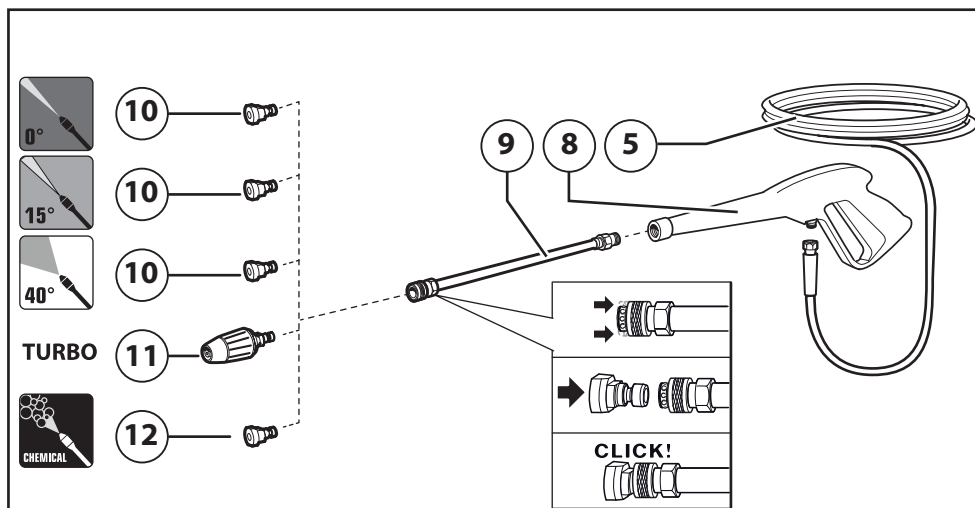


F

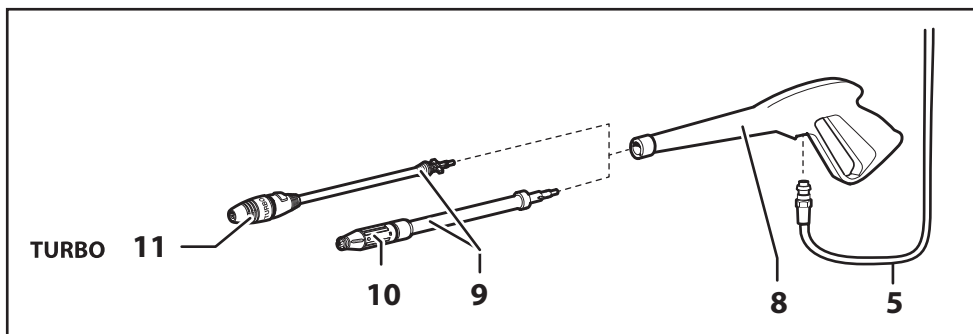


G

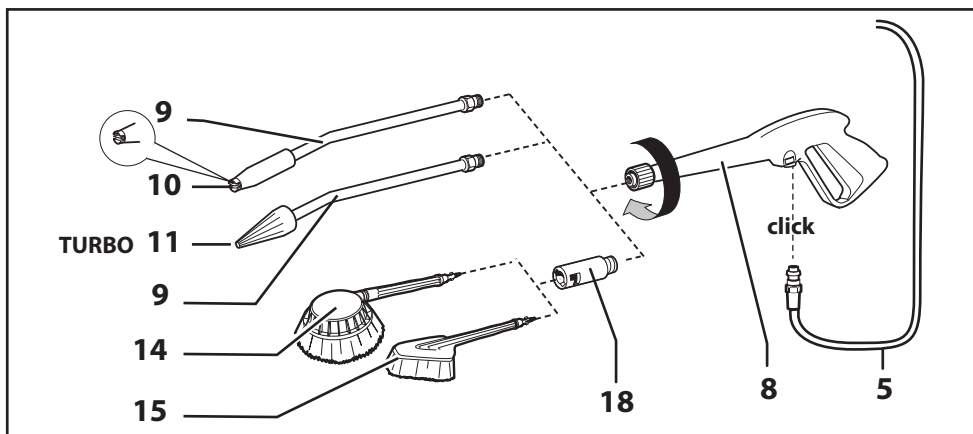

الرقم

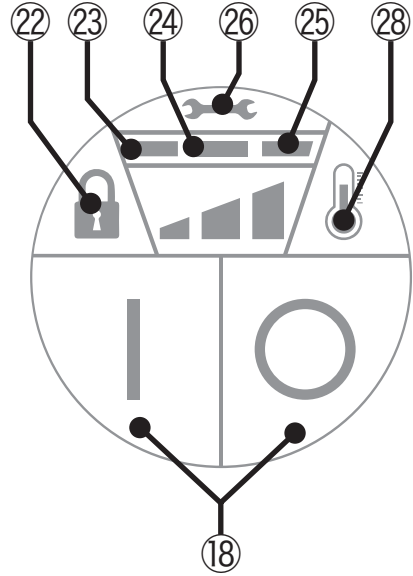

لوحة التحكم:

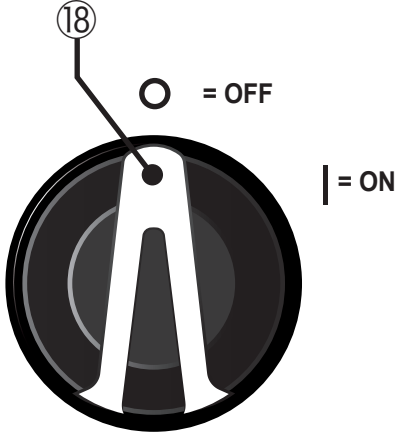

A, B, C, D, E, F, G

وصف الوحدة

لوحة التحكم

18 المفتاح الرئيسي I/O

الأضواء:

22 أمان الطفل (برتقالي).

23 ليد أخضر.

24 ليد أصفر.

25 ليد أحمر.

26 الصيانة.

28 ارتفاع درجة الحرارة.

بناءً على الموديل، توجد اختلافات في نطاقات التوريد (انظر التغليف).



- ① المقيض
- ② المفتاح ولوحة التحكم
- ③ شفت المنظف
- ④ الإخراج
- ⑤ أنبوب الضغط العالي
- ⑥ كابل الطاقة مع القابس
- ⑦ المدخل + المرشح
- ⑧ مسدس
- ⑨ أنبوب
- ⑩ فوهة: الضغط العالي
- ⑪ فوهة: تيزيرو ضغط عالي
- ⑫ فوهة: المنظف
- ⑬ فوهة: الضغط العالي الاقتصادي الخضراء
- ⑭ فرشاة دوارة
- ⑮ فرشاة ثابتة
- ⑯ أداة تنظيف الفوهة
- ⑰ فوهة الرغوة مع حاوية المنظف
- ⑱ أدوات

بدء التشغيل

انظر "دليل التعليمات - تحذيرات السلامة" الوارد.

18 بدء التشغيل (الطراز- النوع: الرقم)

- أدخل القابس في منفذ التيار الكهربائي، يصبح الزر 0 18 أزرقاً.
- اضغط على رافعة المدفع حتى يخرج الماء.
- اضغط على الزر الأزرق 1 18 الذي يصبح أحمرًا.

23 ضوء أخضر مستطيل

- الغسالة تعمل.

24 ضوء مستطيل أصفر

- الغسالة في وضع الاستعداد. لإعادة تنشيطها، فقط اضغط على رافعة المدفع.

25 ضوء ثابت مستطيل أحمر

- وظائف السلامة. يتم إيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية لأن الجهاز لم يستخدم لأكثر من 15 دقيقة (في وضع الاستعداد لفترة طويلة). لإعادة تشغيل المحرك اضغط على الزر 0 ثم بعد ذلك الزر 1 18.

25 ضوء مستطيل أحمر وامض

وظيفة السلامة تم إيقاف تزويد المحرك بالطاقة بسبب التسريبات في الدائرة الهيدروليكية.

إعادة تشغيل المحرك اضغط على الزر 0 ثم بعد ذلك الزر 1 18. راجع الفقرة "الحل في حالة الخلل في التشغيل".

22 أمان الأطفال

اضغط الزر | لمدة 3 ثوان

ثانية، حتى يومض رمز أمان الأطفال 22.

- نفث الماء لا يخرج حتى إذا تم الضغط على رافعة المدفع؛ تم قفل الأزرار أيضاً.

- لفتح الجهاز، كرر العملية.

26 الصيانة الدورية

بضيء المصباح 26 بعد 10 ساعات على الأقل من التشغيل. انظر فقرة "العناية والصيانة".

- قم بتنظيف المرشح في وصلة المياه.
- تنظيف الخرطوم. استخدام مشبك ورق صغير لتحرير مواد الانسداد الغريبة أو تقييد رأس الرشاش.

- صيانة الحلقات المستديرة. يساعد استخدام زيوت التشحيم (الشحوم النفطية أو الاصطناعية) على تزويد إغلاق محسن لمواضع الحلقات الدائرية. استعمال مواد التشحيم للحلقات الدائرية قبل تجميع خرطوم الضغط العالي (نهاية المضخة)، وخرطوم الضغط العالي (نهاية المدفع)، وخرطوم الحديقة للمضخة، والقضيب البلاستيكي (نهاية المدفع). شراء معدات صيانة الحلقات الدائرية عن طريق الاتصال.
- قم بإزالة جميع المخلفات، وخاصة من فتحات التهوية.
- تحقق من خرطوم الضغط العالي.
- تحقق من كابل الطاقة والقابس.

- لإطفاء المبين الضوئي اضغط على الزر 0، أدخل القابس مع الاستمرار في الضغط على الزر 0 حتى ينطفئ المبين الضوئي (حوالي 6 ثوان).

28 ارتفاع درجة الحرارة

- بضيء المصباح 28 عندما تتجاوز درجة الحرارة داخل الجهاز القيمة المحددة مسبقاً. إنها لا تشير إلى وجود مشكلة فنية.
- قم بنقل الجهاز إلى مكان جيد التهوية و / أو دعه يبرد.
- أوقف تشغيل الجهاز عن طريق الضغط على زر 18 I/O وافصل القابس من مأخذ الطاقة.



via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) ITALY المقر: (Lavorwash S.p.A) لافوروش شركة مساهمة

إعلان الاتحاد الأوروبي/ المجتمع الأوروبي للالتزام طبقاً للتوجيهات (واتباع التعديلات):

P80.0698

الموديل - النوع:

المنتج: ماكينة تنظيف ضغط عالٍ

تتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي/ المجتمع الأوروبي والتعديلات اللاحقة ومعايير EN:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233:2008
EN 50581

2006/42/EC
(+2009/127/EC)
2014/30/EU
2000/14/EC - 2005/88/EC
2011/65/EU

مستوى الضغط الصوتي
88 ديسيبل (A)

مستوى الضغط الصوتي 86,3 ديسيبل (A)
K (غير مؤكد) 1,5/+ - ديسيبل (A)

مستوى الضغط الصوتي 72,9 ديسيبل (A)
K (غير مؤكد) 1,5/+ - ديسيبل (A)

القوة الصوتية المضمونة

القوة الصوتية المقاسة

الضغط الصوتي

2000/14/EC - 2005/88/EC
الجهاز محدد بالرقم 27 من المرفق أ. إجراء تقييم المطابقة وفقاً للمرفق الخامس.

Pegognaga 2020/10/27
بيجوناجا

Paolo Bucchi
(Legal Representative
Lavorwash S.p.A.)

(الممثل القانوني لافوروش شركة مساهمة)

الكتيب الفني لدى

لافوروش شركة مساهمة

via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) ITALY المقر: (Lavorwash S.p.A)

كود 7.100.2417-00 10/2020

(Made in China)

صنع في الصين

Lavorwash

S.p.A

Sede centrale:

via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga - MN
ITALY

لافورواش شر

كة مساهمة

المقر:

via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga - MN
ITALY