



STUFA A PARABOLA IN FIBRA DI CARBONIO 1KW *Tavolo*

COD. 70185 MOD. SH-Y03



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.

Le immagini riportate in questo manuale hanno solo scopo illustrativo.
Vinco Srl si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti senza preavviso

Gentile Cliente,
grazie per aver scelto un prodotto Vinco.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobbies, sia che l'utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.

Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.

Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici personalizzati.

Grazie per la preferenza!



Vinco Srl
Licenziatario ufficiale Italia
Hyundai Power Products

STUFA A PARABOLA IN FIBRA DI CARBONIO 1KW

COD. 70185

SPECIFICHE PRINCIPALI

Tensione nominale	AC220-240, 50Hz
Potenza in ingresso nominale	1000W (massima)
Impostazione dell'interruttore di alimentazione	2 livelli
Angolo di oscillazione automatica	90 gradi

NOME DELLE PARTI:

1. Griglia anteriore
2. Elemento riscaldante
3. Base di supporto
4. Manopola di oscillazione
5. Manopola di controllo della potenza
6. Base



FASI OPERATIVE:

Controllare l'elemento riscaldante prima di utilizzarlo.



Posizionare la stufa su una superficie piana.

Installare il riscaldatore:

1) Estrarre il corpo del riscaldatore e la base

2) Collegare la base e il corpo con le viti.

1. Inserire la spina in una presa adatta

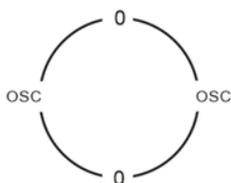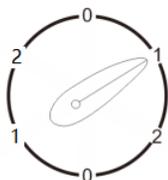

Controllo della potenza e controllo delle oscillazioni

2. Livello di potenza, ruotando la manopola dell'interruttore:

Posizione 0: il riscaldatore è "spento"

Posizione 1: Il riscaldatore in posizione 1 ha una potenza di 400 watt.

Posizione 2: Il riscaldatore in posizione 2 ha una potenza di 1000 watt.

3. Oscillazione:

Questo riscaldatore può oscillare a destra e a sinistra di 90 gradi

4. Dopo averlo utilizzato, posizionare l'interruttore sulla posizione " 0 " e staccare la spina.

ISTRUZIONI DI PERICOLO:

1. Non posizionare oggetti infiammabili in prossimità del riscaldatore.
2. È severamente vietato appoggiare qualsiasi cosa sul fornello e cuocere direttamente del cibo.
3. Non coprire il riscaldatore.

Attenzione: non coprire il riscaldatore



4. Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, di una doccia o di una piscina.
5. Un cavo elettrico danneggiato può essere sostituito solo da un elettricista qualificato o da un tecnico specializzato o da un laboratorio certificato dall'importatore.
6. Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
7. Non utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente il riscaldatore, poiché esiste il rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
9. **Attenzione:** questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non venga fornita una supervisione costante.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- 1.** La pulizia del riscaldatore può essere eseguita solo con un panno umido, spruzzando il riscaldatore qualsiasi tipo di liquido è severamente vietato!
- 2.** È assolutamente vietato introdurre oggetti di qualsiasi genere nella stufa.
- 3.** Non pulire la stufa con detersivi, alcool, acidi, diluenti o altro simile.



CARBON FIBER SUN HEATER 1KW *Table*

COD. 70185



USE AND MAINTENANCE MANUAL - ORIGINAL INSTRUCTIONS

Read the instruction manual carefully before using it product. Keep for future reference.

The images shown in this manual are for illustrative purposes only.
Vinco Srl reserves the right to make changes to the characteristics of the products without notice.

CARBON FIBER SUN HEATER

COD. 70185

MAIN SPECIFICATIONS:

Rated Voltage	AC220-240, 50Hz
Rated input power:	1000W
Power switch settings	2 levels
Auto oscillation angle	90 degree

PARTS NAME:

1. Front Grill
2. Heating element
3. Body Support
4. Oscillation knob
5. Power control knob
6. Base




OPERATION STEPS:

Check the heating element before using it.


Put the heater on the flat place.

Install the heater:

- 1) Take out heater body and the base
 - 2) Connect the base and body with the screws.
1. Insert the plug in to a suitable socket

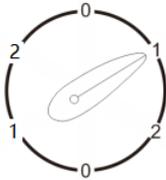

Power control

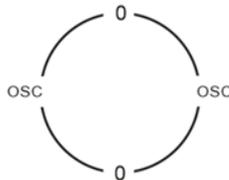

Oscillation control

2. Power steps, turning the switch knob:

Position 0: The heater is "Off"

Position 1 on right side: The heater in condition1 ---400 watts.

Position 2 on the right side: The heater in condition2 ---1000 watts.

3. Turning and oscillation:

This heater can oscillation right and left in 90 degrees

4. After using it, turn the switch on position "0", and pull out the plug.

WARNING INSTRUCTIONS:

1. Do not place inflammable objects in the heater's proximity.
2. It is strictly prohibited to place anything on the heater, and therefore food cooking or heating on the heater is forbidden.
3. Do not cover the heater.

Warning: do not cover the heater



4. Do not use this heater in immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.
5. A damaged electrical cord may only be replaced by qualified electrician or in laboratory certified by the importer.
6. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
7. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. **Warning:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- 1.** Cleaning the heater may be done with wet cloth only - spraying the heater with any sort of liquid is strictly prohibited!
- 2.** It is absolutely prohibited to enter any sort of objects into the heater.
- 3.** Do not clean the heater with detergents, alcohol, acids, thinner or turpentine



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi delle direttive EMC 2014/30/UE Allegato IV e LVD 2014/35/UE Allegato IV)

VINCO S.r.l. - Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti

DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente apparecchiatura, identificata come:

Tipo: stufa a parabola in carbonio

Modello: SH-Y03

Marca: VINCO

Mese e anno di fabbricazione: maggio 2024

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

LVD 2014/35/UE

EMC 2014/30/UE

Norme armonizzate:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK,

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redarre la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 13/05/2024

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy

Modello: _____ Codice: _____

Data di acquisto _____

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA CONSERVATO UNITAMENTE ALL'IMBALLO ORIGINALE

La garanzia ha validità soltanto se corredata da **RICEVUTA FISCALE**,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.

Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).

Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:

1. recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2. richiedere il servizio aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.

All'interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti componenti l'apparecchio che risultino difettose all'origine per vizi di fabbricazione, senza alcuna spesa per il consumatore.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.

Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. Questo certificato di garanzia è valido solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



MADE IN CHINA

Importato e distribuito da Vinco s.r.l.
Sede: P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - ITALIA
Tel. 0039 0141 351284 Fax: 0039 0141 351285
e-mail: info@vincoasti.it - web site: www.vincoasti.com

CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA

V.le Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA
Tel. 0141.1766315 - e.mail: assistenza@vincoasti.it - ricambi@vincoasti.it